

№1 *
В ГРИЛЕ



СКВОРЧЕР PROF



ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

Арт. BQ-705

* знание марки и декларируемая покупка в России, исследования
ООО «Миттель-МГУ» 2012 – 2014 гг, ООО «Профи Исследования» 2015 – 2019 гг.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации гриля.

Гриль предназначен для приготовления пищи на углях вне помещений, на открытом воздухе.

УСТРОЙСТВО ГРИЛЯ

Гриль представляет собой прямоугольную жаровню размером 700x400 мм с крышкой, установленную на профильные ножки с колёсами. Гриль оснащен верхним и нижним поддувом, термометром, смотровым окошком, полками (бамбуковые разделочные доски), решеткой-гриль с съёмным сегментом Ø29,5см для чугунной посуды, регулируемым по высоте колосником, выдвижным зольником, нижней полкой.

Конструкция стенок двойная, что придает грилю дополнительную жесткость и прочность, а также позволяет эффективно сохранять жар углей. Конструкция гриля – разборная.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРИЛЯ

Показатель	Данные
Периметр посадочного места для решетки гриль (мм)	625x365
Решетка-гриль (мм)	620x360
Высота до решетки гриль (мм)	840
Масса (кг)	46
Толщина металла стенок (мм) крышки (мм)	1,5 - 2 шт x1,5 2
Покрытие	Термостойкая эмаль

СОСТАВ:

Детали жаровни, крышка, колосник для угля – сталь с покрытием термостойкой эмалью.

Ножки, кронштейны, нижняя полка – сталь с покрытием антивандальной краской.

Решетка-гриль – сталь с коррозионностойким покрытием.

Штурвал – алюминий.

Механизм регулировки решетки для угля – сталь инструментальная.

Ручки – пластик.

Верхний поддув, заслонки нижнего поддува, фартук корпуса и полок – коррозионностойкая сталь.

Полка/разделочная доска съёмная – бамбук.

Колёса – резина, сталь.

Окно – термостойкое стекло.

Термометр - коррозионностойкая сталь , алюминий, медь, стекло.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРИЛЯ

№	Наименование	Количество (шт.)
1	Корпус: 2 детали жаровни; крышка + петли + стекло; верхний поддув; нижний поддув; термометр; механизм регулировки, колосник; зольник; штурвал.	1
2	Ручка	1
3	Полка/разделочная доска съёмная	2
4	Кронштейн Полки/разделочной доски съёмной с фартуком	2
5	Решетка-гриль с круглой вставкой и отдельным сегментом	1
6	Ножка профильная с колесом	2
7	Ножка профильная без колеса	2
8	Колеса	2
9	Ось колеса	1
10	Гайки крепления колеса	4
11	Нижняя полка	1
12	Винты короткие	14
13	Винты длинные	4
14	Руководство по эксплуатации	1

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские качества. Характеристики изделий могут незначительно отличаться от указанных выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРИЛЯ


1. Раскрыть упаковку, достать и разложить детали гриля. Открыть крышку гриля и вынуть из него колосник для угля и решетку гриль. Желательно все работы по сборке производить вдвоем и при наличии достаточного свободного пространства.

2. Присоединить ручку к крышке. Ручку прикрутить двумя винтами. (рис 1).



(рис 1)

3. Положить корпус гриля на правый бок и установить на левом боку гриля в посадочные места пару ножек без отверстий под колеса и закрепить ножки с помощью коротких винтов. Переложить корпус гриля на левый бок и установить на правом боку в посадочные места, ножки с отверстиями под ось для колес с помощью коротких винтов. (рис. 2)

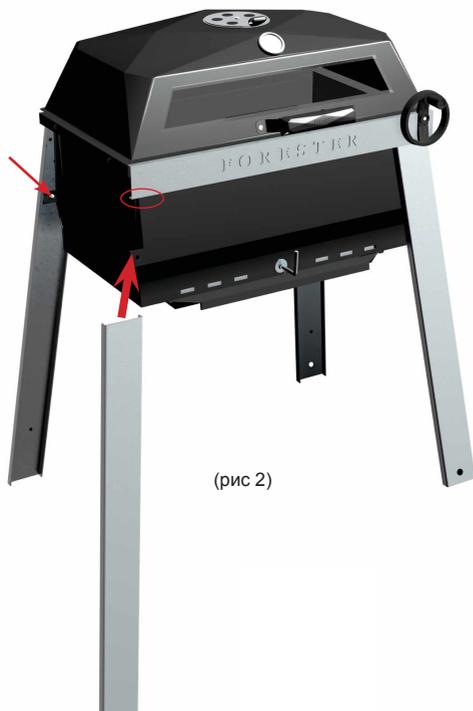

(рис 2)


Продеть ось для колес через отверстия в ножках, аккуратно установить колеса на ось, закрутить гайки на концах оси, так чтобы колеса могли свободно вращаться. (рис. 3)



(рис 3)


4. Перевернуть и поставить гриль на ножки.

5. В нижнюю часть гриля на опоры установить нижнюю полку, прикрутить 4-мя короткими винтами. (рис. 4)

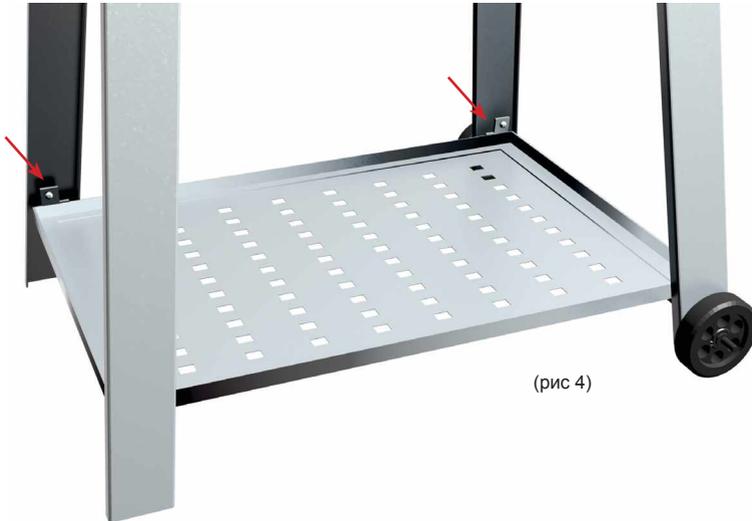

6. Открыть крышку гриля и последовательно уложить внутрь корпуса колосник для угля и решетку-гриль.

7. Прикрепить к корпусу гриля, к раме с торца, кронштейн полки/разделочной доски съемной с фартуком при помощи 2-х длинных винтов. (рис 5) и 2-х коротких к ножке. На кронштейн для полки установить полку/разделочную доску. Повторите операцию со второй полкой.

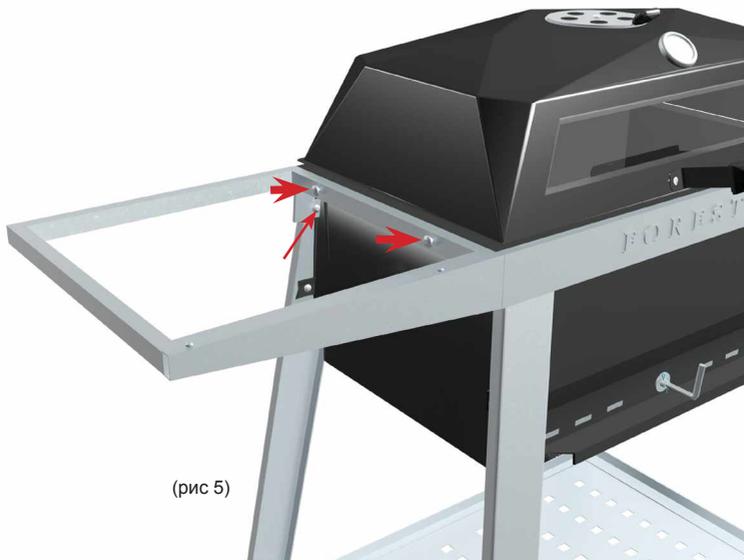

8. Протяните все винты.
Гриль собран и готов к работе.



Если в процессе сборки у Вас возникли вопросы – позвоните по телефону горячей линии Forester 8(495) 640-22-05.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРИЛЯ

Гриль прослужит дольше, если вы будете соблюдать несколько простых правил его эксплуатации:

1. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
2. Не перегревайте жаровню гриля, не загружайте топлива больше, чем это необходимо.
3. Не заливайте разогретую жаровню водой.
4. Храните гриль в сухом месте.
5. Содержите гриль в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне и зольнике после использования.
6. При эксплуатации ставьте гриль на ровную поверхность.
7. Не применяйте для очистки поверхностей гриля грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.
8. Для перемещения гриля в собранном состоянии, в качестве рукоятки можно использовать кронштейн, противоположный от колес.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед использованием гриля необходимо закрепить покрытие жаровни – протопить гриль углями (без приготовлений пищи) в течение примерно 45 минут или до полного устранения запаха краски.

ВНИМАНИЕ!

Покрытие – термостойкая кремнийорганическая эмаль – набирает прочность только после первого обжига жаровни. Несмотря на то, что изделие прокаливалось в сушильной камере при температуре 200°C, при обжиге возможно небольшое дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Во время обжига во избежание повреждения покрытия нежелательно пользоваться инструментами (кочергой, совком и т.д.) и прикасаться ими к поверхностям жаровни. После обжига жаровни гриль должен остыть, после чего покрытие окончательно упрочняется.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте гриль не по назначению.
2. В качестве топлива используйте древесный уголь или древесно-угольные брикеты.
3. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям гриля. Используйте специальные инструменты (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы и т.д.).
4. Не подпускайте детей и животных к работающему или остывающему грилю.
5. Не оставляйте без присмотра работающий гриль с горящим углём.
6. Не используйте гриль в закрытых помещениях.
7. Не используйте гриль в ветреную погоду.
8. Не устанавливайте гриль ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горячих предметов и конструкций.
9. Не переносите гриль с горящими углями.
10. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
11. Не сжигайте в жаровне материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
12. Не оставляйте тлеющую золу в жаровне и зольном ящике. Золу необходимо выгрести в металлическую ёмкость и залить водой.
13. Не пользуйтесь неисправным грилем (прогоревшая жаровня, отсутствуют крепления и т.д.).
14. Не вносите изменений в конструкцию гриля самостоятельно, без согласования с предприятием-изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Механизм регулировки высоты решетки для угля

Механизм регулировки высоты решетки для угля, позволяет легко изменять расстояние между колосником (решеткой для угля) и решеткой-гриль в интервале от 20 до 7 см. При повороте штурвала по часовой стрелке колосник поднимается, при повороте против часовой стрелки – опускается. Если вы чувствуете, что для дальнейшего вращения колеса нужно приложить дополнительное усилие, то значит, колосник установлен в крайнее верхнее или крайнее нижнее положение. Дальнейший поворот колеса в том же направлении может привести к поломке механизма регулировки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия СКВОРЧЕР PROF FORESTER в течение 36 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантии не распространяются в случае выхода изделия из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО "РЕСТВЕЙ", 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 22, пом. XI, этаж 2, комн. № 68, тел. 8(495) 640-22-05.