

Схема подключения коммутационных модулей WFHC-BAS и WFHC-EXT на 24В для нормально закрытых сервоприводов

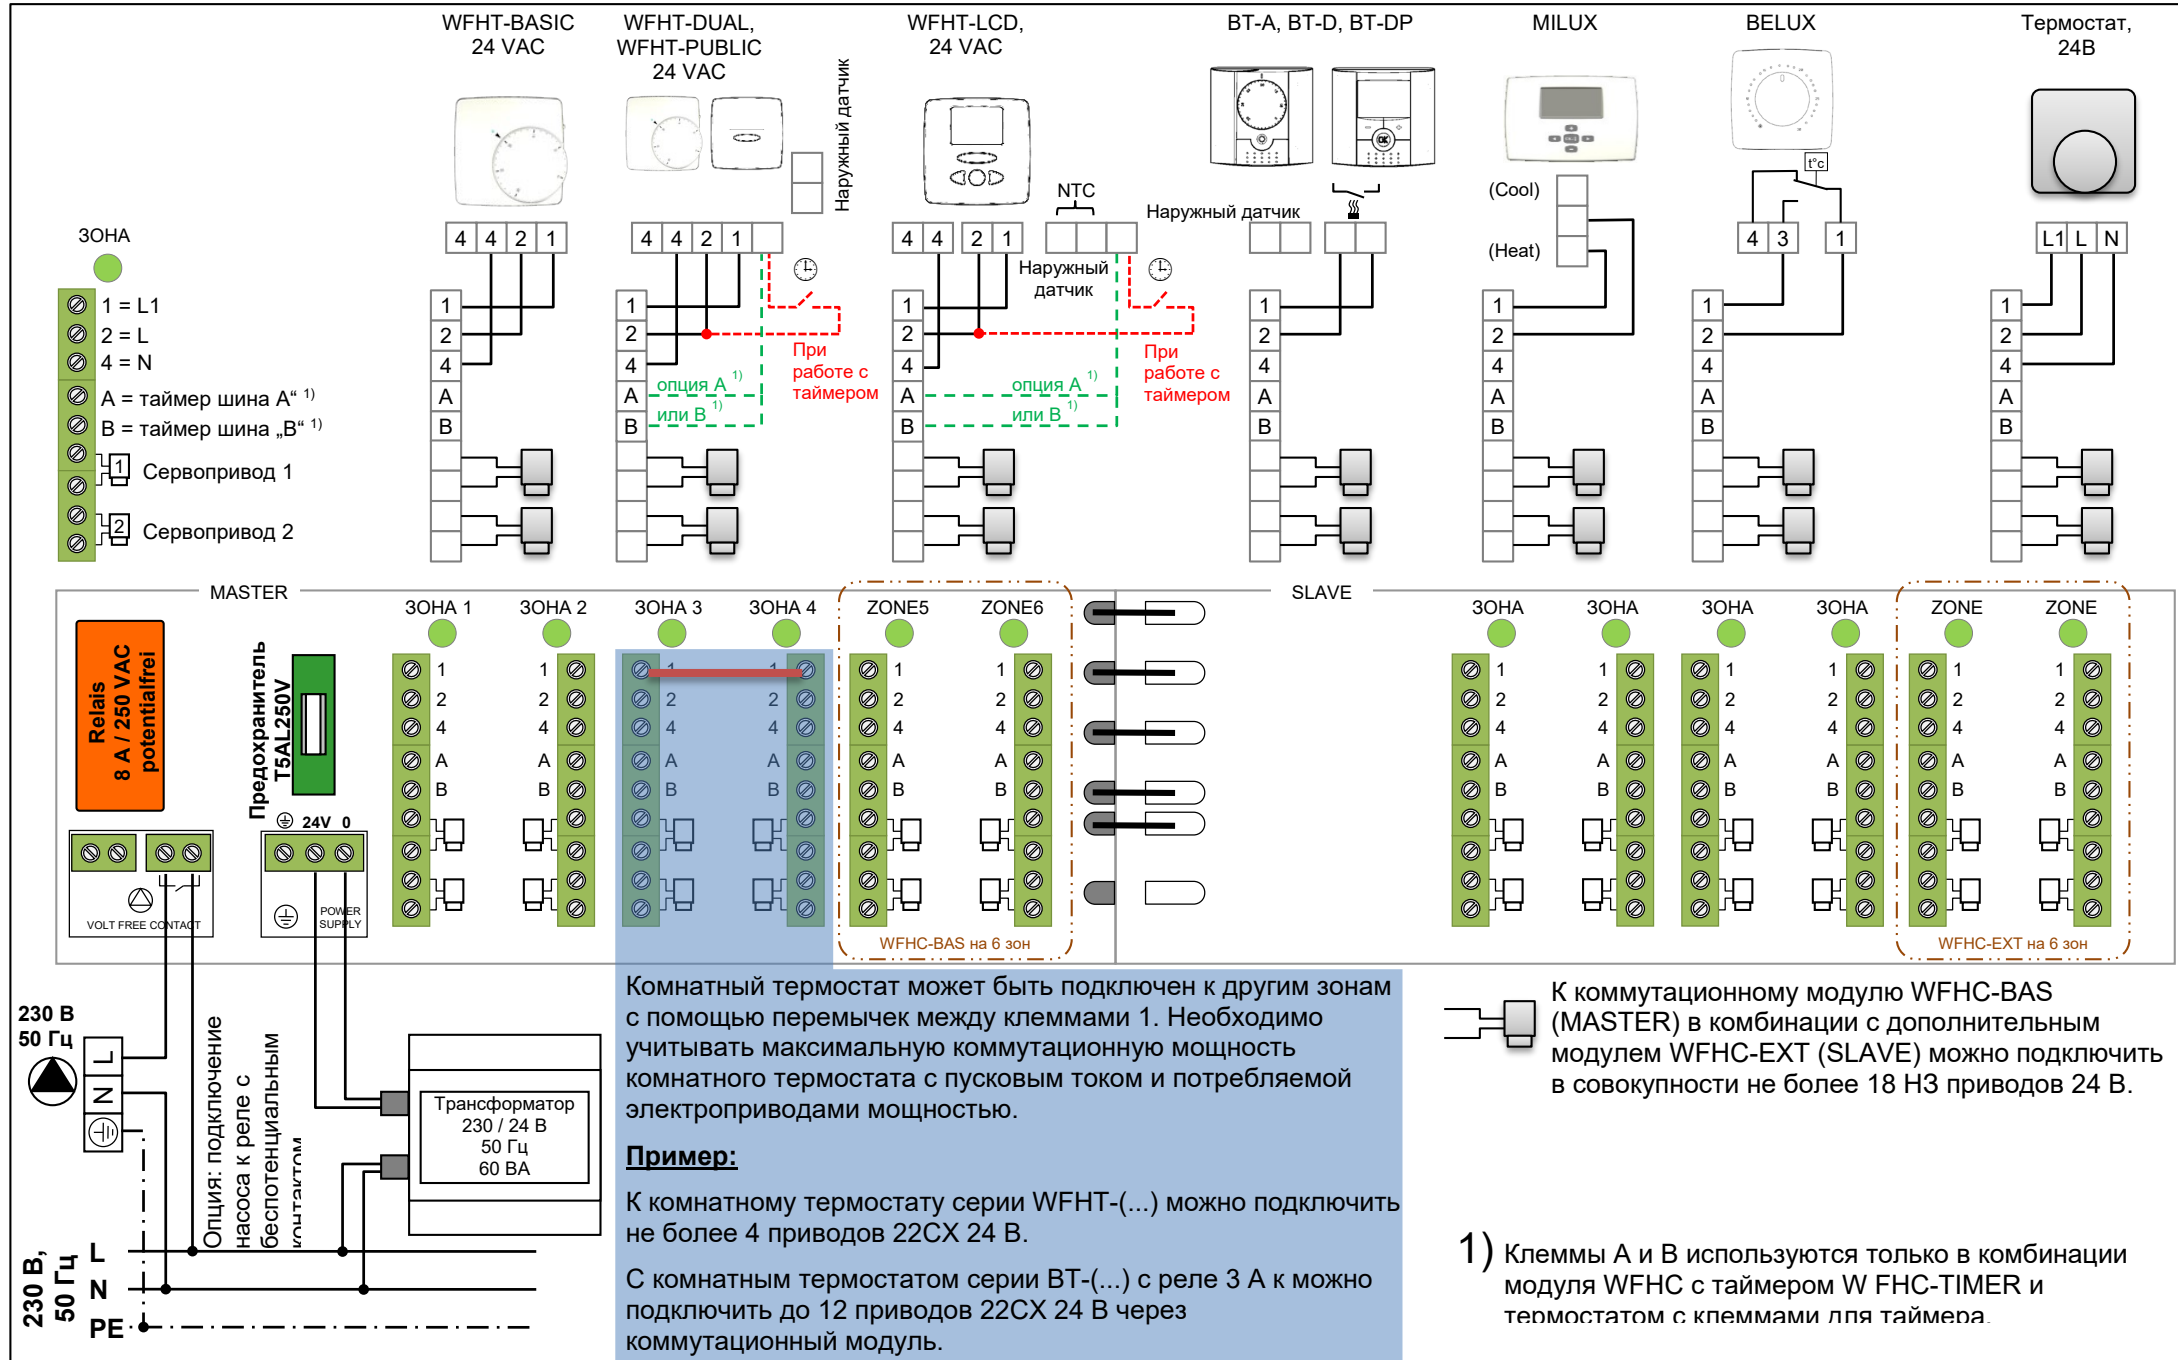




Схема подключения коммутационных модулей WFHC-BAS и WFHC-EXT на 230 В для нормально открытых (НО) сервоприводов

