

WI-FI КОНТРОЛЛЕР ПАРОГЕНЕРАТОРА STEAMTEC

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Установка	3
3. Функции и эксплуатация	3
4. Объяснение значков	5

1. Комплектация

При получении устройства, пожалуйста, проверьте наличие компонентов согласно нижеприведённой таблице. Незамедлительно обратитесь к поставщику в случае отсутствия компонента(-ов).


Таблица 1

Код компонента	Наименование компонента
1	Устройство, 1шт.
2	Кабель к центральному блоку АЮ, 1шт.

⚠ Просьба иметь в виду, что роутер не входит в комплект. Для использования системы вам также понадобится роутер.

2. Установка

Рисунок 1.
Подключение

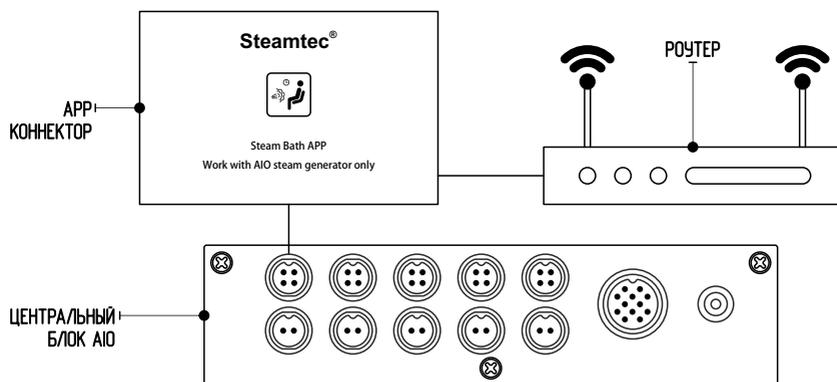

- Подключите устройство к центральному блоку АЮ
- Для подключения роутера к устройству используйте сетевой кабель.
- Убедитесь, что ваш телефон и устройство находится в одной WLAN.
- Далее АЮ контроллер отобразит «App».
- Таким образом вы сможете управлять парогенератором и дополнительными функциями через телефон.


3. Функции и эксплуатация

Если вы используете iOS телефон, наберите в поиске APP Store “Steamtec sauna”, скачайте и установите его. Если вы используете Android телефон, пожалуйста, запросите приложение у нас или поставщика.

Инструкция:


- A. Откройте приложение и выберите Wi-Fi, к которому подключен ваш телефон (рис. 1.). После этого вас перенесёт на страницу управления (рис. 2).
- B. Вы можете активировать/дезактивировать функции, прикасаясь к их иконкам (рис. 2).
- C. Перейдите на страницу управления (рис. 3) парогенератором. Там вы сможете его включить/выключить.
- D. Нажмите на кнопку в верхнем правом углу, чтобы установить время и т.д. (рис 3).
- E. Настройка времени, температуры и т.д. (рис 4).

Рисунок 1.

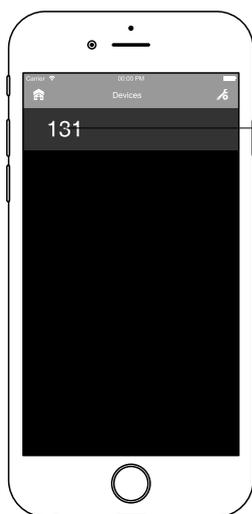

НАИМЕНОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ,
К КОТОРОЙ ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ.

Рисунок 2.

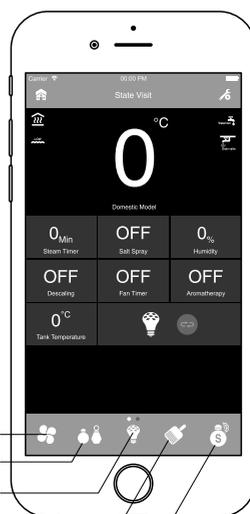

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТ.
АРОМАНАСОС
ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ
ГЕНЕРАТОР СОЛ. ТУМ.



iSteam

Паровые технологии

WI-FI контроллер
ПАРОГЕНЕРАТОРА


8 800 707 24 84

steamtec-moscow.ru

Рисунок 3.



Рисунок 4.

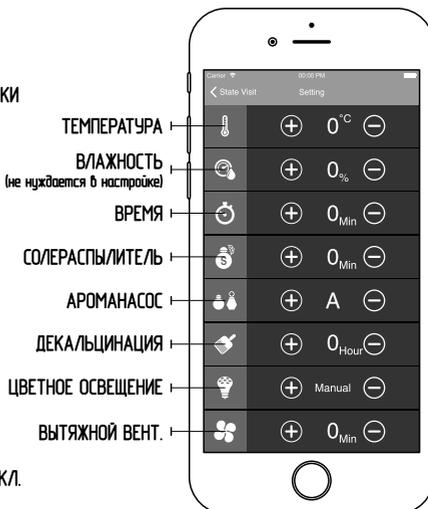

4. Объяснение значков

	Температура парной		Ароманасос по умолчанию время работы – 5 секунд, время ожидания – 5 минут
	Нагревание		Удаление накипи (настраиваемый диапазон 0-8 ч) <ul style="list-style-type: none"> • "0" – немедленный автоматический слив. • "1~3 ч" время ожидания, а затем слив без удаления накипи. • "4~8 ч" – режим удаления накипи. После отключения парогенератор ёмкость для воды автоматически заполнится раствором для замачивания. Например, если вы установите «6 часов», замачивание будет длиться в течение 6 часов. • По окончании времени, парогенератор начнёт слив, промывку, после чего автоматически выключится.
	Сохранение тепла		Цветные осветители (автоматическая смена или ручная настройка) <ul style="list-style-type: none"> • Ручная настройка: закрепление конкретного цвета. • Автоматическая смена: циклическая смена цветов.
	Поступление воды		Вытяжной вентилятор (настраиваемый диапазон 1~60 минут, по умолчанию - 5 минут)
	Слив воды		
	Уровень воды (низкий, средний, высокий)		
	Переключение осветителей (нажмите на него для изменения цвета)		
	Температура (настраиваемый диапазон: 35-60°C, по умолчанию - 43°C)		
	Влажность (функция хорошо настроена производителем – нет необходимости вносить изменения)		
	Время настраиваемый диапазон: 1 ~ 60 минут или нон-стоп (CH), по умолчанию - 45 минут		
	Солераспылитель настраиваемый диапазон 1 ~ 60 минут или нон-стоп (CH), по умолчанию - 30 минут		