




Сначала прочти!

## Включай!

1. Используйте отвертку, чтобы открыть крышку батарейного отсека Арти



2. Установите 4 новые батарейки типа AA (дополнительную информацию о батарейках см. на обратной стороне)

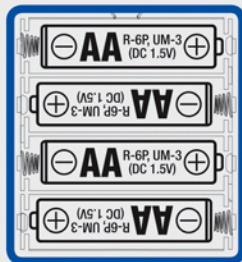

3. Закройте крышку, затяните шуруп и откройте верхнюю крышку Арти



## Включи Арти!

4. Сдвиньте выключатель питания. Должен загореться красный светодиод



**WARNING:**  
CHOKING HAZARD — Small parts.  
Not for children under three (3) years.


Продолжение

## 5. Закройте крышку



## Подключение Арти

### 6. На компьютере или планшете откройте список сетей Wi-Fi. Найдите название сети «Арти» и подключитесь

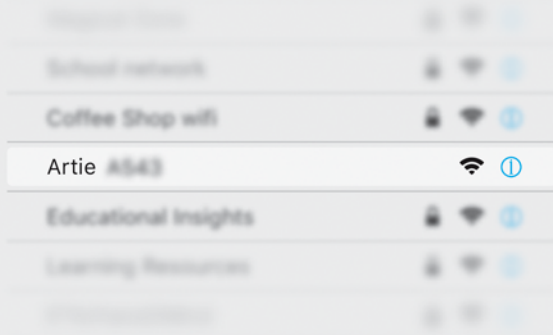


## 7. Откройте браузер и введите:

[local.CodeWithArtie.com](http://local.CodeWithArtie.com)

Обратите внимание, что у вас не будет доступа к другим сайтам в Интернете, пока вы программируете с помощью Artie

**Вам откроется пользовательский интерфейс Artie (Artie UI). Здесь Вы можете закодировать инструкции, и Арти последует им!**

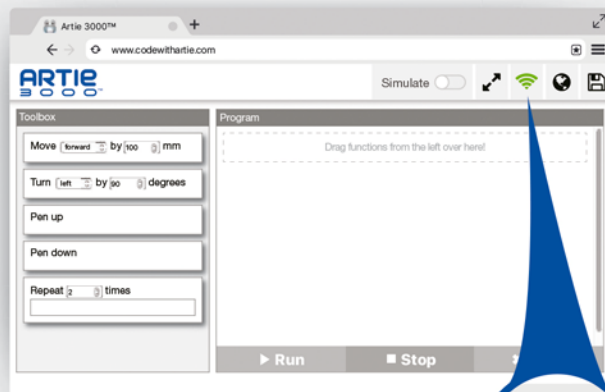

Когда значок WiFi загорится зеленым, это будет означать, что Арти подключен



**Если Artie UI не отображается, обновите страницу в браузере**

Продолжение



## Помогите Арти установить маркер!


1. Переверните Арти с ног на голову



2. Поместите сюда маркер-паркер:  
*Он идет в наборе в коробке с Арти*




3. Поставьте Арти и откройте верхнюю крышку

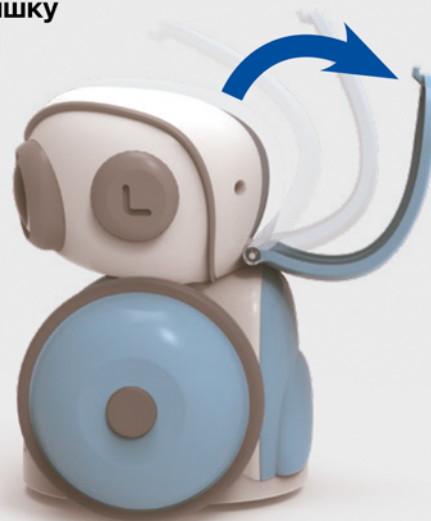

4. Снимите колпачок маркера и вдавите его в держатель до тех пор, пока наконечник не коснется маркера-Паркера

*Маркеры Арти - смывающиеся!*

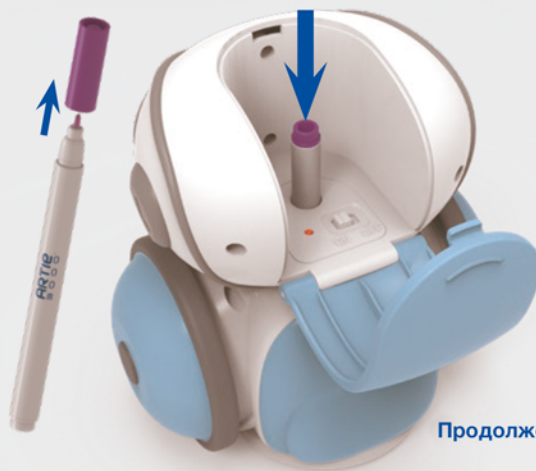

Продолжение



5. Выньте маркер-Паркер и сохраните его до следующего раза

6. Закройте верхнюю крышку Арти и поместите его в центр листа бумаги размером 8,5x11 или формата А4

Не забудьте поместить Арти в центр листа



Теперь Арти готов рисовать!

Приступим скорее к кодированию!

Готовы программировать Арти? Следуйте прилагаемым карточкам, чтобы Арти смог показать вам трюки, которые он запомнил!



Посетите [www.CodeWithArtie.com](http://www.CodeWithArtie.com) для обзора видеоинструкций, идей и руководства Арти.

## Руководство по очистке

Очищайте Artie слегка влажной или сухой тканью. Не следует погружать в воду или распылять жидкость вблизи Арти

### Информация о батарее

- Не устанавливайте старые и новые батарейки одновременно
- Не используйте одновременно батареи разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые).
- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи
- Перед зарядкой выньте из игрушки аккумуляторные батареи
- Заряжайте аккумуляторные батареи только под наблюдением взрослых
- Используйте только рекомендованные батарейки того же или эквивалентного типа
- Вставляйте батарейки, соблюдая полярность
- Удалите разряженные батареи из устройства
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания
- Чтобы предотвратить коррозию и возможное повреждение продукта, мы рекомендуем извлекать батареи из устройства, если оно не будет использоваться более двух недель



Developed in Southern California by Educational Insights.

All rights reserved. Made in China. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK. Please retain this guide for future reference. [educationalinsights.com](http://educationalinsights.com)

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

**ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.**  
Partes pequeñas. No conviene para niños menores de tres años.  
**ATTENTION: DANGER D'ÉTOUFFEMENT.**  
Petites éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.  
**ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.**  
Kleine Teile. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

