

EI-5261 Игрушечный бинокль (серия GeoSafari, с усилителем звука)

С помощью бинокля ребенок может исследовать окружающий мир, наблюдать за растениями и животными. А встроенный усилитель звука поможет услышать звуки природы, не используя наушники.

Размер бинокля 18x19x9 см

В наборе

- бесфокусный бинокль с 3-кратным увеличением

Как играть

Перед началом работы

Перед использованием бинокля установите 2 батарейки типа AAA (приобретаются отдельно), как показано ниже.

Попросите ребенка надеть ремешок на шею.


Регулятор громкости

Чтобы включить громкость, поверните диск сбоку и начните исследование.

Установка батареек

1. Осторожно открутите винт, чтобы снять дверцу батарейного отсека, расположенную сбоку на бинокле.
 2. Установите 2 новые батарейки типа AAA в батарейный отсек, как показано на схеме ниже.
 3. Закройте дверцу отсека и затяните винт.
- Не используйте перезаряжаемые батареи.
 - Не смешивайте старые и новые батареи.

- Не смешивайте различные типы батарей: щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батареи из игрушки.
- Заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром взрослых.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа, как рекомендуется.
- Вставьте батарейки с правильной полярностью.
- Извлеките разряженные батарейки из игрушки.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.

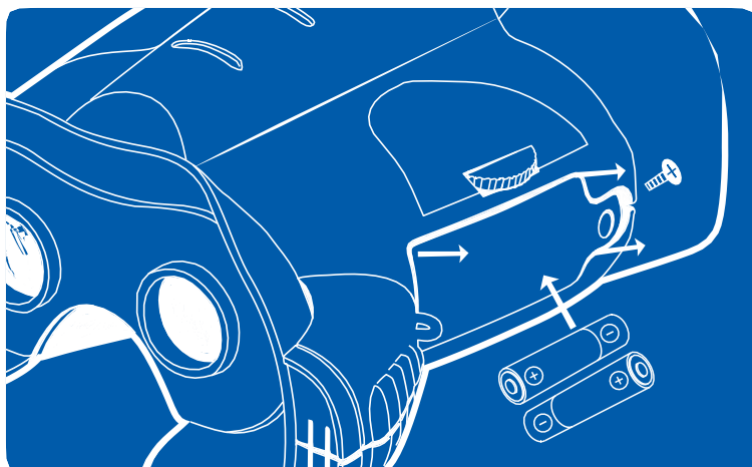

Служба Заботы о Клиентах

Наши специалисты с удовольствием расскажут Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал игры и ответим на все интересующие вопросы.

Пишите: help@LRinfo.ru

Наш сайт: LRinfo.ru

Внимание: не смотрите прямо на солнце с помощью увеличительной линзы, так как это может привести к серьезной травме глаз. Рекомендуется наблюдение под присмотром взрослых.



регулятор
громкости

батарейный
отсек

двойной окуляр без
фокуса для удобного
просмотра и 3-
кратного увеличения