




Краткое руководство

Инструкции по безопасности

1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соответствующего разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки и ремонта какой-либо из составляющих этого устройства. Только специалистам позволяется осуществлять проверку или ремонт этого устройства. Если пользователь самостоятельно разберет и модифицирует внутреннюю схему усилителя, нашему сервисному сотруднику сложнее будет его отремонтировать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.
2. Пожалуйста, не используйте это устройство в очень жаркой, холодной пыльной или влажной среде.
3. Это устройство может нагреваться во время зарядки.
4. Во время использования не допускайте падения устройства, сцепления или столкновения с твердыми предметами. В противном случае могут появиться царапины на поверхности, отсоединение аккумулятора, потеря данных или другие повреждения оборудования. Не допускайте также сильных вибраций или толчков.
5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на необходимой громкости, чтобы не повредить слух и звуковую систему. Вначале уменьшите громкость, прежде чем подключать наушники к устройству.
6. Не чистите это устройство химическими или мощными средствами, в противном случае может быть повреждена внешняя поверхность и покрытие корпуса.
7. Не отключайте это устройство во время форматирования или передачи файлов, это может привести к ошибке программы.
8. Порт USB предназначен только для передачи данных или зарядки. Пожалуйста, старайтесь не использовать это устройство во время его зарядки.
9. Когда это устройство не используется, регулярно заряжайте его, чтобы обеспечить гарантийный срок службы батареи.
10. Пожалуйста, при замене устанавливайте батарею только такого же типа, что и оригинальная, поскольку несоответствующая замена может стать причиной взрыва.
11. Никогда не подвергайте аккумулятор нагреву от воздействия солнечного света, огня или других чрезвычайно жарких условий.
12. Пожалуйста, загрузите файл обновления с нашего официального сайта www.shanling.ru и выполните обновление в соответствии с инструкцией.

Названия элементов

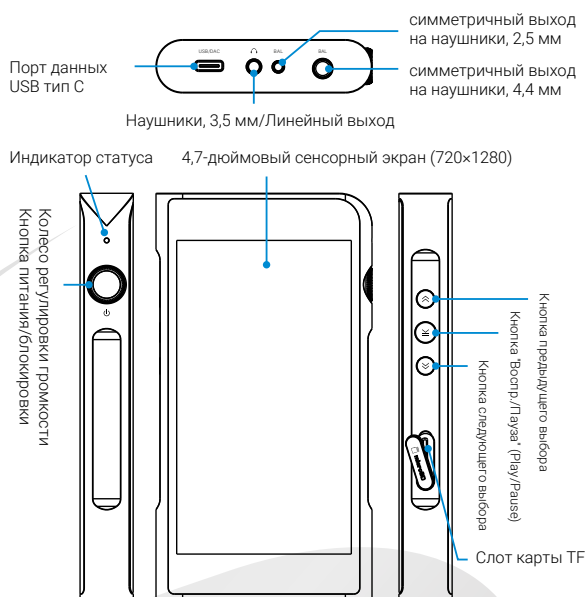

Инструкции по эксплуатации

Вкл/выкл питания/блокировка экрана

1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, загорится индикатор состояния и устройство включится.
2. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. На экране дисплея отображаются окна для выбора: «Выключение питания» и «Перезапуск». Нажмите «Выключить питание» для отключения устройства.
3. Блокировка экрана: при включенном устройстве коротко нажмите на кнопку питания, чтобы заблокировать экран и выключить дисплей. Нажмите на кнопку питания еще раз, чтобы разблокировать устройство.

Управление с помощью Жестов/Плавающего шара

1. Режим Жестов (Настройки - Дисплей - Режим виртуальных кнопок)
Возврат в предыдущее состояние: сдвиньте вправо от левого края экрана или сдвиньте влево от правого края экрана.
Вернуться к основному экрану: сдвиньте вверх от нижней части экрана.
Многозадачность: сдвиньте вверх от нижней части экрана и держите палец касаясь экрана.
2. Режим Плавающего шара (Настройка - Дисплей - Режим виртуальных кнопок)
Вернуться к предыдущему состоянию: нажмите на плавающий шар на экране.
Вернуться на рабочий стол: нажмите и удерживайте плавающий шар на экране.
Многозадачный режим: двойное нажатие на плавающий шар на экране.

Предыдущее/Следующее состояния/Воспроизведение и пауза

1. Предыдущее «↶»: Короткое нажатие для перехода к предыдущей или началу текущей песни. Длительное нажатие для быстрой перемотки текущей песни.
2. Следующее «↷»: Короткое нажатие, чтобы перейти к следующей песне. Длительное нажатие для быстрой перемотки воспроизводимой песни.
3. 3. Кнопки Воспроизведение и Пауза «⏮»: короткое нажатие для запуска или приостановки воспроизведения.

Регулировка громкости

Поверните колесо регулировки громкости по часовой стрелке, чтобы повысить громкость, поверните его против часовой стрелки, чтобы понизить громкость.

Зарядка

Поддержка быстрой зарядки QC3.0 и стандартной зарядки через USB. Когда кабель USB подключен, на дисплее отображается значок зарядки аккумулятора и уровень мощности. Во время зарядки индикатор состояния горит красным светом и гаснет, когда батарея полностью заряжена.

Порт карты TF

1. Этот порт предназначен только для стандартной карты TF (микро SD) и поддерживает емкость до 512 ГБ.
2. Откройте заглушку карты TF, вставьте карту в соответствующее гнездо в указанном направлении и осторожно нажмите на нее до зажима внутри. Нажмите еще раз, чтобы извлечь ее.

Выход на наушники

Этот интерфейс представляет собой стандартный разъем для наушников диаметром 3,5 мм.

Симметричный выход для наушников

Этот симметричный интерфейс представляет собой стандартный разъем для наушников диаметром 2,5 мм и 4,4 мм.

Обновление встроенного ПО (прошивки)

1. Перед обновлением прошивки убедитесь, что Мб полностью заряжен.
2. Не используйте проигрыватель в процессе обновления ПО.

Беспроводное обновление

При подключении к локальной сети Wi-Fi устройство автоматически проверит наличие новых обновлений прошивки. Чтобы проверить наличие новой прошивки вручную, перейдите в меню «Техническая поддержка - Обновление прошивки - Онлайн-обновление» и нажмите «Проверка для обновления».

Обновление карты TF

1. Пожалуйста, загрузите обновление прошивки с официального сайта Shanling. Разархивируйте все файлы и скопируйте последнюю версию прошивки в корневой каталог карты Micro SD.
2. Перейдите в раздел «Техническая поддержка - Обновление прошивки - Локальное обновление», выберите путь к файлу прошивки и нажмите «Обновить».

Распространенные проблемы

1. Рекомендуется использовать адаптер DC 5 В 2 А. Использование адаптера с более высоким напряжением может привести к повреждению Мб.
2. Невозможно запустить Мб. Это может быть вызвано недостатком мощности из-за разрядки батареи. Пожалуйста, зарядите батарею и снова запустите устройство.
3. В случае зависания или сбоя системы нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд, чтобы принудительно завершить работу. Чтобы включить питание после принудительного выключения, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд.
4. Если в наушниках слышен шум, возможно, разъем вставлен не полностью, попробуйте вставить его еще раз.
5. При отсутствии звука попробуйте использовать другие наушники/кабель и проверьте установку регулятора громкости.

Прилагаемые аксессуары

Руководство пользователя: 1	Кабель USB A тип C: 1
Гарантийный талон: 1	Передняя и задняя защитная пленка: 1



Qualcomm aptX™
Малое время
задержки



Qualcomm aptX™ HD

Qualcomm aptX является продуктом Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний.

Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистрированной в США и других странах. aptX является торговой маркой Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированной в США и других странах.

Компания: Производитель Shanling DTD. CO., LTD

Адрес: № 10, Chiwan 1 Road, район Шекоу Наньшань г. Шэньчжэнь, Китай.

Группа QQ/QQ:

667914815; 303983891; 554058348

Телефон:

+7 (495) 152-01-01

E-mail:

sales@ci-group.ru

Официальный сайт:

www.shanling.ru

08:00-12:00; 13:30-17:30

В связи с постоянным совершенствованием, каждая спецификация и конструкция могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.