

Изделие было модифицировано в марте 2010 года. Здесь Вы можете загрузить инструкцию по установке и эксплуатации ранней модели.

Seda toodet on muudetud 03/2010. Kliki siia varasemaa versiooni paigaldus- ja kasutusjuhendi allalaadimiseks.


# C80/1, C90, C150

**RU**

**Руководство по пультам управления**

**ET**

**Juhtimiskeskused**

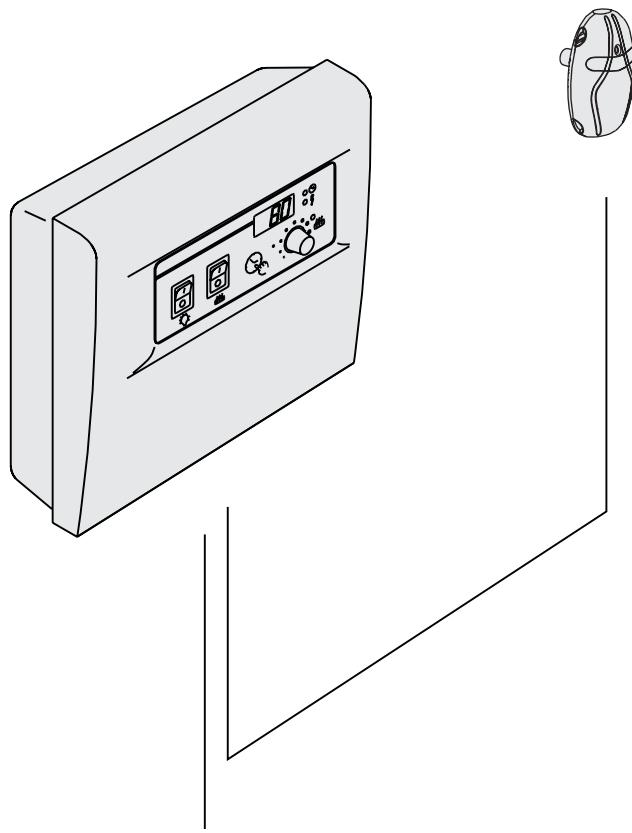

**RU****Оглавление**

<b>1. РУКОВОДСТВО ПО ПУЛЬТАМ УПРАВЛЕНИЯ С80/1, С90 И С150 .....</b>	<b>3</b>
1.1. Общее .....	3
1.2. Технические данные .....	3
<b>2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....</b>	<b>5</b>
3.1. Снятие крышки .....	5
3.2. Крепление к стене .....	5
3.3. Установка датчика .....	5
3.4. Изменение настроек .....	7
3.5. Инструкции по техобслуживанию пульта управления .....	7
3.6. Электромонтаж .....	8

**ET****SISUKORD**

<b>1. JUHTIMISKESKUSED C80/1, C90 JA C150 .....</b>	<b>3</b>
1.1. Üldist.....	3
1.2. Tehnilised üksikasjad .....	3
<b>2. KASUTUSJUHIS.....</b>	<b>3</b>
<b>3. PAIGALDUSJUHIS.....</b>	<b>5</b>
3.1. Kaane eemaldamine.....	5
3.2. Seinalekinnitamine.....	5
3.3. Andurikarbi paigaldamine .....	5
3.4. Seadete muutmine .....	7
3.5. Juhtimiskeskuse hooldamine.....	7
3.6. Elektriühendused.....	8

## 1. РУКОВОДСТВО ПО ПУЛЬТАМ УПРАВЛЕНИЯ С80/1, С90 И С150

### 1.1. Общее

Пульт управления С80/1 предназначен для управления электрическими каменками (2–6 кВт) домашних саун, не имеющих стационарных управляющих устройств, в 1-фазной сети переменного тока напряжением 230 В.

Пульт управления С90 предназначен для управления электрическими каменками (2–9 кВт) домашних саун, не имеющих стационарных управляющих устройств.

С помощью пульта С150 можно управлять электрическими каменками как домашних, так и общественных саун, имеющими мощность до 17 кВт.

Пульты управления С80/1, С90 и С150 имеют возможность выбора максимальной длительности работы (1–12 ч.). Заводская установочная величина – 4 часа. ▷3.4. **Внимание! В домашних саунах можно использовать максимальную длительность работы каменки 6 часов, а в общественных саунах максимальная длительность работы – 12 часов.**

С помощью пульта управления и на основе данных датчиков осуществляется регулировка температуры в парильне. Термистор и устройство защиты от перегрева находятся в корпусе температурного датчика.

При обнаружении ошибки произойдет отключение каменки от питания, и на панели управления появится сообщение об ошибке (Er1, Er2, Er3), способствующее локализации неисправности. Код ошибки исчезнет после исправления дефекта. ▷3.5.

### 1.2. Технические данные

- максимальная установочная температура на табло пульта управления +110 градусов, точность  $\pm 1$  градус
- максимальный отсчет на табло +125 градусов
- размер пульта управления: ширина 250 мм, высота 223 мм, глубина приблизительно 70 мм
- вес (приблизительно): С80/1 – 0,9 кг, С90 – 1,2 кг, С150 – 1,4 кг
- Датчик температуры оборудован восстанавливаемой защитой от перегрева и термистором с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) ( $22 \text{ k}\Omega / T=25^\circ\text{C}$ ).

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или вблизи нее нет никаких предметов.

## 1. JUHTIMISKESKUSED C80/1, C90 JA C150

### 1.1. Üldist

Juhtimiskeskus C80/1 on mõeldud peresaunade 1-faasiliste elektrikeriste (2–6 kW) juhtimiseks, milles puudub sisseehitatud juhtimissüsteem (1-faasiline elektrisüsteem).

Juhtimiskeskus C90 on mõeldud peresaunade elektrikeriste (2–9 kW) juhtimiseks, milles puudub sisseehitatud juhtimissüsteem.

Juhtimiskeskusega C150 võib juhtida 3-faasilisi pere- ja ühissaunade elektrikeriseid (2,3–17 kW).

Juhtimiskeskuse abil saab valida kerise maksimaalse kütmisaaja (1–12 h). Vaikimisi tehase seade on 4 h. ▷3.4. **Tähelepanu! Peresaunade maksimaalne kütmisaeg võib olla 6 tundi. Ühissaunade kütmisaeg võib olla maksimaalselt 12 tundi.**

Juhtimiskeskus reguleerib sauna ruumi temperatuuri vastavalt anduri kaudu saadud informatsioonile. Temperatuuriandur ja ülekuumenemiskaitse asuvad temperatuurianduri karbis.

Vea tekkimisel kuvatakse juhtimiskeskusel veateade (Er1, Er2, Er3), mis aitab vee põhjuse leidmisel. Veateade kaob, kui viga on kõrvaldatud. ▷3.5.

### 1.2. Tehnilised üksikasjad

- Maksimaalne seadistatav temperatuur juhtimiskeskuse näidikule on  $110^\circ\text{C}$ , seadistustäpsus  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Maksimaalne temperatuurinäit on  $125^\circ\text{C}$
- Juhtimiskeskuse mõõtmed: laius 250 mm, kõrgus 223 mm, sügavus umbes 70 mm
- Mass umbes 0,9 kg (C80/1), 1,2 kg (C90), 1,4 kg (C150)
- Temperatuuriandur on varustatud lähestatava ülekuumenemiskaitse ja temperatuuri mõõtva NTC termistoriga ( $22 \text{ k}\Omega / T=25^\circ\text{C}$ ).

## 2. KASUTUSJUHIS

**Tähelepanu!** Enne, kui Te lülitate kerise sisse, kontrollige alati, et midagi ei oleks selle kohal või lähebuses.

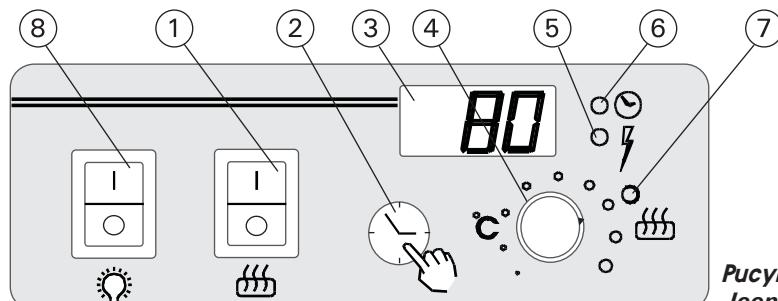


Рисунок 1.  
Joonis 1.

## 1. Главный выключатель

Нагрев каменки начинают переключением главного выключателя в положение 1. Нагрев начинается немедленно. По истечении установленного времени работы или при переводе главного выключателя в положение 0 нагреватель отключается.

## 2. Кнопка установки времени задержки включения

Если вы хотите использовать режим задержки включения, с помощью которого каменка включается через желаемое время, то на кнопку установки времени задержки необходимо нажимать до тех пор, пока желаемое количество часов в цифрах не появится на дисплее.

- Время задержки включения можно запрограммировать в пределах 0,5–12 часов с точностью до получаса.
- Время задержки включения может быть сброшено путем ввода на дисплей величины «0» (часов), что вызывает непосредственное начало нагрева сауны.
- Индикация времени задержки включения изменяется каждые 6 минут.

## 3. Дисплей

При работе в обычном режиме на экран поочередно выводится информация о текущей температуре в сауне и об оставшемся времени работы.

## 4. Регулятор температуры

Желаемая температура парилки устанавливается регулятором температуры. Поворотом регулятора по часовой стрелке температура поднимается; поворотом против часовой стрелки – снижается. При повороте регулятора в ту или другую сторону на дисплее автоматически появляется цифровое значение выбранной температуры и сигнальная лампочка 5 мигает.

Максимальная устанавливаемая температура до +110 градусов.

## 5. Сигнальная лампочка, красная

Сигнальная лампочка горит постоянно: на табло показывается температура сауны.

Сигнальная лампочка мигает: на табло показывается выбранная температура.

## 6. Сигнальная лампочка, зеленая

Сигнальная лампочка горит: на табло показывается установленное время задержки включения.

## 7. Сигнальная лампочка, красная

Сигнальная лампочка горит: каменка включена.

## 8. Выключатель освещения сауны (макс. 300 Вт)

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо обязательно проверить, что пульт управления отключает ток нагревательных элементов каменки по окончании режима включения.

## 1. Pealülit

Kerise kütmise alustamiseks vajutatakse pealülitit asendisse 1. Keris hakkab koheselt soojenema. Keris lülitub välja, kui töötamisaeg möödub või pealülitit vajutatakse asendisse 0.

## 2. Eelhäälestusaja nupp

Kui soovite kasutada sisselülitustaimerit, mis lülitab kerise sisse soovitud aja pärast, vajutage nuppu niikaua, kuni näidikul kuvatakse soovitud aeg tundides.

- Sisselülitustaimerit saab reguleerida vahemikus 0,5–12 tundi poole tunni täpsusega.
- Sisselülitustaimerit saab katkestada, valides näidikule näidu 0 (tundi), misjärel hakkab keris kuumenemata kohe.
- Viivitus aeg väheneb iga 6 minuti järel.

## 3. Näidik

Tavarežiimis kuvatakse sauna temperatuuri ja järellejäänud töötamisaega vaheldumisi.

## 4. Temperatuuri regulaator

Soovitud sauna temperatuur valitakse temperatuuri regulaatoriga. Päripäeva keeramisel temperatuur tõuseb, vastupäeva langeb. Regulaatori pööramisel ilmub näidikule automaatselt määrt temperatuur ning indikaatortuli 5 hakkab vilkuma.

Maksimaalne määrt temperatuur on 110 °C.

## 5. Punane indikaatortuli

Kui indikaatortuli põleb pidevalt: näidik kuvab temperatuuri saunas.

Kui indikaatortuli vilgub: näidik kuvab määrt temperatuuri.

## 6. Roheline indikaatortuli

Kui indikaatortuli põleb: näidik kuvab määratud viivitus aega.

## 7. Punane indikaatortuli

Kui indikaatortuli põleb: keris on sisse lülitatud.

## 8. Sauna valgustuse lülit, maksimaalselt 300 W

**TÄHELEPANU!** Tingimata tuleb kontrollida, et juhtimiskeskus lülitaks kütmisaja lõppedes välja voolu kerise kütteelementidest.

### 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Подключение пульта управления к сети электропитания должен осуществлять только профессиональный электрик с соответствующим допуском, с соблюдением текущих постановлений.** После завершения установки пульта управления лицо, ответственное за установку, должно передать пользователю инструкции по установке и эксплуатации из комплекта поставки прибора и обучить пользователя необходимым приемам для управления каменкой и пультом управления.

#### 3.1. Снятие крышки

Перед креплением пульта управления к стене необходимо снять крышку. Крышка снимается сверху путем нажатия язычка, например, отверткой. Отведенные для проводов отверстия в задней или нижней части корпуса протыкают для подключения кабеля. Рис. 2.

#### 3.2. Крепление к стене

Пульт устанавливается в сухом помещении, за пределами парильни (окружающая температура  $>+0^{\circ}\text{C}$ ).

**Внимание! Пульт управления нельзя утапливать в стенные конструкции. Рис. 2.**

В дне пульта управления находятся отверстия для трех винтов, с помощью которых пульт крепится к стене. Рис. 2.

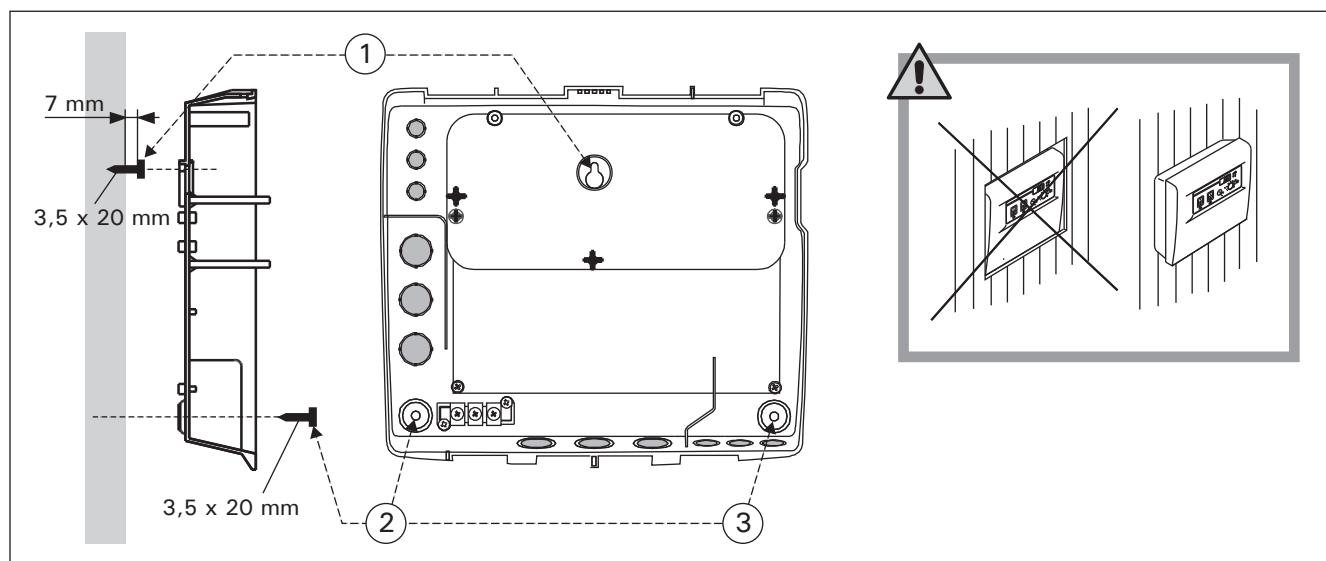


Рисунок 2. Установка пульта управления на стену  
Joonis 2. Juhtimiskeskuse paigaldamine seinale

#### 3.3. Установка датчика

**Внимание! Не размещайте вентиляционную отдушку сауны возле датчика температуры.** Поток воздуха вблизи датчика охлаждает датчик и приводит к неточности показаний устройства управления. В результате возможен перегрев каменки. Минимальное расстояние от температурного датчика до вентиляционной отдушины (рисунок 3):

- круговая вентиляционная отдушина: 1000 мм
- вентиляционная отдушина, направленная в противоположную от датчика сторону: 500 мм

**Датчик следует устанавливать в место, указанное в данной инструкции. Если не соблюдается минимальное расстояние, следует**

### 3. PAIGALDUSJUHIS

Juhtimiskeskuse võib ühendada vooluvõrku ja oma-vahel vaid kvalifitseeritud elektrik kehtivate määrus-te kohaselt. Paigalduse eest vastutaja peab enne paigalduse üleandmist andma kasutajale üle paigal-duse- ja kasutamise juhendi ning korraldama vajaliku väljaõppre kerise ja juhtimiskeskusega töötamiseks.

#### 3.1. Kaane eemaldamine

Enne juhtimiskeskuse seinale paigaldamist tuleb ee-maldada selle kaas. Kaas eraldub, kui vajutada selle lukustuskeeletest ülaservas näiteks kruvikeerajaga. Põhjaosa või alaserva liidestest augukohad avatakse kohtades, kuhu paigaldatakse kaablid. Vt. Joonist 2.

#### 3.2. Seinalekinnitamine

Juhtimiskeskus paigaldatakse väljapoole leiliruumi (ümbritseva keskkonna temperatuur  $>0^{\circ}\text{C}$ ).

**Tähelepanu! Juhtimiskeskust ei tohi paigaldada seinakonstruktsioonide sisse.** Joonis 2.

Juhtimiskeskuse põhjaosas on avad kolmelle kruvile, millega juhtimiskeskus kinnitatakse seinale. Joonis 2.

#### 3.3. Andurikarbi paigaldamine

**Tähelepanu! Ärge paigaldage saunaruumi õhu juur-devoolu temperatuurianduri lähedusse.** Õhuvool ven-tilatsiooniava lächedal jahutab andurit, mis annab juhtimiskeskusele ebätäpseid temperatuuri näitusid. Selle tulemusena võib keris üle kuumeneda. Ventila-tsiooniava minimaalne kaugus andurist (joonis 3):

- igasuunaline ventilatsiooniava: 1 000 mm
- andurist eemale suunatud ventilatsiooniava: 500 mm

Andur tuleb paigaldada käesolevates juhistes määratud kohta. Kui minimaalne kaugus ei ole tagatud, tuleb ventilatsiooni muuta.

Termostaadiga kaasas olev kaabel on silikoonist

## переместить вентиляцию.


Поставляемый с датчиком кабель изготовлен из силикона и выдерживает температуру до +170 °C. Силиконовый кабель может быть продолжен кабелем того же сечения, но меньшей теплостойкости. При этом необходимо убедиться в том, что после места соединения температура в кабеле не поднимется выше +80 °C.

## Настенные каменки (рис. 4)

- Датчик температуры устанавливается на стене над каменкой по вертикальной центральной линии, параллельной сторонам каменки, на расстоянии 100 мм от потолка.

## Напольные каменки (рис. 5)

- Вариант 1: Датчик температуры устанавливается на стене над каменкой по вертикальной центральной линии, параллельной сторонам каменки, на расстоянии 100 мм от потолка. **Внимание! В таблице указаны максимальные расстояния от стены, на которой установлен датчик.**
- Вариант 2: Датчик температуры устанавливается на потолке над каменкой на расстоянии 100–200 мм от вертикальной центральной линии края каменки.

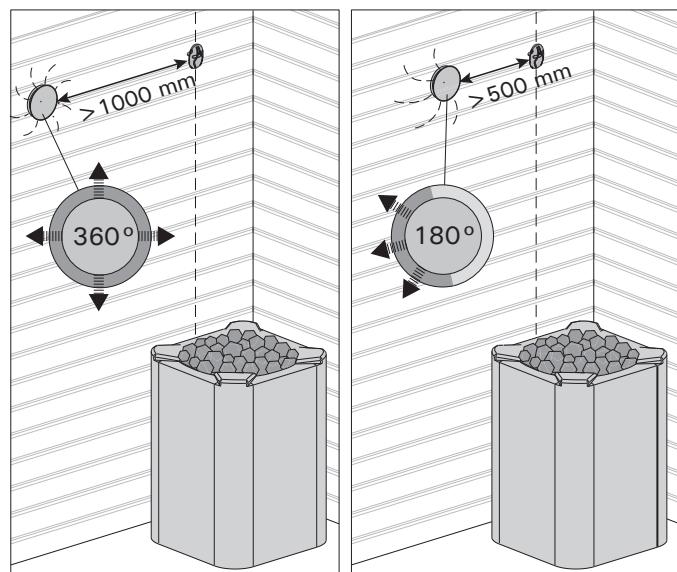

**Рисунок 3. Минимальное расстояние между датчиком и вентилятором**  
Joonis 3. Anduri minimaalne kaugus ventilatsiooniavast


ning kannatab temperatuuri kuni +170 °C. kaablit võib pikendada vastava läbilõike pindalaga madalama temperatuuritaluvusega kaabliga, kui on tagatud, et pikendavale kaabliosale ei mõju kõrgem temperatuur kui +80 °C.

## Seinale kinnitatavad kerised (vt. joonis 4)


- Kinnitage temperatuuriandur seinale kerise kohale kerise külgedega paralleelselt jooksvale vertikaalsele keskjoonele 100 mm kaugusele laest.

## Põrandale kinnitatavad kerised (vt. joonis 5)

- Valik 1: Kinnitage temperatuuriandur seinale kerise kohale kerise külgedega paralleelselt jooksvale vertikaalsele keskjoonele 100 mm kaugusele laest. Tähelepanu! Tabelis on toodud kerisele ka maksimaalne kaugus seinast, millele on temperatuuriandur kinnitatud.
- Valik 2: Kinnitage temperatuuriandur lakke kerise kohale 100–200 mm kaugusele kerise külje vertikaalsetest keskjoonest.

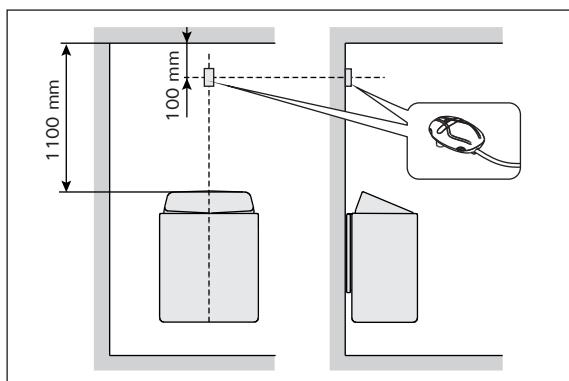

**Рисунок 4. Месторасположение датчика пульта, устанавливаемых с настенными моделями каменок**  
Joonis 4. Juhtimiskeskuse andurikarbi paigutus seinale kinnitatavate keriste suhtes

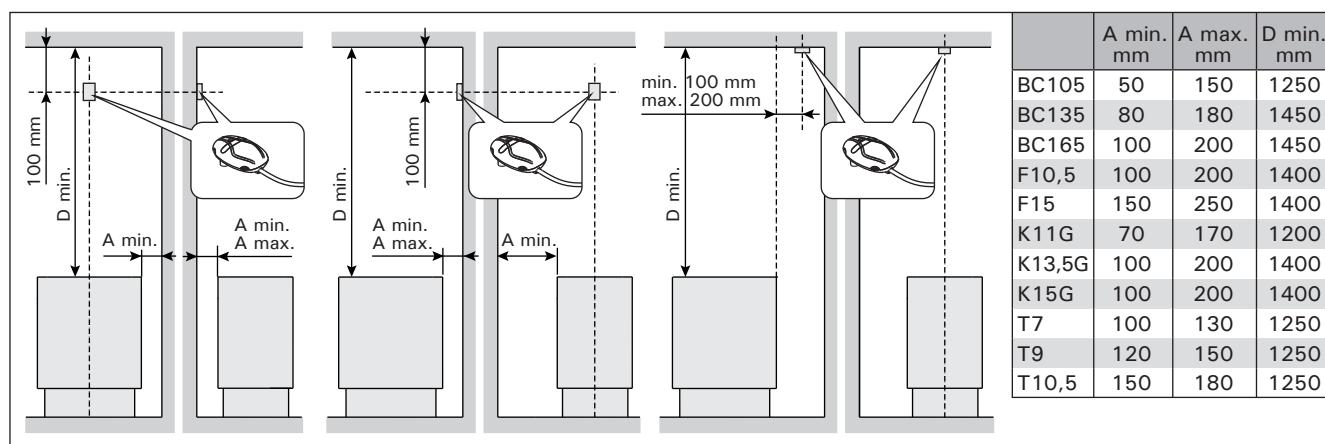

**Рисунок 5. Месторасположение коробки датчика пульта, устанавливаемого с напольными моделями каменок**  
Joonis 5. Juhtimiskeskuse C150 andurikarbi paigutus põrandale kinnitatavate keriste suhtes

### 3.4. Изменение настроек

Откройте меню настроек:

1. Отключите каменку, переведя главный выключатель в положение 0
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки времени задержки включения и включите каменку с помощью главного выключатель (положение 1)
3. Удерживайте кнопку установки времени задержки включения, пока не загорится индикатор 6 (ок. 5 сек)

Поверните регулятор температуры, чтобы задать необходимые параметры.



#### Настройка показаний датчика

Показания можно отрегулировать в диапазоне -15–0 значений. Это позволяет осуществлять калибровку показаний с помощью высокоточного температурного датчика. Во время настройки температура в сауне должна быть 70–80 °C.



**Для перехода к следующим настройкам нажмите кнопку установки времени задержки включения.**



#### Изменение максимального времени работы

Можно установить максимальное время работы в диапазоне от 1 до 12 часов.

**Внимание! В домашних саунах можно использовать максимальное время работы каменки 6 часов, а в общественных саунах максимальное время работы 12 часов.**



**Чтобы выйти из подменю, нажмите кнопку установки времени задержки включения.**

### 3.5. Инструкции по техобслуживанию пульта управления

**ВНИМАНИЕ!** Обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным техническим персоналом.

Работа пультов управления разделена, и она осуществляется с помощью двух электронных плат, расположенных внутри пульта, которые соединены между собой разъемным соединением с плоским кабелем. Рисунок 7.

Обе платы прикреплены винтами к частям корпуса, поэтому они могут быть легко заменены в случае какой-либо неполадки в работе устройства.

#### Неисправности предохранителей:

- если сигнальные лампы индикаторной платы и символы на дисплее не светятся, то может быть, что главный предохранитель (40 mA) платы электропитания вышел из строя;
- если же, в свою очередь, подключенный через пульт управления светильник сауны не загорается, то предохранитель освещения может быть поврежденным.

#### Неисправности в цепи датчика терmostата:

- Цифровой индикатор показывает Er1, Er2 или Er3, если в цепи датчика терmostата имеется обрыв или неисправности подключения. Таблица 1.
- Если сработало устройство защиты от перегрева в датчике, его можно без затруднений сбросить, как только причина срабатывания будет обнаружена и устранена. Рисунок 6.

### 3.4. Seadete muutmine

Seadete menüü avamine:

1. Lülitage toide pealülítist välja (asend 0)
2. Vajutage ja hoidke eelhäälestusaja nuppu ning lülitage toide pealülítist sisse (asend 1)
3. Hoidke eelhäälestusaja nuppu kuni signaaltule 6 süttimiseni (u 5 sekundit)

Pöörake väärustuse muutmiseks temperatuuri regulaatorit.



#### Andurite näitude reguleerimine

Näitu saab reguleerida -15–0 ühiku võrra. See võimaldab teil näitu täppis-termomeetri abil kalibreerida. Saunaruumi temperatuur peab reguleerimise ajal olema 70–80 °C.



**Ligipääsuks järgmisele seadele vajutage eelhäälestusaja nuppu.**



#### Maksimaalse tööaja muutmine

Saate maksimaalseks tööajaks valida 1 kuni 12 tundi. **Tähelepanu!** Peresaunde maksimaalne kütmisaeg võib olla 6 tundi. Ühissaunade kütmisaeg võib olla maksimaalselt 12 tundi.



**Väljumiseks vajutage eelhäälestusaja nuppu.**

### 3.5. Juhtimiskeskuse hooldamine

**ТÄHELEPANU!** Kogu hooldus tuleb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersonalil.

Juhtimiskeskuse funktsioonid on jaotatud kahele keskuse sees olevale trükkplaadile, mis on teineteisega ühendatud eemaldatava lintkaabliga. Joonis 7.

Kumbki kaart on kinnitatud kruvidega korpu külge, mistöttu on neid kerge rikke korral välja vahetada.

#### Kaitsmevad (joonis 7)


- kui näidikukaardi indikaatori tuled ja numbrid ei põle, võib võimsuskaardi peakaitse (40 mA) olla läbi põlenud.
- kui ei sütt juhtimiskeskuse kaudu ühendatud sauna valgustus, võib olla läbi põlenud valgustuse kaitse.

#### Termostaadi anduri vead

- Numbrinäit kuvab Er1, Er2 või Er3, kui termostaadi anduri vooluringis on katkestus või ühendusviiga. Tabel 1.
- Kui termostaadi ülekuumenemispõirk läheb paigast, saab selle pärast rikke leidmist ja kõrvaldamist hõlpsasti lähestada. Joonis 6.


### 3.6. Электромонтаж

См. рис. 8–10. Если освещение сауны подключено через пульт управления, в цепь освещения необходимо ввести УЗО.

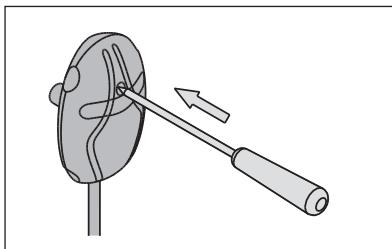

*Рисунок 6. Кнопка возврата защиты от перегрева*  
*Joonis 6. Ülekuumenemiskaitse tagastusnupp*

Индикаторная плата C80/1, C90, C150  
Näidikuakaart C80/1, C90, C150  
WX200

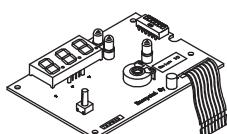



### 3.6. Elektriühendused

Vaata joonised 8–10. Kui saunaruumi valgustus on ühendatud juhitimiskeskuse kaudu, peab valgustuse vooluring olema varustatud rikkevoolukaitsmega.

- (A) Главный предохранитель  
Peakaitse
- (B) Предохранитель освещения  
Valgustuse kaitse
- (C) Предохранитель для дополнительного  
Lisajuhtimise kaitse
- При отделении нажать на данный соединитель  
Ühenduse lahtivõtmiseks vajutage siis



Плата электропитания C80/1  
Võimsuskaart C80/1

WX218

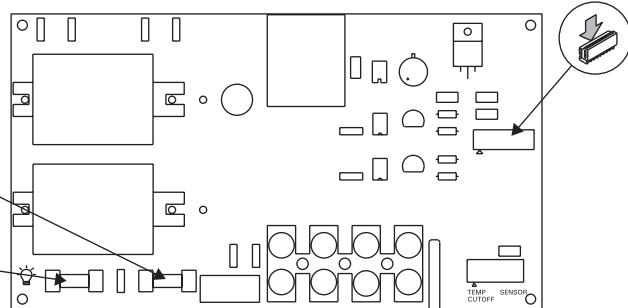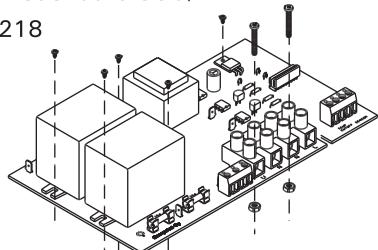



Плата электропитания C90  
Võimsuskaart C90

WX211

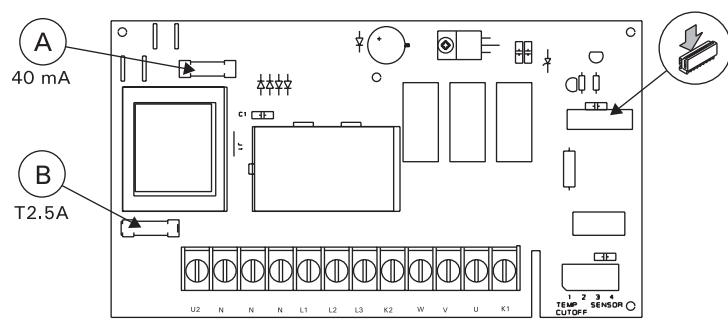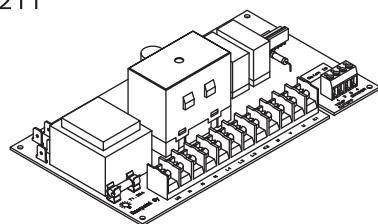

Плата электропитания C150  
Võimsuskaart C150

WX212

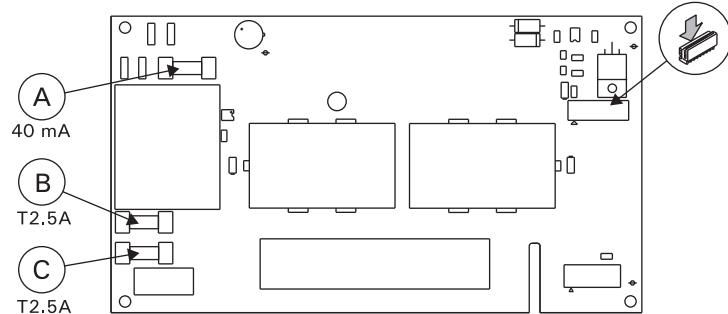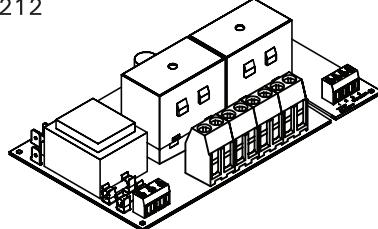


*Рисунок 7. Электронные платы*  
*Joonis 7. Elektroonilised kaardid*

	<b>Описание неисправности</b> Kirjeldus	<b>Способ устранения</b> Lahendus
<b>Er1</b>	Обрыв в измерительной цепи датчика температуры.	Произведите осмотр красного и желтого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения на предмет дефектов и неисправностей.
	Temperatuurianduri mõõteahel on katkenud.	Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast juhet ning nende ühendusi vigade suhtes.
<b>Er2</b>	Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры.	Произведите осмотр красного и желтого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения на предмет дефектов и неисправностей.
	Temperatuurianduri mõõteahel on lühises.	Kontrollige temperatuurianduri punast ja kollast juhet ning nende ühendusi vigade suhtes.
<b>Er3</b>	Обрыв в измерительной цепи устройства защиты от перегрева.	Нажмите кнопку сброса устройства защиты от перегрева датчика температуры. Рисунок 6. Произведите осмотр синего и белого проводов, ведущих к температурному датчику, а также их соединения на предмет дефектов и неисправностей.
	Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katkenud.	Vajutage ülekuumenemiskaitse lähtestusnuppu. Joonis 6. Kontrollige temperatuurianduri sinist ja valget traati ning nende ühendusi vigade suhtes.
<b>OC</b>	Температура в сауне находится вне диапазона измерений либо есть обрыв в цепи измерения температуры.	Каменка включается на 15 минут для того, чтобы повысить температуру в сауне до измеримого значения. Если через 15 минут температура все еще находится вне диапазона измерений либо есть обрыв в цепи измерения температуры, на дисплее появится код ER1.
	Saunaruumi temperatuur on väljaspool mõõtevahemikku või temperatuurianduri mõõteahel on katkenud.	Keris töötab tavatisel viisil 15 minutit, et tõsta temperatuur mõõdetavale tasemele. Kui 15 minuti järel on temperatuur siiski väljaspool mõõtevahemikku või temperatuurianduri mõõteahel on katkenud, kuvatakse näidikul Er1.


Таблица 1. Сообщения об ошибках

Tabel 1. Veateated

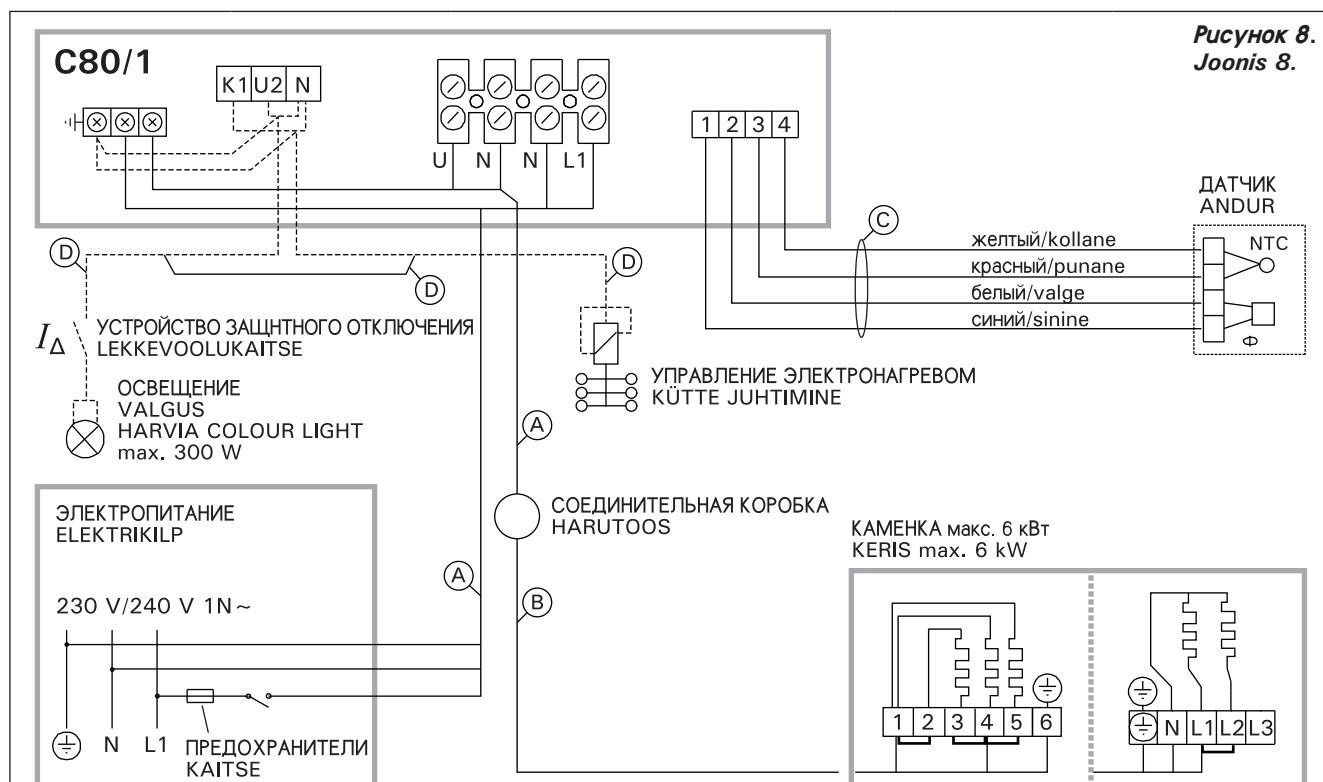


Мощность Võimsus	Кабели/Предохранитель Kaablid/Kaitsmed				
kВт/kW	(A)	Предохранитель Kaitse	(B) (H07RN-F)	(C) (T170 °C)	(D) (SSJ)
	мм <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup>	A	мин. мм <sup>2</sup> /min. mm <sup>2</sup>	мм <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup>	мм <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup>
0-2,3	3 x 1,5	1 x 10	3 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5
<2,5-3,6	3 x 2,5	1 x 16	3 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5
<4,5	3 x 4	1 x 20	3 x 2,5	4 x 0,25	3 x 1,5
<6,0	3 x 6	1 x 25	3 x 2,5	4 x 0,25	3 x 1,5

**Рисунок 9.**  
**Joonis 9.**

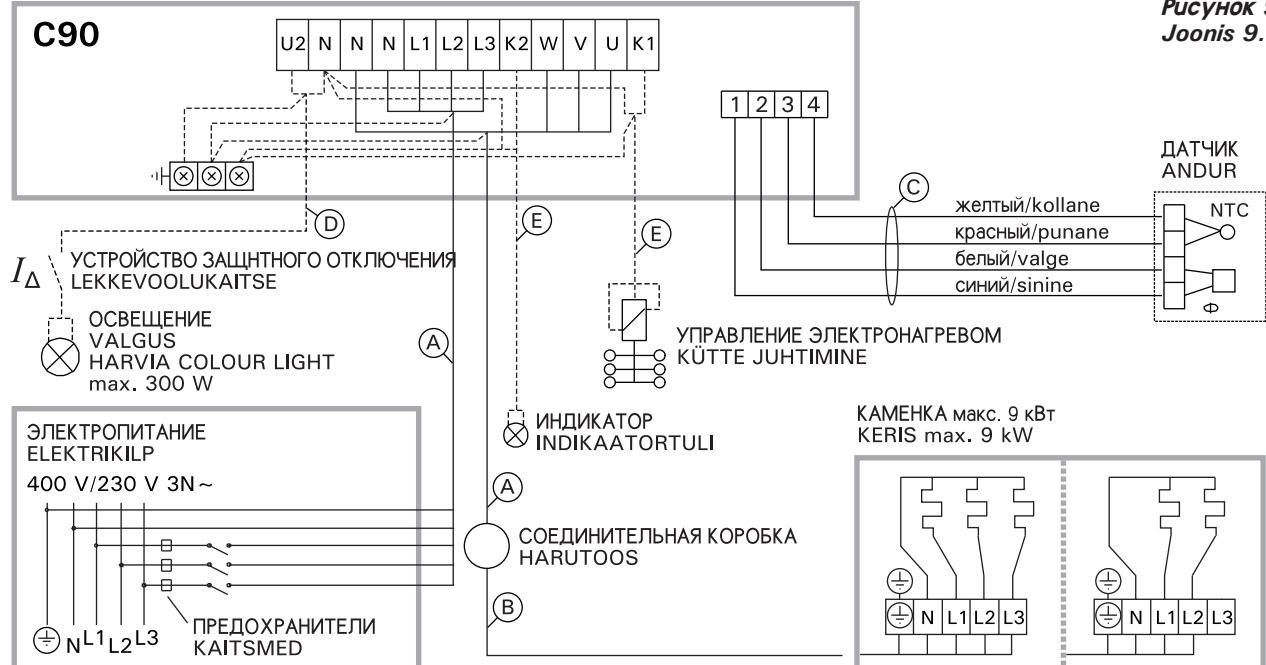**C90**

Мощность / Võimsus	Кабели/Предохранитель Kaablid/Kaitsmed					
кВт/kW	(A)	Предохранитель Kaitsmed	(B) (H07RN-F)	(C) (T170 °C)	(D) (SSJ)	(E)
3,0	4 x 1,5	2 x 10	4 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 1,5
<4,5–6,9	5 x 1,5	3 x 10	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 1,5
<7,0–9,0	5 x 2,5	3 x 16	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 2,5

**Рисунок 10.**  
**Joonis 10.**

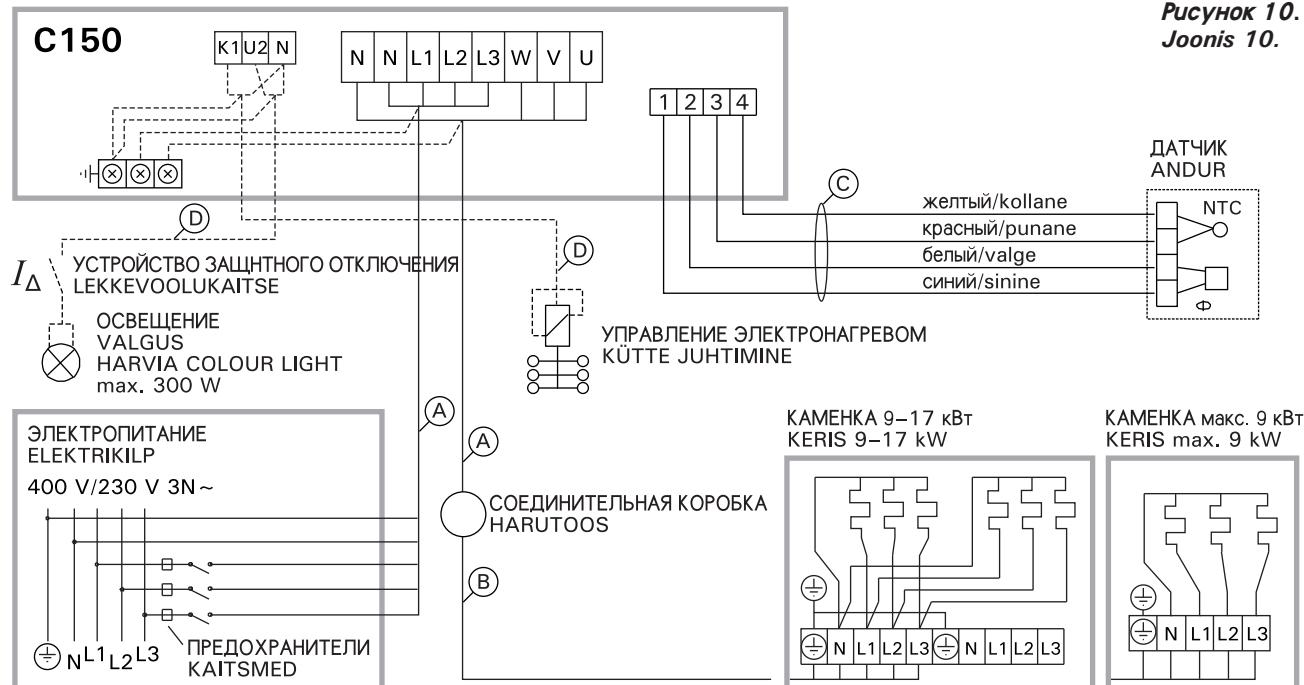**C150**

Мощность / Võimsus	Кабели/Предохранитель Kaablid/Kaitsmed					
кВт/kW	(A)	Предохранитель Kaitsmed	(B) (H07RN-F)	(C) (T170 °C)	(D) (SSJ)	
0–6,9	5 x 1,5	3 x 10	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	
<7,0–11,0	5 x 2,5	3 x 16	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	
<11,0–17,0	5 x 6,0	3 x 25	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 1,5	

**HARVIA**

Harvia Oy  
PL12  
40951 Muurame  
Finland  
[www.harvia.fi](http://www.harvia.fi)