





- Отсоедините магазин, нажав на защелку магазина (1) и повернув магазин в сторону ствола(2).

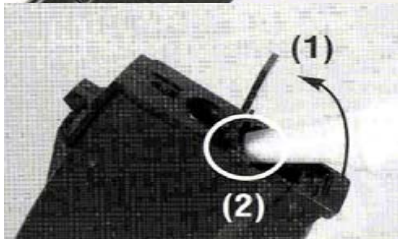


- Для зарядки шариков откройте крышку(2) и насыпьте до 440 шариков калибра 6 мм.




- Прокрутите колесо для поджатия шариков в течение одной минуты, повторите операцию после 150 выстрелов.

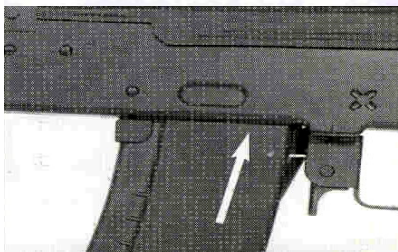


- Установите магазин до «щелчка».

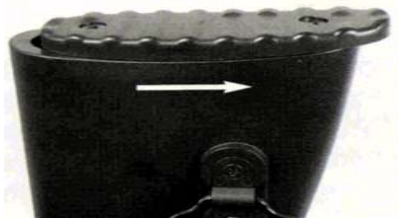

- Сдвиньте затыльник приклада вниз.

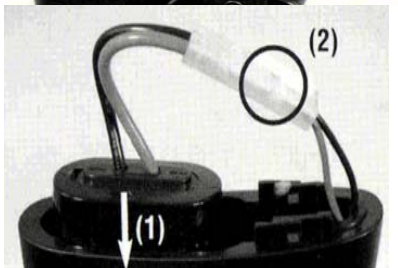


- Установите заряженный аккумулятор как показано на рисунке.

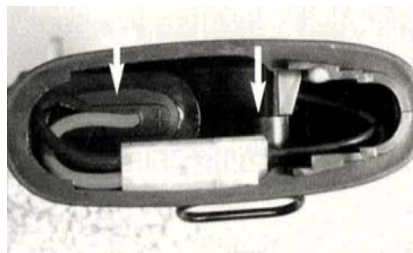


- Аккумулятор, провода и разъем должны быть точно установлены в соответствии с рисунком.




- Закройте затыльник приклада до «щелчка».

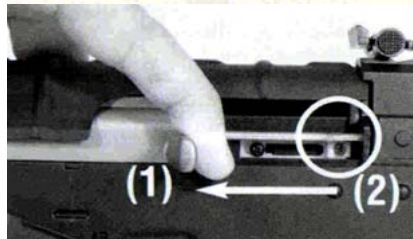

- Настройте систему «ВАХ» для более точной стрельбы. Для этого передвиньте затворную раму назад(1) и передвиньте флажок(2) в соответствии с весом шариков.

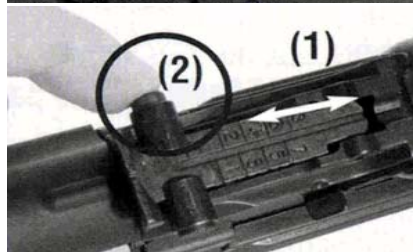

- Отрегулируйте прицельное приспособление, нажав на кнопку (2) и переместив хомутик в нужное положение на планке в зависимости от дальности стрельбы(1).

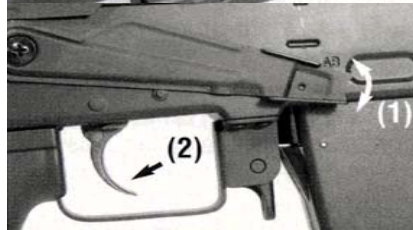

Для производства выстрела
- Снимите автомат с предохранителя (1) для стрельбы и нажмите на спусковой крючок (2).



- По окончании стрельбы поставьте автомат на предохранитель.

Меры безопасности.

Держите модели страйкбольного оружия постоянно на предохранителе в положении, когда производство выстрела невозможно. Снимайте оружие с предохранителя только непосредственно перед прицеливанием и производством выстрела или в начале игры, когда все ее участники уже экипированы необходимыми средствами защиты.

По окончании стрельбы или игры оружие следует поставить на предохранитель в положение, когда производство выстрела невозможно, для предотвращения случайного выстрела, оставшимися в магазине модели шариками.

Перед выстрелом необходимо убедиться, что в направлении мишени нет людей, животных и птиц.

Не направляйте модели страйкбольного оружия в сторону людей, животных или птиц.

Не кладите палец на спусковой крючок если не собираетесь стрелять.

Не заглядывайте внутрь ствола не убедившись что оружие разряжено и стоит на предохранителе.

Постоянно следите за техническим состоянием моделей оружия. Неисправные модели запрещено использовать для стрельбы по мишеням или игры. В этом случае необходимо осуществить их ремонт или заменить на новые.

Не пользуйтесь для стрельбы не штатными или деформированными шариками (шарики пригодны для стрельбы лишь один раз. При повторном использовании они могут вызвать заклинивание и повреждение моделей).

Во избежание получения травм глаз в результате рикошета шариков при стрельбе по мишеням или во время игры в страйкбол, когда стрельба ведется непосредственно по людям, необходимо применять специальные защитные очки или маски. Стрельба из моделей страйкбольного оружия без защитных очков или масок – запрещена.

Во избежание преждевременного выхода из строя основных деталей моделей страйкбольного оружия – не производите «холостых» выстрелов без заряженных в магазины шариков.

Держите модели страйкбольного оружия в местах, недоступных для детей.

При стрельбе из моделей страйкбольного оружия детьми, присутствие взрослых для обеспечения безопасности обязательно.

Стрельбы ведутся по специальным мишеням, закрепленным на щитах, установленных от стрелка на расстояниях до 10 метров в специально оборудованных закрытых помещениях (тирах), или на специально оборудованных площадках. Игры проводятся на изолированных открытых оборудованных площадках или ограниченных участках местности.

ПОСТАВЩИК: CYBERGUN S.A.: BP 87, 91072 BONDOUFLE CEDEX, FRANCE, RC EVERY B 337 643 795 – СДЕЛАНО В КИТАЕ.

Отметка о продаже:

« _____ » _____ 200__ г.

(подпись продавца, штамп магазина)

АК-74 «КАЛАШНИКОВ»



Руководство по эксплуатации для электропневматических автоматов АК-74 калибра 6 мм.

Конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией менее 3 джоулей, не являющиеся оружием.

