
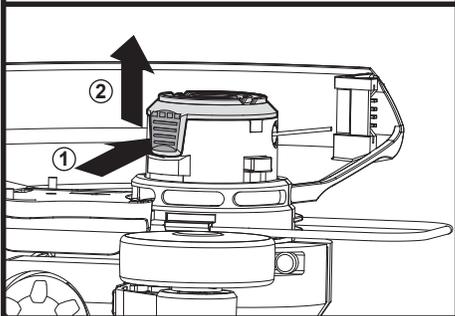

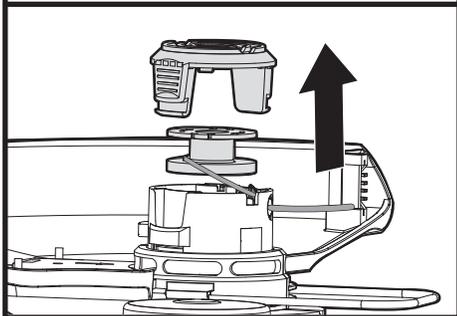

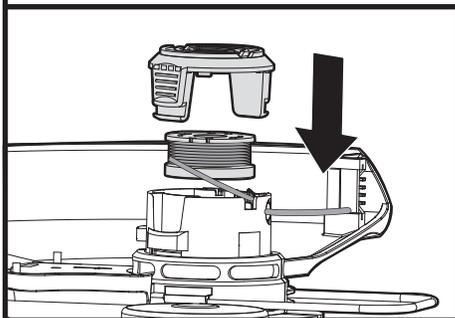

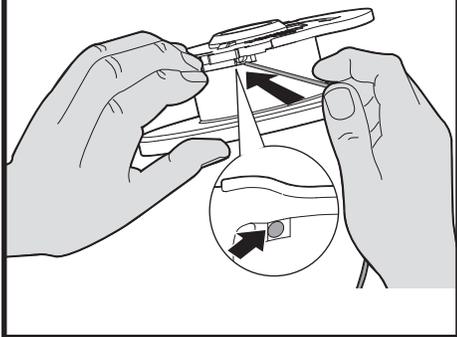
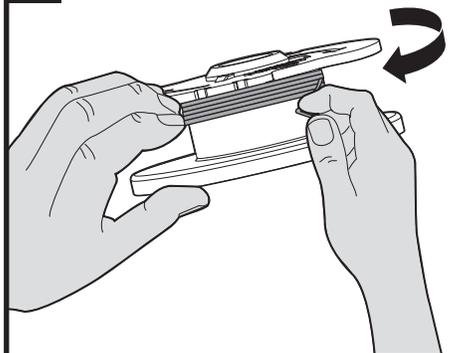


N1**N2****N3****01****02****03**

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

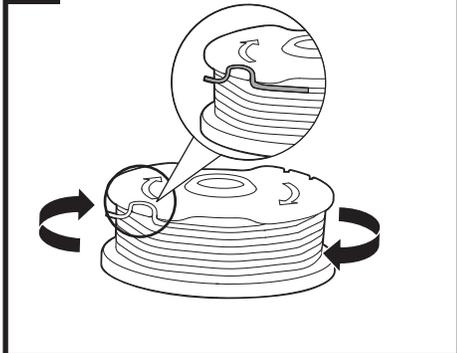

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Внимательно
ознакомьтесь с
инструкциями.**

Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Данное изделие должно использоваться только с входящим в комплект поставки блоком питания.

**ВНИМАНИЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЕ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УСТРОЙСТВО
СОХРАНИТЕ
НАСТОЯЩУЮ
ИНСТРУКЦИЮ, ТАК
КАК ОНА МОЖЕТ
ПОНАДОБИТЬСЯ ВАМ В
БУДУЩЕМ**

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

1. ОБУЧЕНИЕ

- a) Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с регуляторами и правильным использованием оборудования
- b) Не позволяйте детям, лицам с ограниченными физическими или умственными способностями, лицам с недостаточным опытом и знаниями, а также лицам, не ознакомленным с этой инструкцией, пользоваться этим устройством; кроме того, местные законы могут ограничивать возраст оператора.
- c) Оператор или пользователь ответственен за несчастные случаи и ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу.

2. ПОДГОТОВКА

- a) Перед использованием всегда визуально проверьте оборудование на предмет повреждений, отсутствующих или защитных кожухов или щитков.

b) Никогда не пользуйтесь триммером, если поблизости находятся другие люди, в особенности дети, или домашние животные.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- a) В процессе работы с оборудованием надевайте защиту для глаз, длинные брюки и прочную обувь.
- b) Не работайте с триммером при плохих погодных условиях, в частности, когда собирается гроза.
- c) Работайте только при дневном освещении или хорошем искусственном освещении.
- d) Никогда не работайте с триммером, если отсутствуют или повреждены крышки или защитные приспособления или если они неправильно установлены.
- e) Включайте садовый инструмент, только когда Ваши руки и ноги находятся на достаточном расстоянии от режущих ножей.
- f) Всегда отключайте оборудование от источника электропитания (т. е. вытащите вилку из розетки)

- 1) Всегда перед тем, как оставить садовый инструмент без присмотра;
- 2) Перед устранением засорений;
- 3) Перед очисткой или работами на триммере;
- 4) После столкновения с посторонним предметом;
- 5) Если оборудование начинает необычно вибрировать.
- g) Примите меры по предотвращению травм ног и рук режущими устройствами.
- h) Постоянно следите за чистотой вентиляционных шлицев.
- i) Никогда не используйте металлические режущие элементы для этого триммера.
- j) Будьте осторожны на склонах.
- k) Не бегайте с триммером
- l) Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Не перенапрягайтесь.
- m) Не прикасайтесь к опасным движущимся частям до того, как оборудование будет отключено от источника электропитания и опасные движущиеся части

полностью не остановятся.

4. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- a) Перед тем, как проводить техническое обслуживание или чистку оборудования, отключайте его от источника электропитания (т. е. вытаскивайте вилку из розетки).
- b) Используйте только рекомендованные производителем запасные части и принадлежности.
- c) Регулярно проверяйте триммер и выполняйте работы по его техобслуживанию. Отдавайте триммер в ремонт только в авторизированные сервисные мастерские.
- d) Если Вы не пользуетесь триммером, храните его в недоступном для детей месте.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- a) **Не допускается разбирать, вскрывать,**

измельчать элементы питания и аккумуляторную батарею.

- b) **Не допускается замыкать элементы питания или аккумулятор. Не допускается беспорядочно хранить элементы питания или аккумулятор в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими предметами.** Если аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать причиной ожогов или пожара.

- c) **Не допускается подвергать аккумуляторную батарею воздействию**

- высоких температур или пламени. Избегайте хранения аккумуляторной батареи в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
- d) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею механическим ударам
- e) В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
- f) В случае проглатывания элемента питания или аккумулятора необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- g) Аккумуляторную батарею необходимо содержать в чистоте и сухости.
- h) В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.
- i) Аккумуляторную батарею необходимо заряжать перед использованием. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.
- j) Не допускается оставлять аккумулятор на зарядном устройстве, если он не используется.
- k) После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности ее работы.

l) Аккумуляторная батарея работает наиболее эффективно при нормальной комнатной температуре (20°С ±5°С).

m) При утилизации аккумуляторных батарей держите их отдельно от других электромеханических изделий.

n) Используйте только зарядные устройства, указанные WORX. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для данного оборудования.

Зарядное устройство, которое подходит для одной аккумуляторной батареи, может стать причиной пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.

o) Не допускается использовать какие-либо аккумуляторные батареи, не предназначенные для использования с данным

оборудованием.

- p) Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.
- q) Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для будущего использования.
- r) По возможности извлекайте аккумуляторную батарею из изделия, если она не используется.
- s) Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Прочтите инструкцию
	Не подвергать воздействию дождя или воды
	Не поджигать
	Надевайте защиту для глаз и ушей
	Надевайте защитные рукавицы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Звуковое давление $L_{pA} = 74\text{dB(A)}$

K_{pA} 3.0dB(A)

Акустическая мощность $L_{wA} = 90\text{dB(A)}$

Наденьте защиту слуха.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ

Измеренная вибрация $a_h < 1.8\text{m/s}^2$

Погрешность $K = 1.5\text{m/s}^2$

Заявленное общее значение вибрации может использоваться для сравнения инструментов между собой, а также для предварительной оценки воздействия.

ВНИМАНИЕ: Вибрация, производимая при работе механизированного инструмента, может отличаться от заявленных значений в зависимости от способов использования устройства. Ниже перечислены некоторые условия, от которых зависит интенсивность вибрации:

Способ использования инструмента и свойства обрабатываемого материала.
Состояние инструмента и уровень техобслуживания.
Тип используемых принадлежностей и их техническое состояние.
Сила удержания рукояток и наличие противовибрационных средств.
Используемые рабочие инструменты, соответствие применения инструментов их назначению.

При неправильном обращении данное устройство может стать причиной тремора рук.

ВНИМАНИЕ: Для точной оценки воздействия вибрации во время эксплуатации необходимо также учитывать все этапы рабочего процесса, включая время, когда устройство выключено или включено, но бездействует. Эти перерывы значительно снижают общее влияние вибрации в ходе всего рабочего цикла.

Следующие рекомендации помогут снизить опасность воздействия вибрации при работе.
Проводите техобслуживание в соответствии с указаниями, тщательно смазывайте устройство в соответствующих местах.
Если устройство используется регулярно, приобретите

противовибрационные средства.
Распределите задачи так, чтобы работы, сопровождающиеся высоким уровнем вибрации, проводились через большие промежутки времени.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	WG163E	WG163E.1	WG163E.9
Защита Цветов	1	1	1
Зарядное Устройство	1 (WA3760)	1 (WA3760)	/
Аккумулятор	2 (WA3551.1)	1 (WA3551)	/
Бобина(WA0004)	1	1	1
Защитный Кожух	1	1	1
Кромочное Колесо	1	1	1

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. За более подробной информацией обратитесь к разделу «Рекомендации по использованию» в этой инструкции или сведениям на упаковке принадлежностей. Помощь и консультацию можно также получить у продавца.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием инструмента, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Применение по назначению

Настоящий инструмент предназначен для стрижки травы и сорняков под кустами, а также на склонах и для обработки кромок, до которых не добраться газонокосилкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Зарядное устройство и аккумулятор сконструированы специально для работы вместе, поэтому не пытайтесь использовать какие-либо иные устройства. Не вставляйте и не допускайте попадания металлических предметов в зарядное устройство или на контакты аккумулятора, т. к. это может привести к повреждению электрооборудования и травмам оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда надевайте защитные средства для глаз. Никогда не наклоняйтесь к головке подрезчика. Камни или мусор могут отскочить рикошетом или могут быть отброшены устройством и попасть в глаза или лицо,