

Микронайзер

**Вводит воздух
 в потоки
 жидкости под
 давлением**

- Легко крепится к любому гидропневматическому баку
- Конструкция из некоррозионного ПВХ
- Ручная регулировка
- Хорошо видимый установочный индикатор
- Нет движущихся частей


**Представляем
 микронайзер WellMate™**

Микронайзер WellMate легко устанавливается на любой гидропневматический бак и втягивает воздух в водную микрокапельную систему. Если микронайзер правильно установлен и отрегулирован, он будет непрерывно

заправлять бак воздухом в течение 30 - 50% времени работы насоса. Избыточный воздух выпускается через регулятор объема воздуха. Сделанный из некоррозионного материала ПВХ, микронайзер WellMate не ржавеет. Он регулируется вручную и оснащен хорошо видимым установочным индикатором, обеспечивающим управление. Не регулирует количество воздуха и время, которое требуется для этого. К тому же в нем нет движущихся частей.

смазывается, нет масла. Все, что

нужно для подключения - стандартные штуцера входа и выхода 1" NPT.

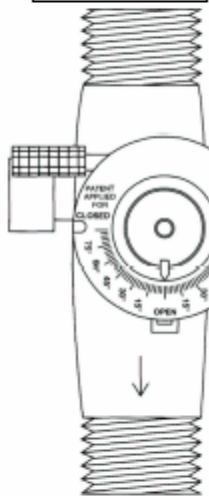



Узнайте больше о микронайзере WellMate. Позвоните нам сегодня.



Pentair Pump Group

Технические характеристики

Оптимальный диапазон раб. давления	Диапазон рабочего расхода	Размер трубы	Ширина	Высота	Длина
10 - 60 фунтов на кв. дюйм	5 - 15 гал/мин	Штуцер NPT 1"	3"	31/4"	5 1/2"

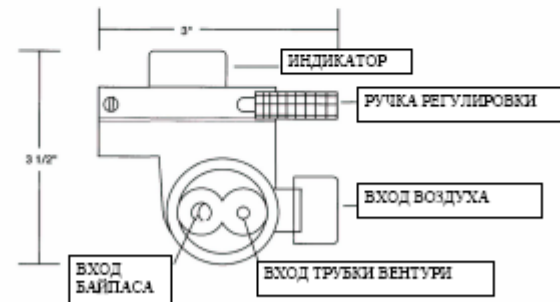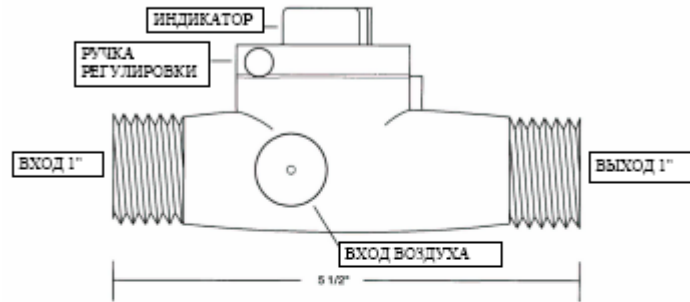

220 Park Drive • Garden, OH 44024
 Phone: (440) 280-4116
 Fax: (440) 285-3531

www.wellmate.com

© 1999 WellMate

WM 107 1/18 3/98