


tottolet®
**СИДЕНЬЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ДЛЯ ТУАЛЕТА**

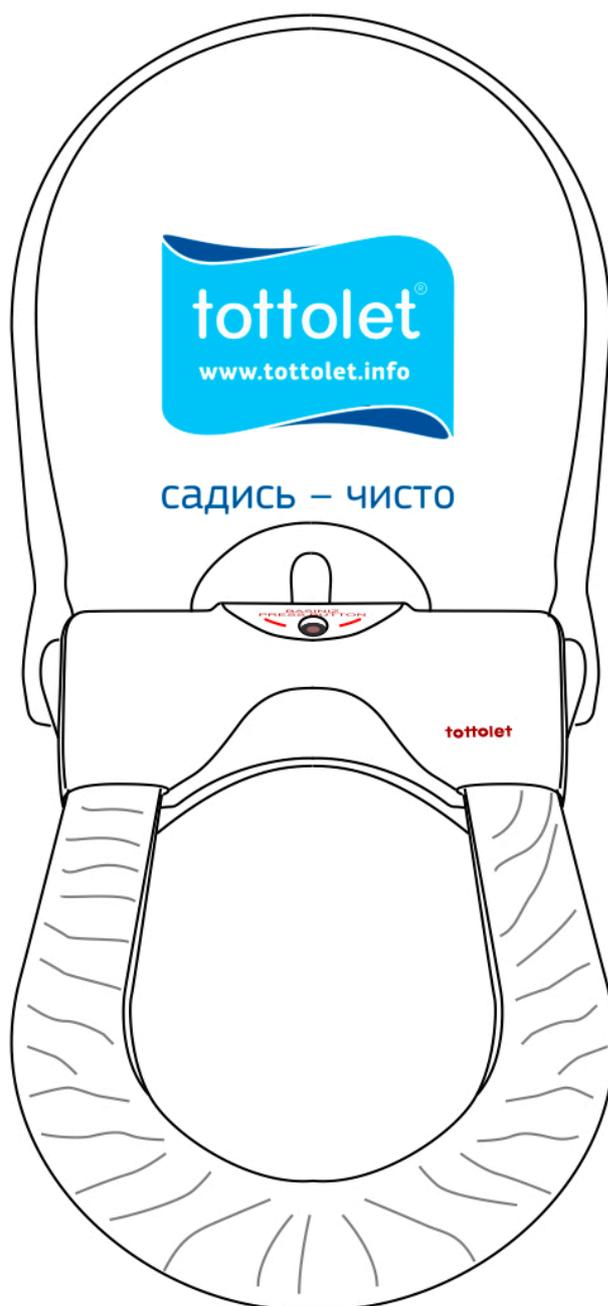

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением Автоматического гигиенического сиденья для туалета totolet®.

Посетители туалета смогут не беспокоиться о гигиеническом состоянии сиденья туалета и оценят Вашу заботу о них.

Устройство представляет собой технически сложный электробытовой прибор санитарно-гигиенического назначения. При бережном и внимательном отношении и правильной эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы.

Пожалуйста, прочитайте настоящее Руководство пользователя перед началом использования устройства.

Установка устройства не требует специальных навыков и знаний и может осуществляться покупателем самостоятельно.


Обязательным условием надежной работы устройства и гарантийной поддержки производителя является использование только оригинальных сменных рулонов гигиенических покрытий totolet®.

Производитель имеет право совершенствовать устройство и вносить изменения в конструкцию, не ухудшая потребительских свойств устройства. В этой связи возможны незначительные отличия устройства от его изображений и схем, приведенных в данном Руководстве.


ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема устройства.....	3
Размеры устройства	3
Установка автоматического гигиенического сиденья на унитаз	4
Подготовка к эксплуатации	5
Замена рулона сменного покрытия.....	7
Замена ножа	9
Чистка и уход.....	10
Технические характеристики	10
Возможные неисправности и методы их устранения.....	11
Гарантийные обязательства	12

СХЕМА УСТРОЙСТВА

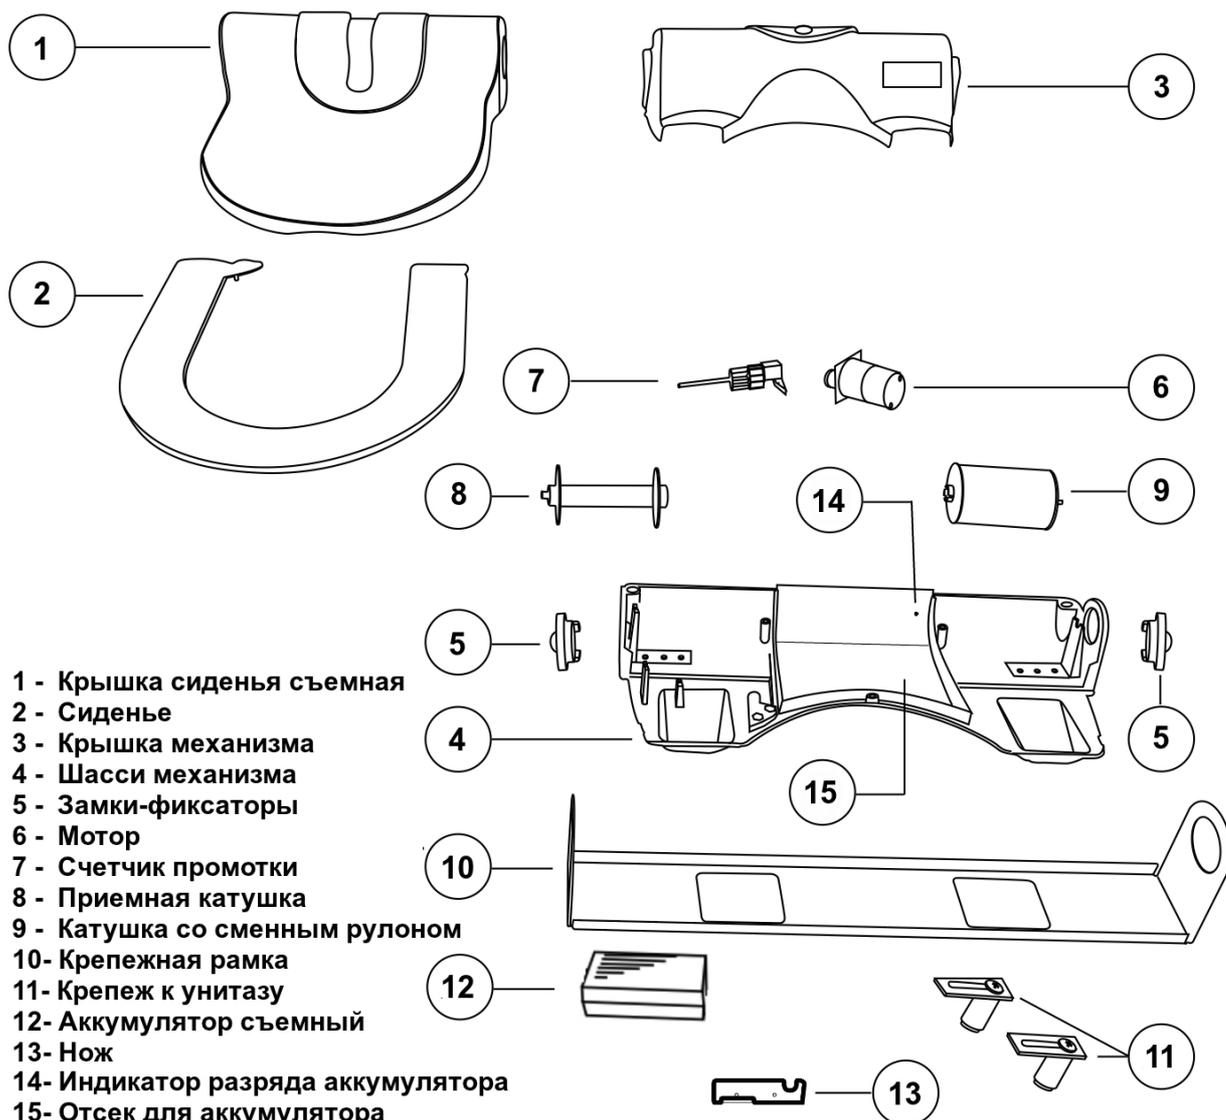


РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

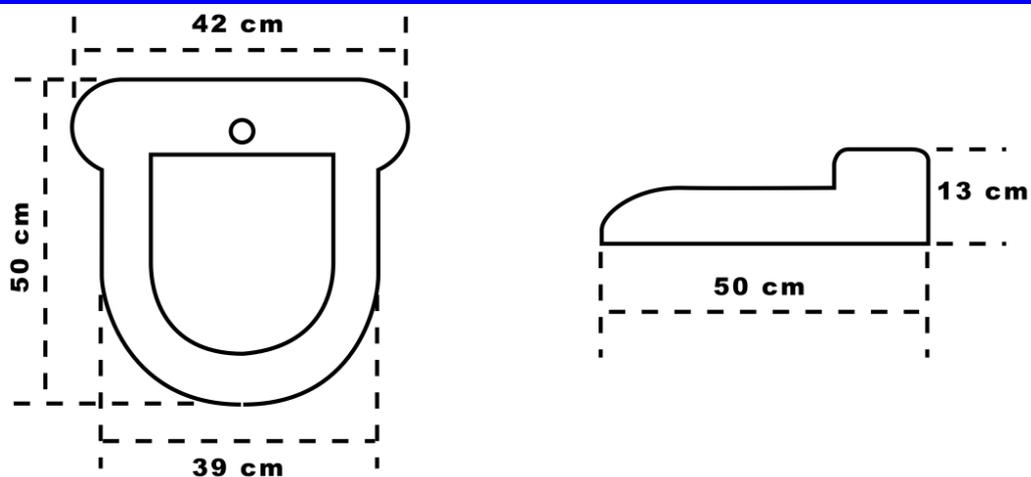


Расстояние между крепежными отверстиями унитаза: 14 см – 21 см

УСТАНОВКА totolet НА УНИТАЗ


Процедура установки устройства на унитаз крайне просто и аналогично установке обыкновенного сиденья на унитаз.

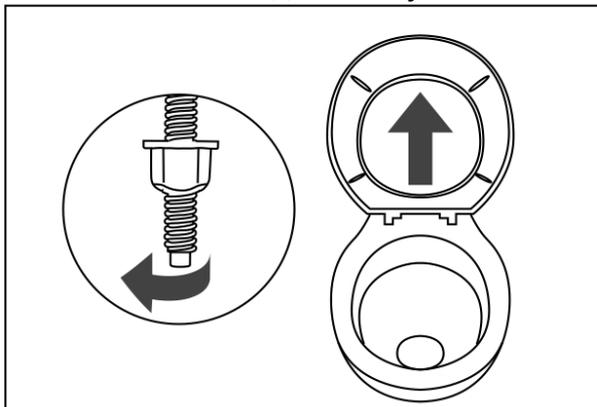


Снимите старое сиденье с унитаза, открутив крепежные винты

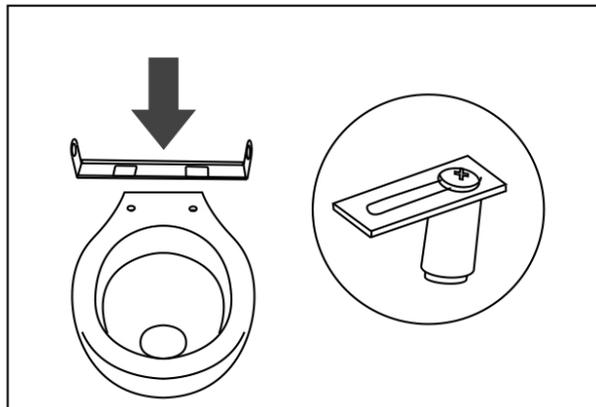


При помощи винтов крепежа установите и прочно закрепите на унитазе монтажную рамку

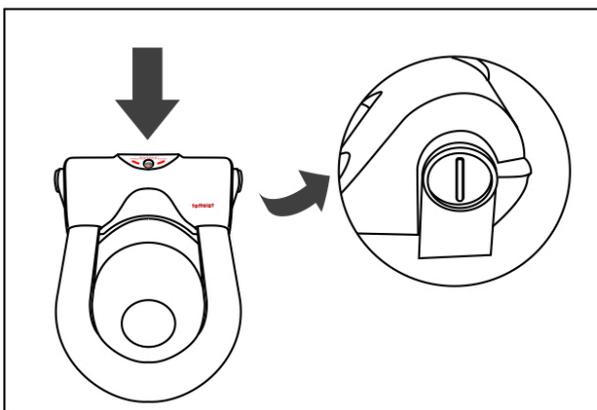

Корпус устройства вставьте в отверстия по бокам монтажной рамки и поверните замки-фиксаторы до упора

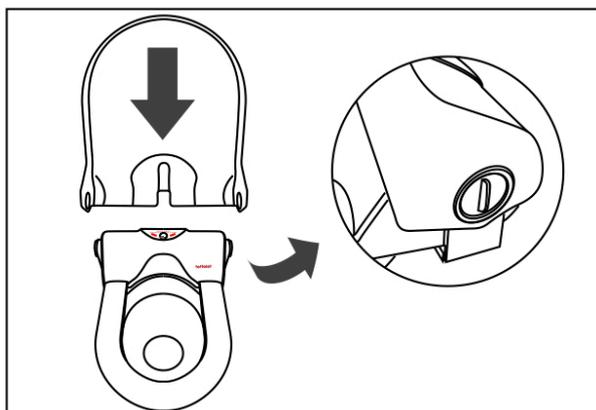

При помощи винтов крепежа установите и прочно закрепите на унитазе монтажную рамку

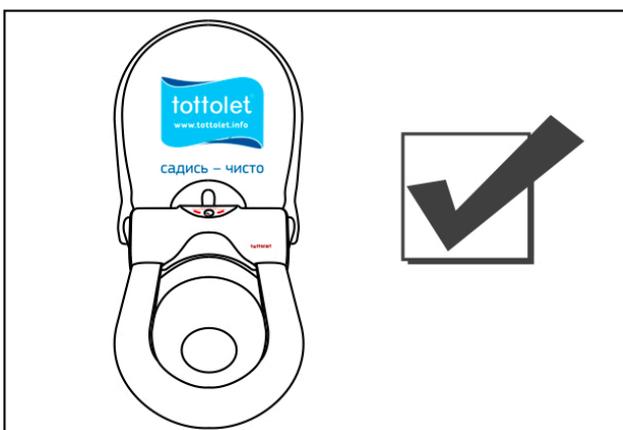


Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано на унитазе.




Укрепите на стене на видном месте пусковую кнопку, отделив защитную пленку и приклеив кнопку к стене.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

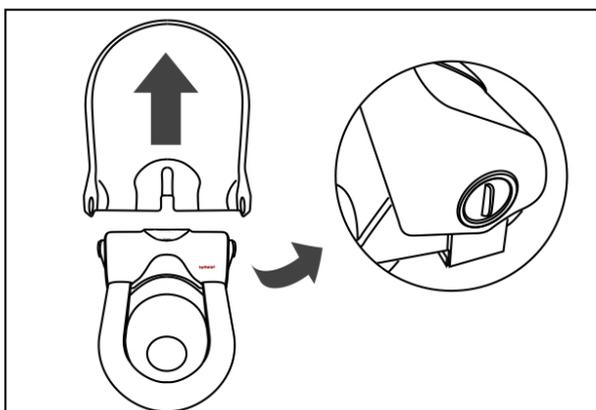


Снимите верхнюю крышку, потянув в стороны в месте крепления к корпусу устройства

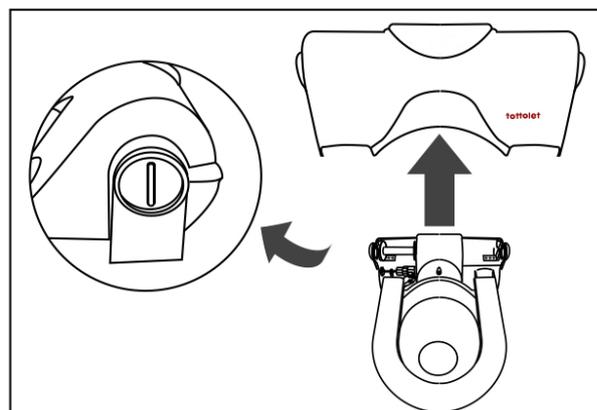


Поверните замки-фиксаторы и снимите крышку механизма


ВНИМАНИЕ: Если аккумулятор не установлен в механизм (упакован в отдельную коробку), выньте аккумулятор из упаковки. Вставьте аккумулятор в отсек в середине корпуса механизма. Убедитесь, что контакты аккумулятора соответствуют контактам в отсеке корпуса механизма.

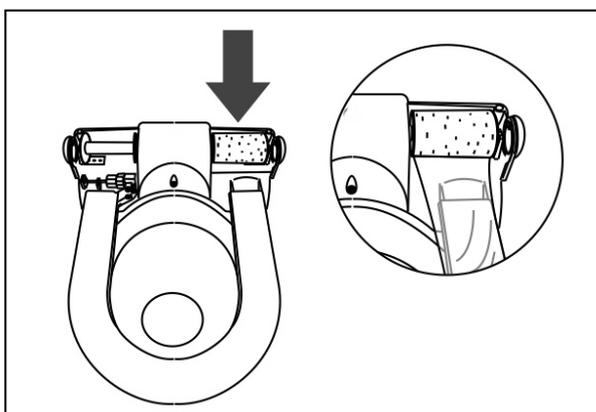


Возьмите катушку с новым рулоном, открепите конец рулона, сняв пломбу. Катушку установите в посадочные углубления в правой части механизма.

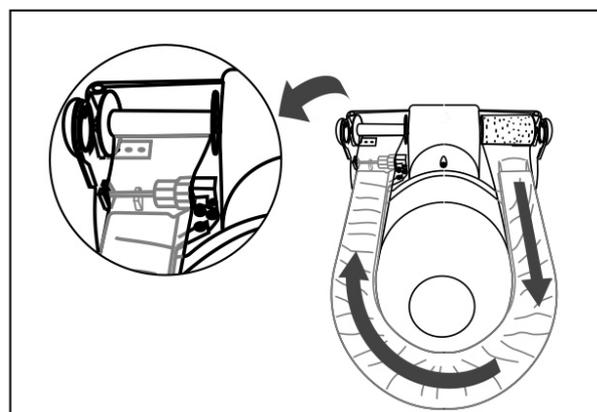


Просуньте свободный конец рулона под вал счетчика прокрутки и наденьте на свободный конец сиденья. Протяните рулон вдоль сиденья до ножа на левом конце.

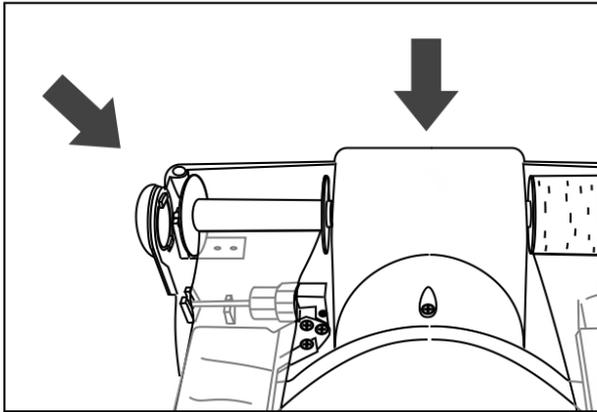


Надрежьте край рулона, протянув его через лезвие ножа. Закрепите конец рулона на пустой приемной катушке. Нажмите пусковую кнопку для запуска механизма. Убедитесь, что рулон наматывается на приемную катушку.

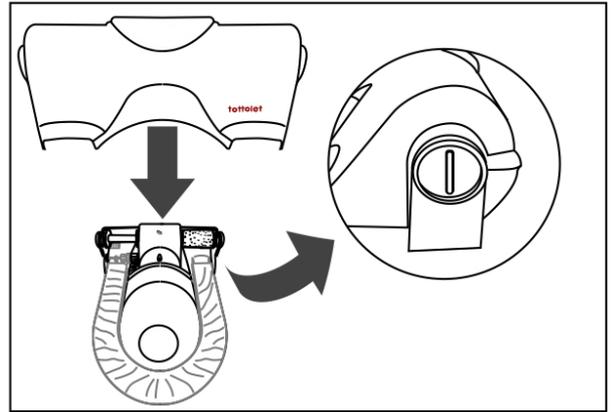

Установите крышку механизма на корпус и поверните замки-фиксаторы до упора.

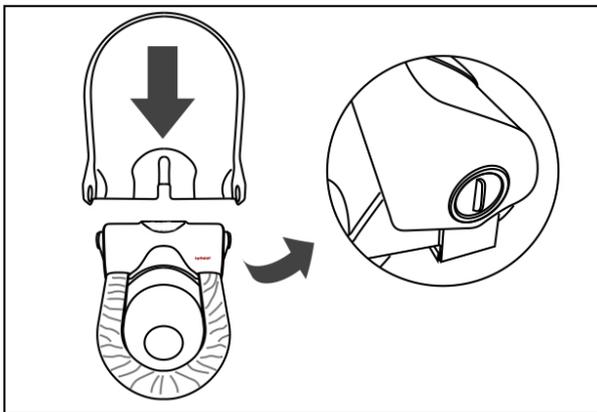


Закрепите крышку устройства на корпусе механизма, продев замки-фиксаторы в отверстия на крышке.

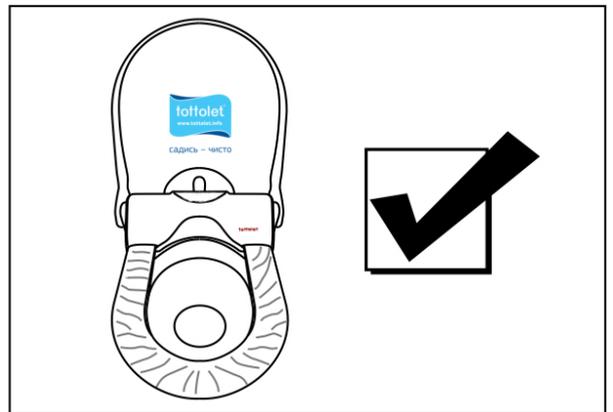


Ваше автоматическое гигиеническое сиденье готово к работе.

ЗАМЕНА РУЛОНА СМЕННОГО ПОКРЫТИЯ


ВНИМАНИЕ: Во избежание поломки устройства и гарантийной поддержки производителя используйте только оригинальные сменные рулоны гигиенических покрытий totolet®.

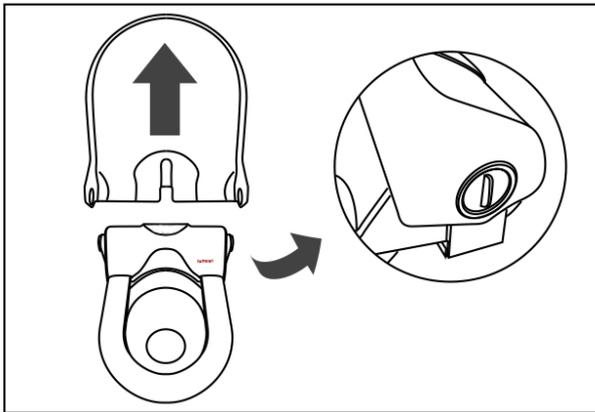


Снимите верхнюю крышку, потянув в стороны в месте крепления к корпусу устройства

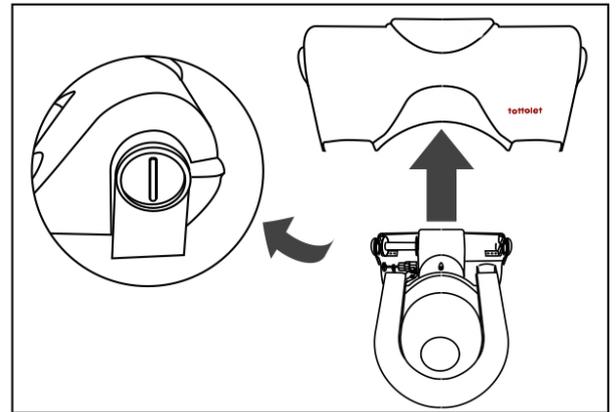


Поверните замки-фиксаторы и снимите крышку механизма

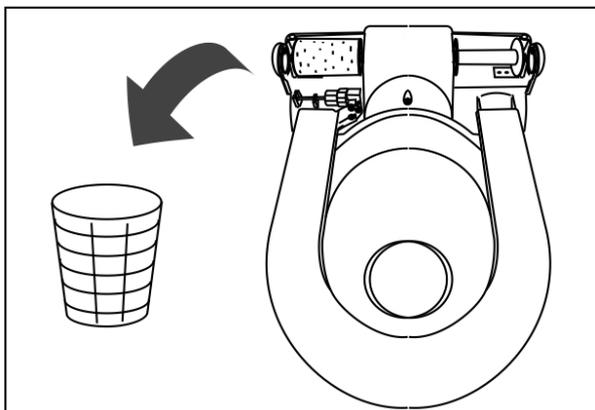


Катушку слева с использованным рулоном выньте и выбросьте в мусор.

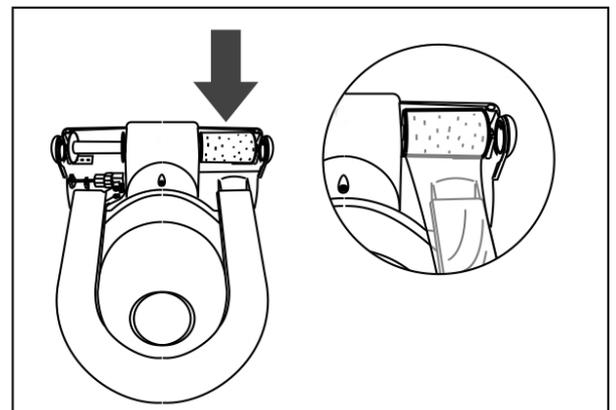


Пустую катушку справа выньте и переставьте в посадочные углубления в левую часть механизма.

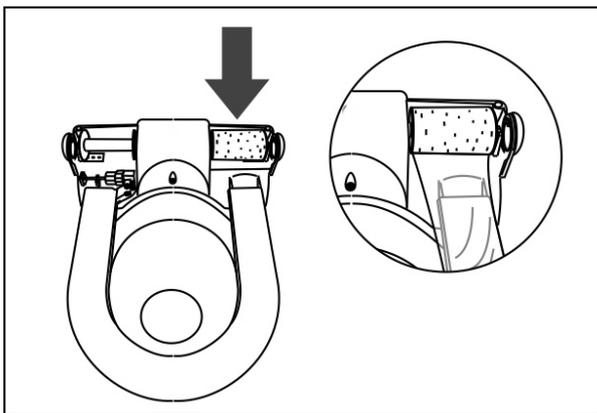


Возьмите катушку с новым рулоном, открепите конец рулона, сняв пломбу. Катушку установите в посадочные углубления в правой части механизма.

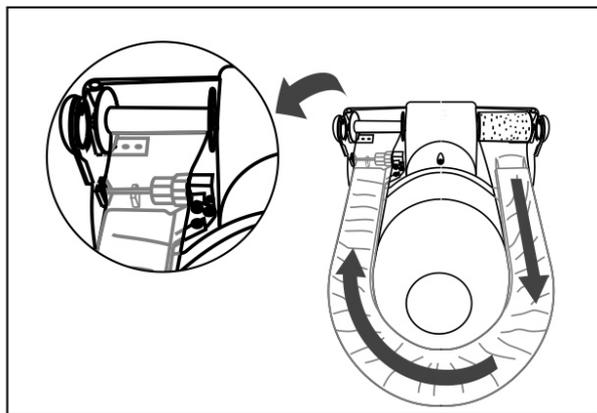


Просуньте свободный конец рулона под вал счетчика прокрутки и наденьте на свободный конец сиденья. Протяните рулон вдоль сиденья до ножа на левом конце.

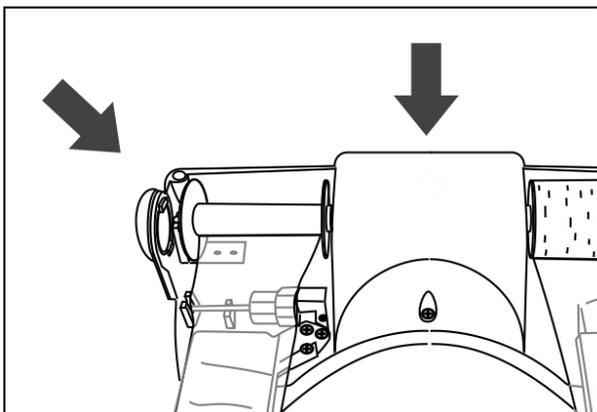


Надрежьте край рулона, протянув его через лезвие ножа. Закрепите конец рулона на пустой приемной катушке. Нажмите пусковую кнопку для запуска механизма. Убедитесь, что рулон наматывается на приемную катушку.

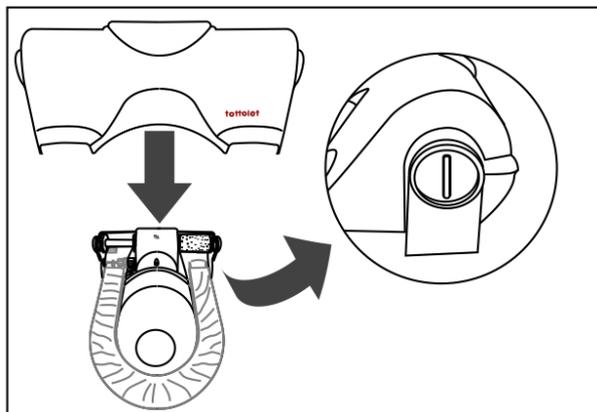

Установите крышку механизма на корпус и поверните замки-фиксаторы до упора.

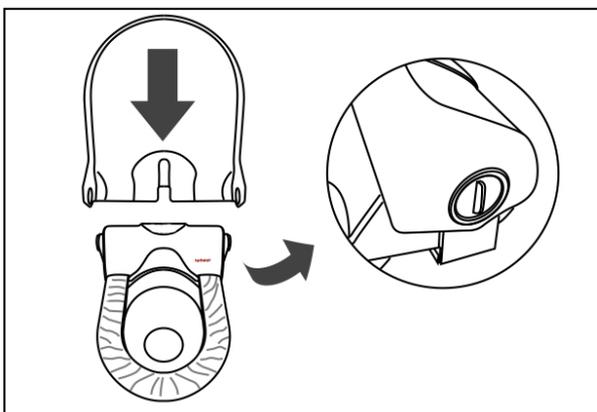


Закрепите крышку устройства на корпусе механизма, продев замки-фиксаторы в отверстия на крышке.

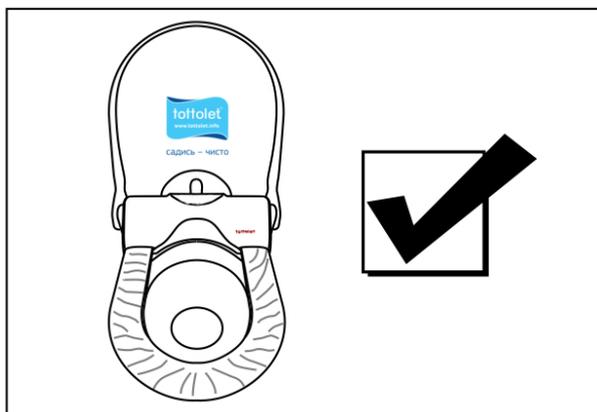


Ваше автоматическое гигиеническое сиденье готово к работе.


ЗАМЕНА НОЖА

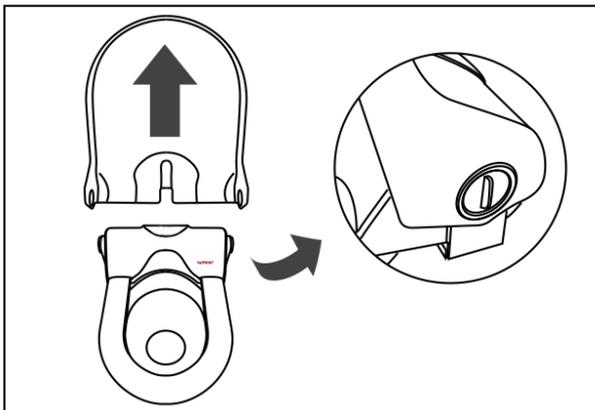


Снимите верхнюю крышку, потянув в стороны в месте крепления к корпусу устройства

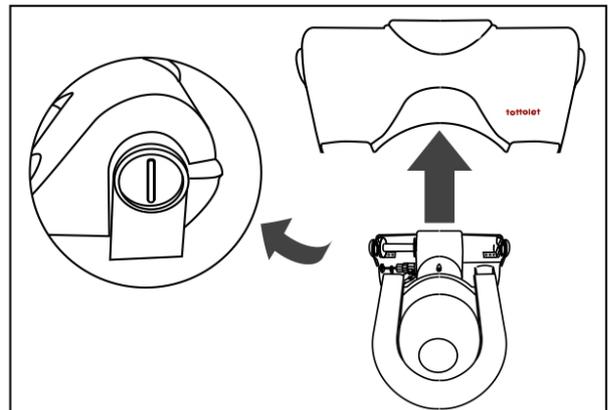


Поверните замки-фиксаторы и снимите крышку механизма

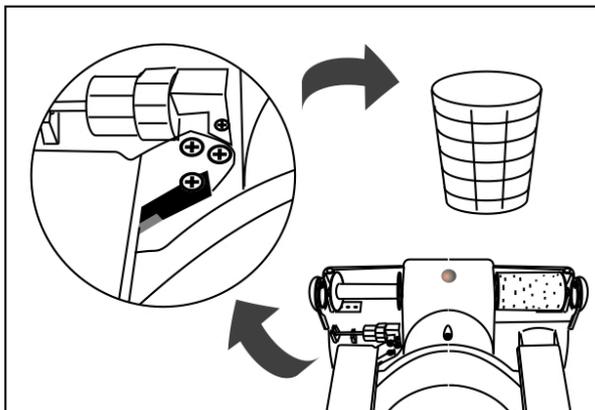


Нож в красном пластиковом корпусе находится возле левого конца сиденья. Открутите крепящие нож винты при помощи отвертки.

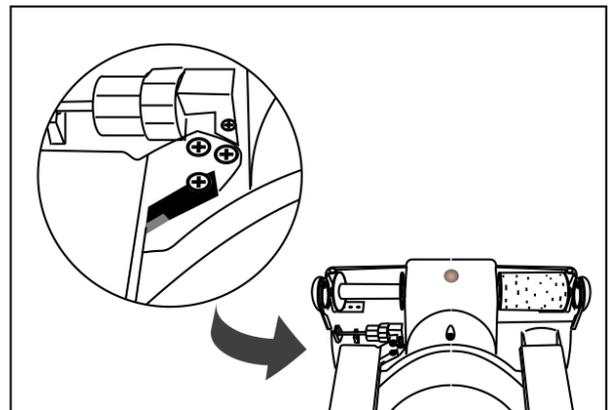

Аккуратно выньте старый нож и замените его новым. Закрепите нож винтами при помощи отвертки.
ОСТОРОЖНО: Лезвие ножа очень острое!

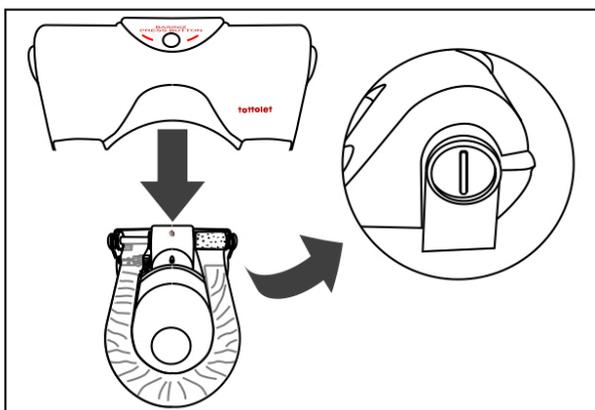

Установите крышку механизма на корпус и поверните замки-фиксаторы до упора.

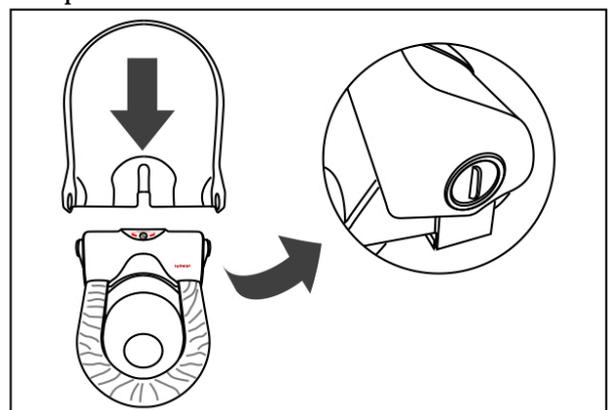

Закрепите крышку устройства на корпусе механизма, продев замки-фиксаторы в отверстия на крышке.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ: При уходе за устройством избегайте контакта с лезвием ножа возле левого конца сиденья. Лезвие ножа очень острое! При получении пореза немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Для ухода за устройством допускается снятие крышки механизма. Сборка и разборка устройства аналогично порядку, показанному в разделе «Замена рулона сменного покрытия».

Внешние части устройства допускается протирать влажной мягкой тканью. Избегайте попадания влаги на корпус мотора и в отсек аккумулятора. Если это случилось – немедленно удалите влагу при помощи сухой салфетки.

В качестве чистящего средства рекомендуется использовать средства на основе Лизола или Лизаксина. Допускается использование бытовых средств для чистки пластика и стекла без содержания аммиака.

Не одевайте рулон сменного покрытия на влажное сиденье, так как это может привести к заклиниванию механизма.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ В СОСТАВЕ:

- Любые абразивы;
- Хлорные отбеливатели;
- Отбеливатели на основе пероксида (перекиси) водорода;
- Любые средства для очистки от накипи и водного камня;
- Растворители (ацетон, толуол и т.д.);
- Эфирные масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея: емкость > 1000 циклов работы механизма при t=25°C

Время полной зарядки аккумулятора: 4 часа

Зарядное устройство: 160V/240V 50/60Hz → 6,8V 1,5A

Плавкая вставка: 3A

Мотор DC: 6V3,2AH постоянного тока

Температура хранения: -40°C +25°C

Температура эксплуатации: -10°C +35°C, max +45°C

Температура воспламенения деталей из ПВД: >300°C

ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием устройства рекомендована непрерывная зарядка аккумулятора в течение 8-10 часов.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется отдельная утилизация аккумулятора и лезвия ножа.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае обнаружения неисправности, прежде чем обращаться за их устранением в авторизованные сервисные центры, изучите приведенную таблицу:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Гигиеническое покрытие не протягивается	Аккумулятор неверно установлен	Проверьте соответствие контактов аккумулятора контактам в отсеке механизма
Гигиеническое покрытие не протягивается	Конец рулона не закреплен на приемной катушке или приемная катушка находится не на штатном месте	Проверьте закрепление конца рулона на приемной катушке и установите приемную катушку в соответствии с Руководством
Гигиеническое покрытие протягивается с затруднением	Гигиеническое покрытие надето на влажное сиденье	Снимите рулон с сиденья и просушите сиденье. Установите новый рулон сменного покрытия.
Гигиеническое покрытие протягивается с затруднением или останавливается	Аккумулятор разряжен	Проверьте индикатор разрядки аккумулятора и при необходимости зарядите аккумулятор
Гигиеническое покрытие протягивается сверх нормы	Неверно установлен рулон гигиенического покрытия – поверх счётчика промотки	Снимите крышку механизма, установите сменный рулон так, чтобы он проходил под валом счетчика промотки
Гигиеническое покрытие протягивается с затруднением и не разрезается ножом	Используются рулоны сменного покрытия стороннего производителя	Установите оригинальный рулон сменного покрытия totolet®
Гигиеническое покрытие протягивается с затруднением и не разрезается ножом	Лезвие ножа затупилось	Замените нож

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на работу изделия – 1 год от даты получения товара от уполномоченного дистрибьютора или от даты продажи.

Гарантия качества предоставляется на все составные части данного устройства, за исключением расходных материалов (использованные рулоны со сменным гигиеническим покрытием).

Гарантия и бесплатный ремонт не распространяются на устройства, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
- использования потребителем неоригинальных расходных материалов (сменных рулонов гигиенических покрытий);
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения питающих и кабельных сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- действий третьих лиц, включая намеренное причинение вреда устройству или препятствие его нормальной эксплуатации;
- действия непреодолимой силы (пожар, молния, затопление, землетрясения, аварии электросетей и т.д.);

Для проведения гарантийного ремонта устройство доставляется в уполномоченный сервисный центр. К неисправному устройству в обязательном порядке должен прилагаться настоящий гарантийный талон.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока гарантии документы, прилагаемые к изделию при его продаже.

Замена рулонов сменных гигиенических покрытий, а так же зарядка аккумулятора осуществляется потребителем самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!

Настоящий гарантийный талон действителен только при наличии печати (штампа) продавца.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ:

Полный перечень авторизованных сервисных центров размещен на официальном сайте www.tottolet.info

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ:

**Штамп
Продавца**

Номер устройства

Дата продажи