

**N014**


assembly code  
код сборки


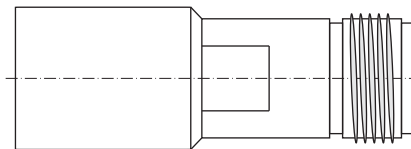
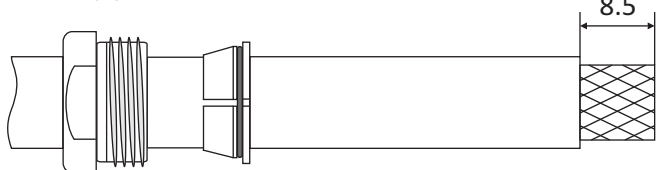
## Инструкция по сборке

N розетка (мама) беспаячная с цанговым центральным контактом;  
ВЧ кабель Radiolab 10D-FB PE, 10D-FB PVC, 10D-FB CCA PVC, 10D-FB Lite PVC

cable group  
кабельная группа  
cable color  
цвет кабеля

**E**

**A**

**B**

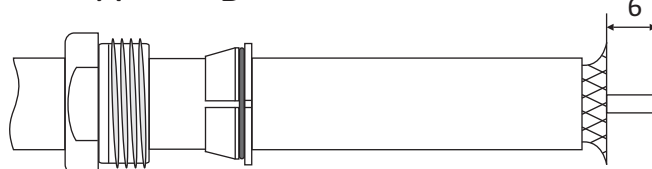
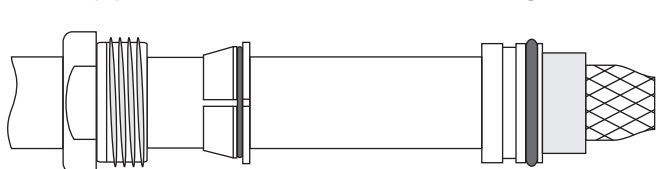
**C**

**D**

**A**
**B**


## ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**.  
Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

## ШАГ 2

Слегка расплести оплетку.  
Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

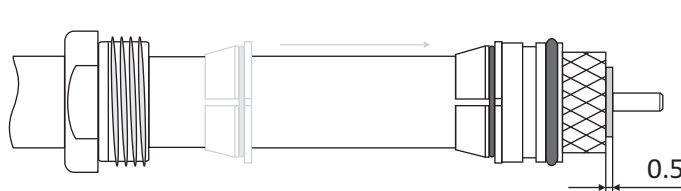
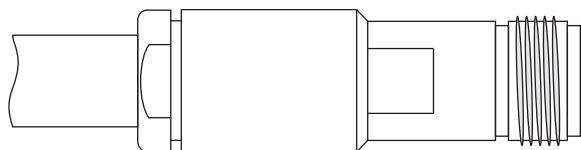
**A**
**B**

**A**
**B**
**C**


## ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям.  
Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

## ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.  
Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

**A**
**B**
**B**
**C**

**A**
**D**


## ШАГ 5

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **D** плотно до упора (захвата центрального проводника цанговым контактом).  
Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м.  
Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.