

N016


 assembly code
код сборки


Инструкция по сборке

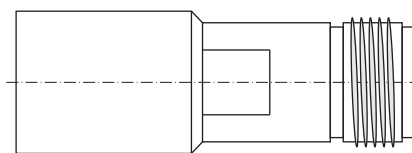
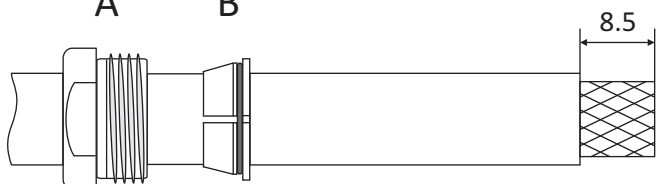
 N розетка (мама) паяная;
B4 кабель Radiolab 10D-FB PE, 10D-FB PVC, 10D-FB CCA PVC, 10D-FB Lite PVC

 cable group
кабельная группа
cable color
цвет кабеля

E

A

B

C

D

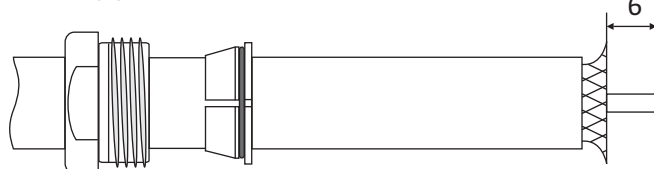
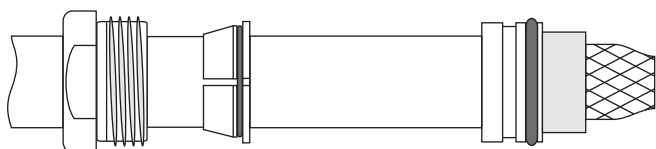
E

A
B


ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**. Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

ШАГ 2

Слегка расплести оплетку. Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

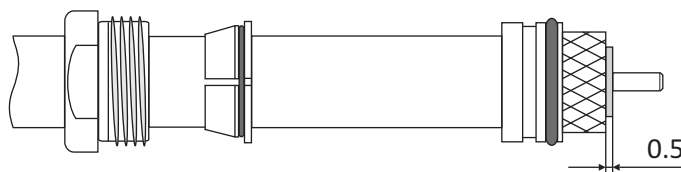
A
B

A
B
C


ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям. Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

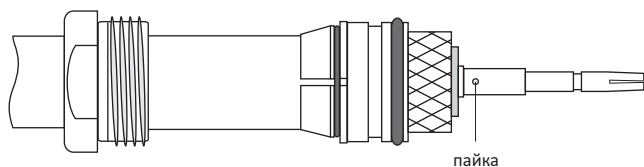
ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.

A
B
C


ШАГ 5

Напаять центральный контакт **D**. После пайки, удалить лишний припой и флюс. Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

A
B
C
D


ШАГ 6

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **E**. Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м. Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.

A
E
