

**N004**
*assembly code  
код сборки*

## Инструкция по сборке

*N розетка (мама) паячная;  
B4 кабель Radiolab 5D-FB PVC, 5D-FB CCA PVC*

*cable group  
кабельная группа*  
*cable color  
цвет кабеля*

**C**


# ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку, шайбу и резиновое уплотнительное кольцо.

Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 7 мм оболочки кабеля.

# ШАГ 2

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности кабеля. Оставить примерно 2 мм оплетки, обрезав излишки ножницами.

\* Перед выполнением следующей операции желательно немного обжать пальцами диэлектрик и фольгу по краю.




# ШАГ 3

Надеть корпусную втулку на кабель поверх основного экрана (фольги) и аккуратно продвинуть ее до упора, слегка поворачивая по оси (по направлению намотки фольги). При этом тонкостенная цилиндрическая часть втулки должна оказаться между фольгой и оплеткой.

# ШАГ 4

Острым лезвием (точно по торцу втулки) срезать и удалить диэлектрик с фольгой.  
 Обрезать центральный проводник кабеля до размера 5 мм.  
 Сделать небольшую фаску по краю проводника с помощью надфиля.

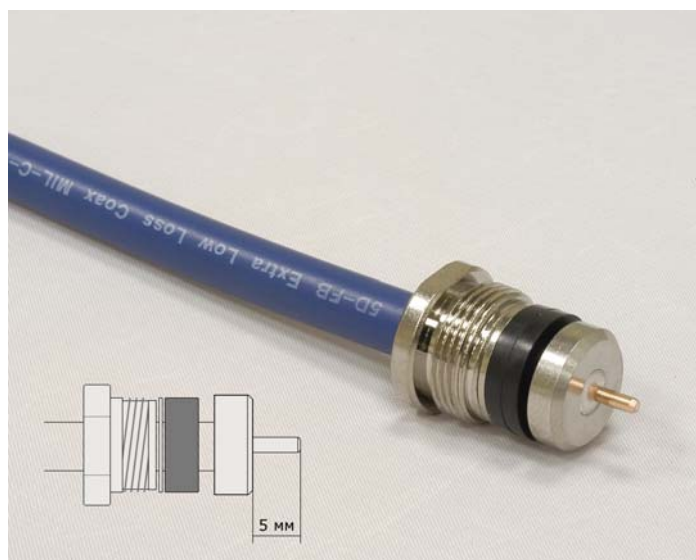

# ШАГ 5

Надеть фторопластовую шайбу.

# ШАГ 6

Напаять центральный контакт. После пайки, удалить лишний припой и флюс.





# ШАГ 7

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема.

# ШАГ 8

Закрутить прижимную гайку до упора (соприкосновения поверхностей гайки и корпуса).

При необходимости использовать термоусадочную трубку с клеем (марка Radiolab - L3 24/6, L4 24/6, DWT-M 25/8) для повышения герметичности соединения.

