



**N010**

 assembly code  
код сборки

## Инструкция по сборке

 N розетка (мама) беспаячная с цанговым центральным контактом;  
B4 кабель Radiolab 8D-FB PE

 cable group  
кабельная группа  
cable color  
цвет кабеля

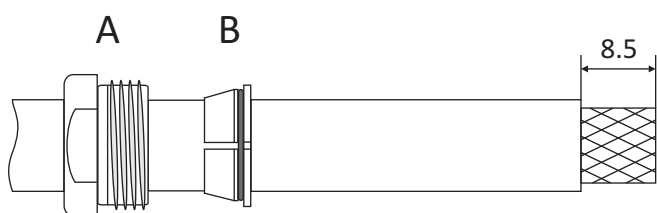
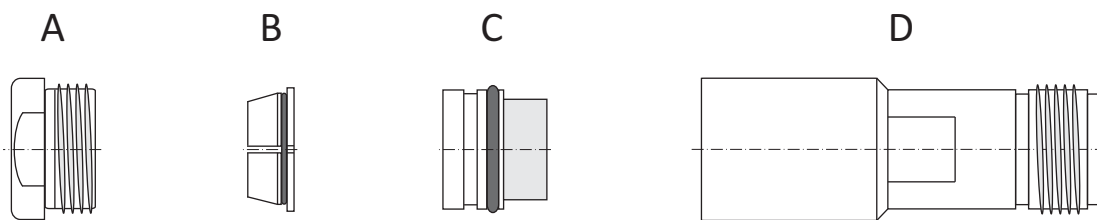
**D**


### ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**. Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

### ШАГ 2

Слегка расплести оплетку. Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

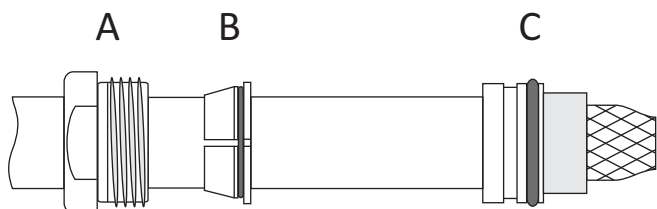
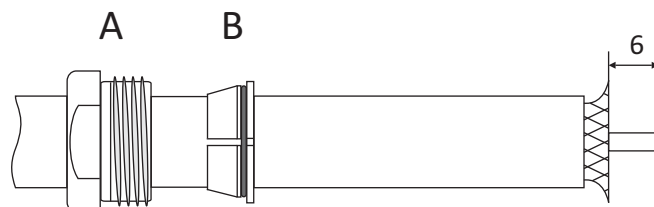


### ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям. Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

### ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника. Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

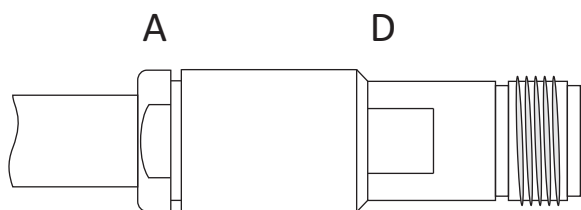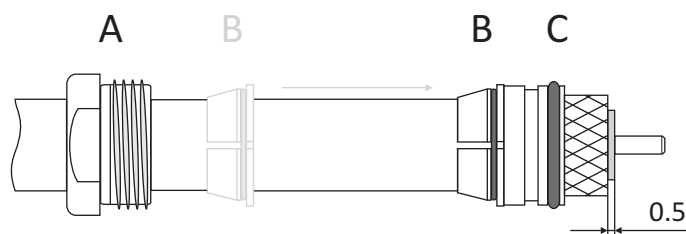

### ШАГ 5

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **D** плотно до упора (захвата центрального проводника цанговым контактом). Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м. Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.