



331902H1/931902H1
641901H1/661901H1/751901H1



337902V1/937902V1
647901V1/667901V1/757901V1







331902H2/931902H2
641901H2/661901H2/751901H2




33902V2/937902V2
647901V2/667901V2/757901V2


(RU) Перед установкой нового смесителя необходимо очистить место установки, чтобы устранить все загрязнения, которые могут повредить его. Мы рекомендуем устанавливать фильтры на трубы подачи воды. Все части необходимо извлечь из их упаковки и проверить перед установкой на предмет целостности и отсутствия повреждений. Если инструкции по установке и подключению не соблюдены, гарантия на изделие аннулируется.

(EN) Before installing your new tap, it is essential to clean the installation to eliminate any impurities left in the system that could damage it. We recommend installing filters in the supply pipes. All the parts must be removed from their packaging and inspected before installing, in case any of them have been damaged during transport. If the installation and connection instructions are not followed, the product warranty will be void.

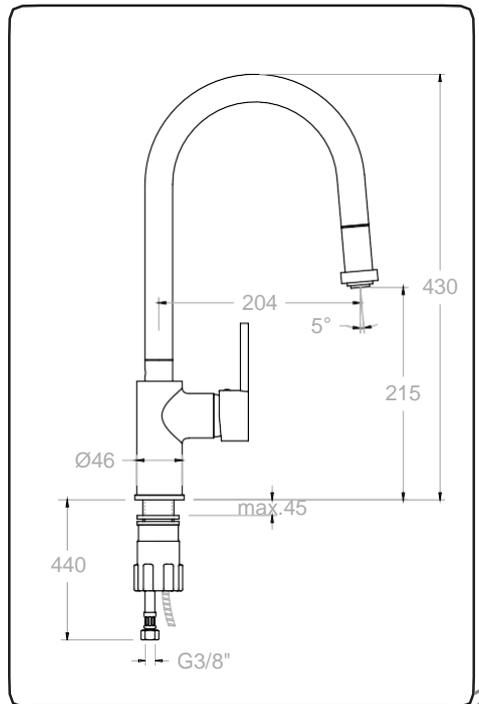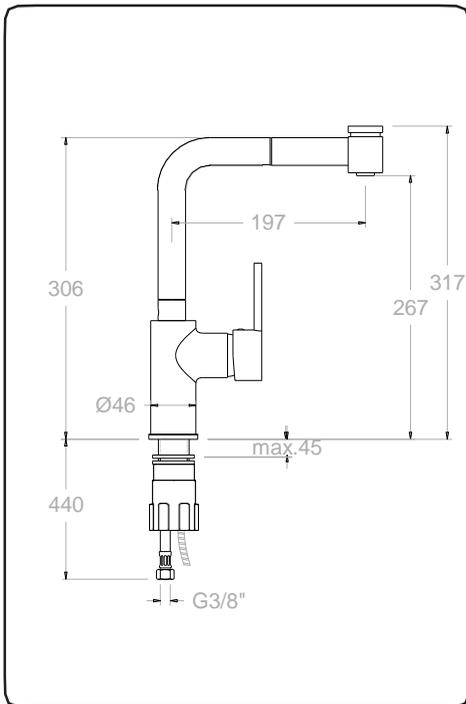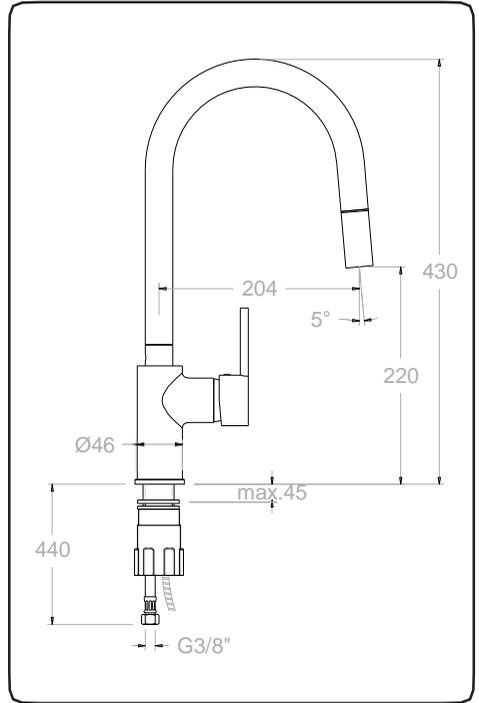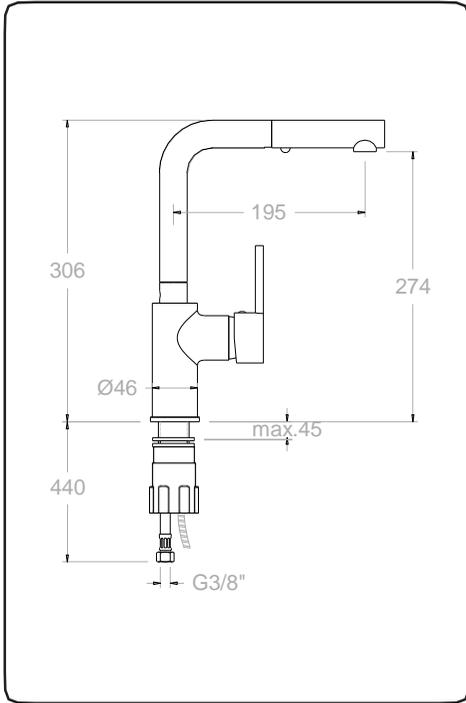


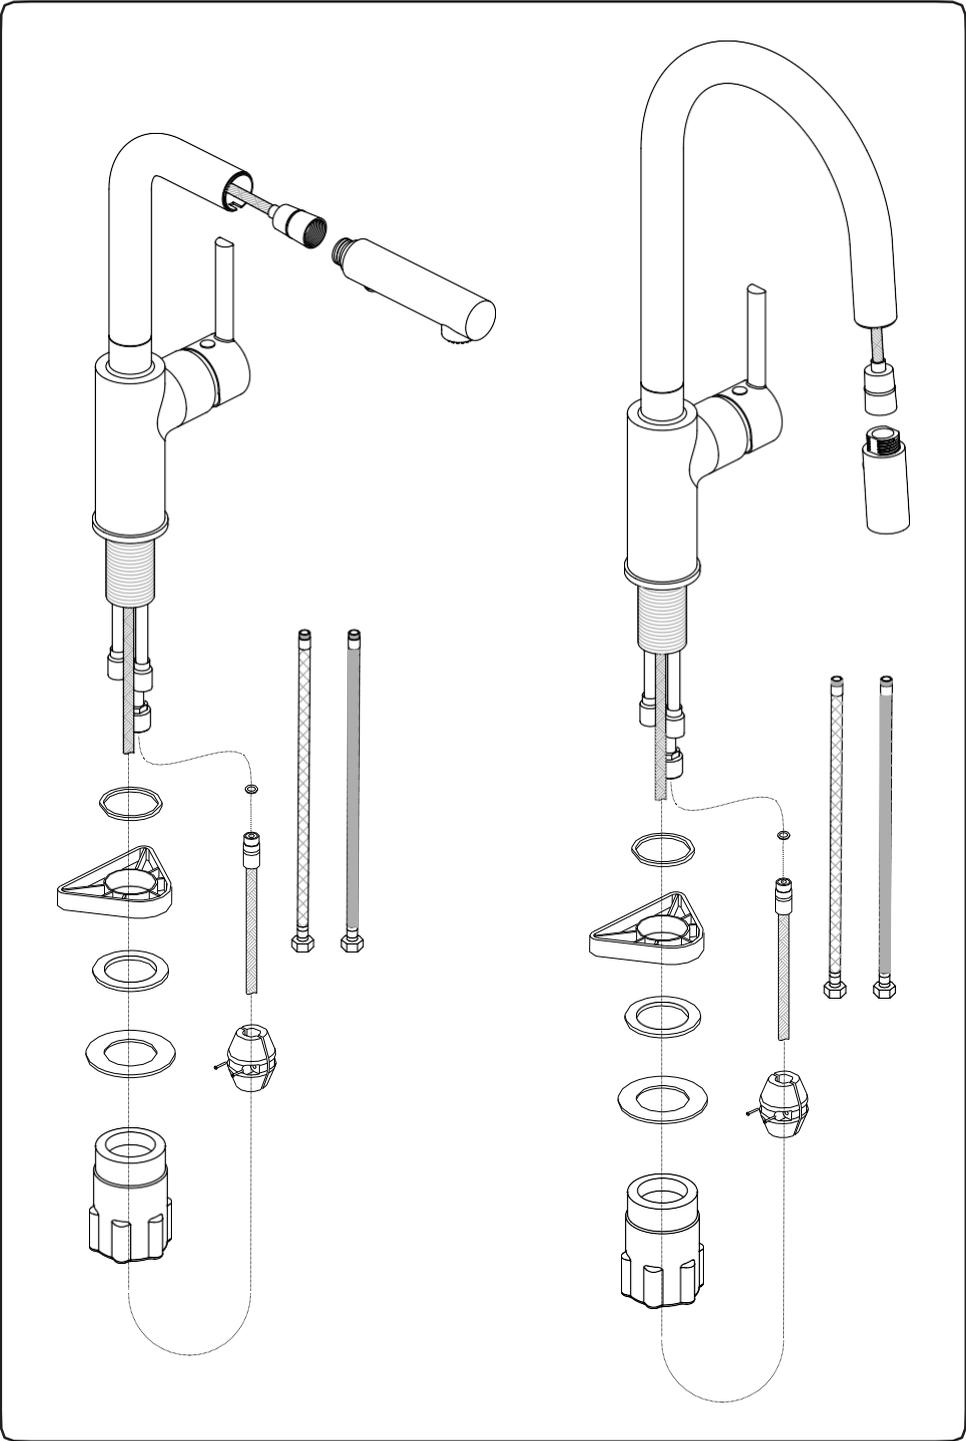

1

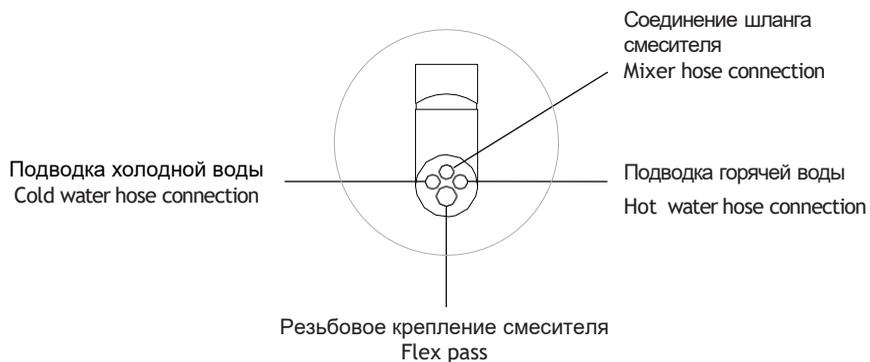


2

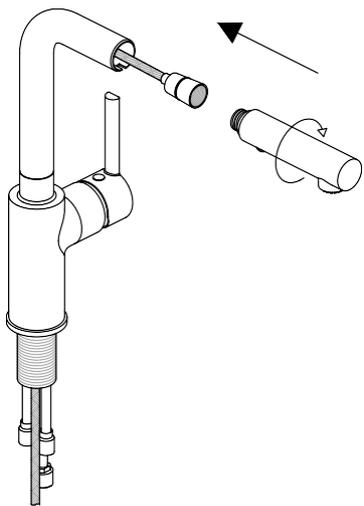

Подсоедините выдвижную насадку
Connect the extensible shower head.


3

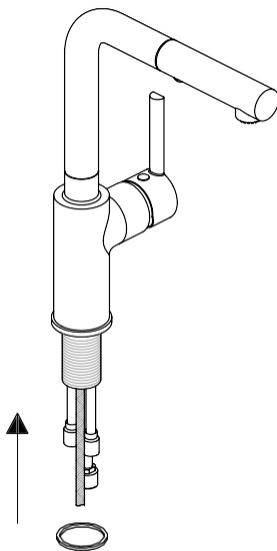

Установите уплотнение
Assemble sealing joint.




4

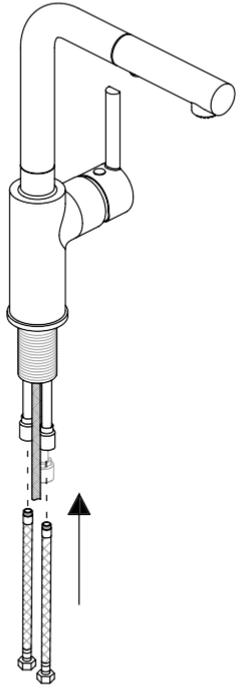


Подключите гибкую подводку
Connect the flexible connections

5

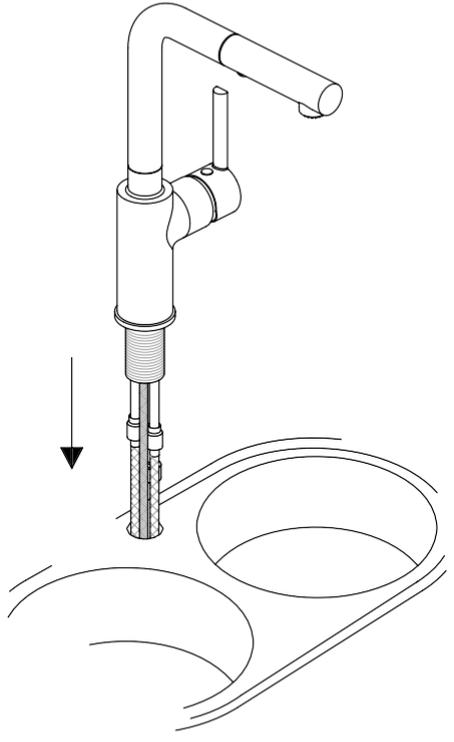


Установите смеситель на мойку
Install tap in sink.

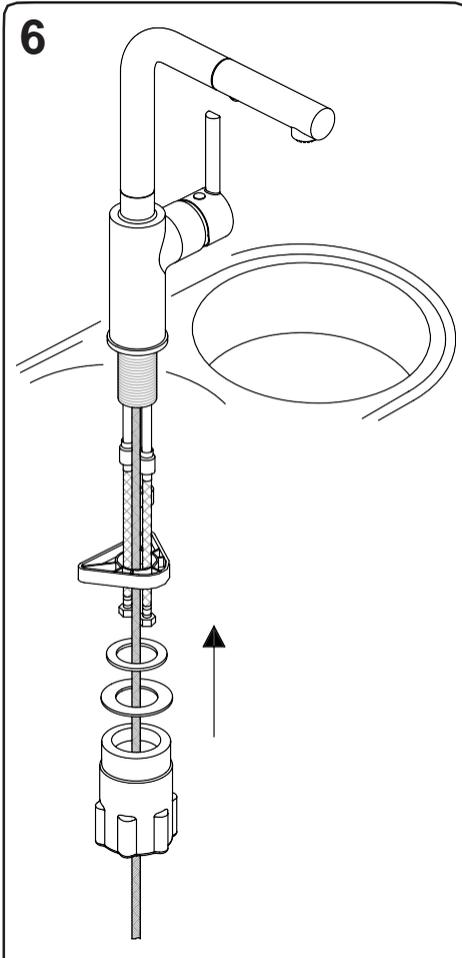

Снизу раковины соберите основание крепления, кольцо поддержки, шайбу и винт поддержки, затем затяните.

From below the sink, assemble reinforcement base, support ring, washer and support screw, then tighten.

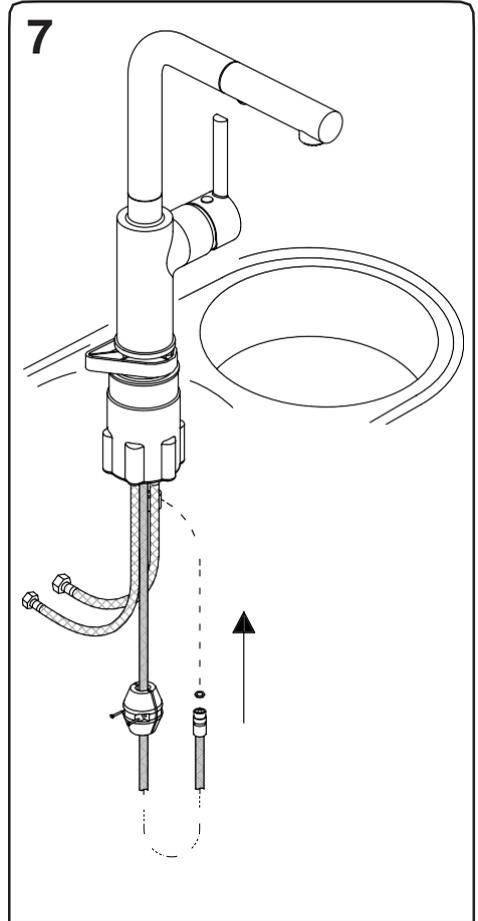

Затяните все части соответствующим образом. Подсоедините шланги к водозабору. Соедините конец гибкой подводки с коротким соединением шланга смесителя. Соберите противовес.

Tighten all pieces appropriately. Connect hoses to water intake. Connect end of flex to short mixer hose connection. Assemble counterweight. Alle Teile korrekt ansetzen.