



Схема сборки

Артикул: Cyber-3

Внимание: пожалуйста, не фиксируйте винты до упора, пока все винты не будут установлены на свои места.

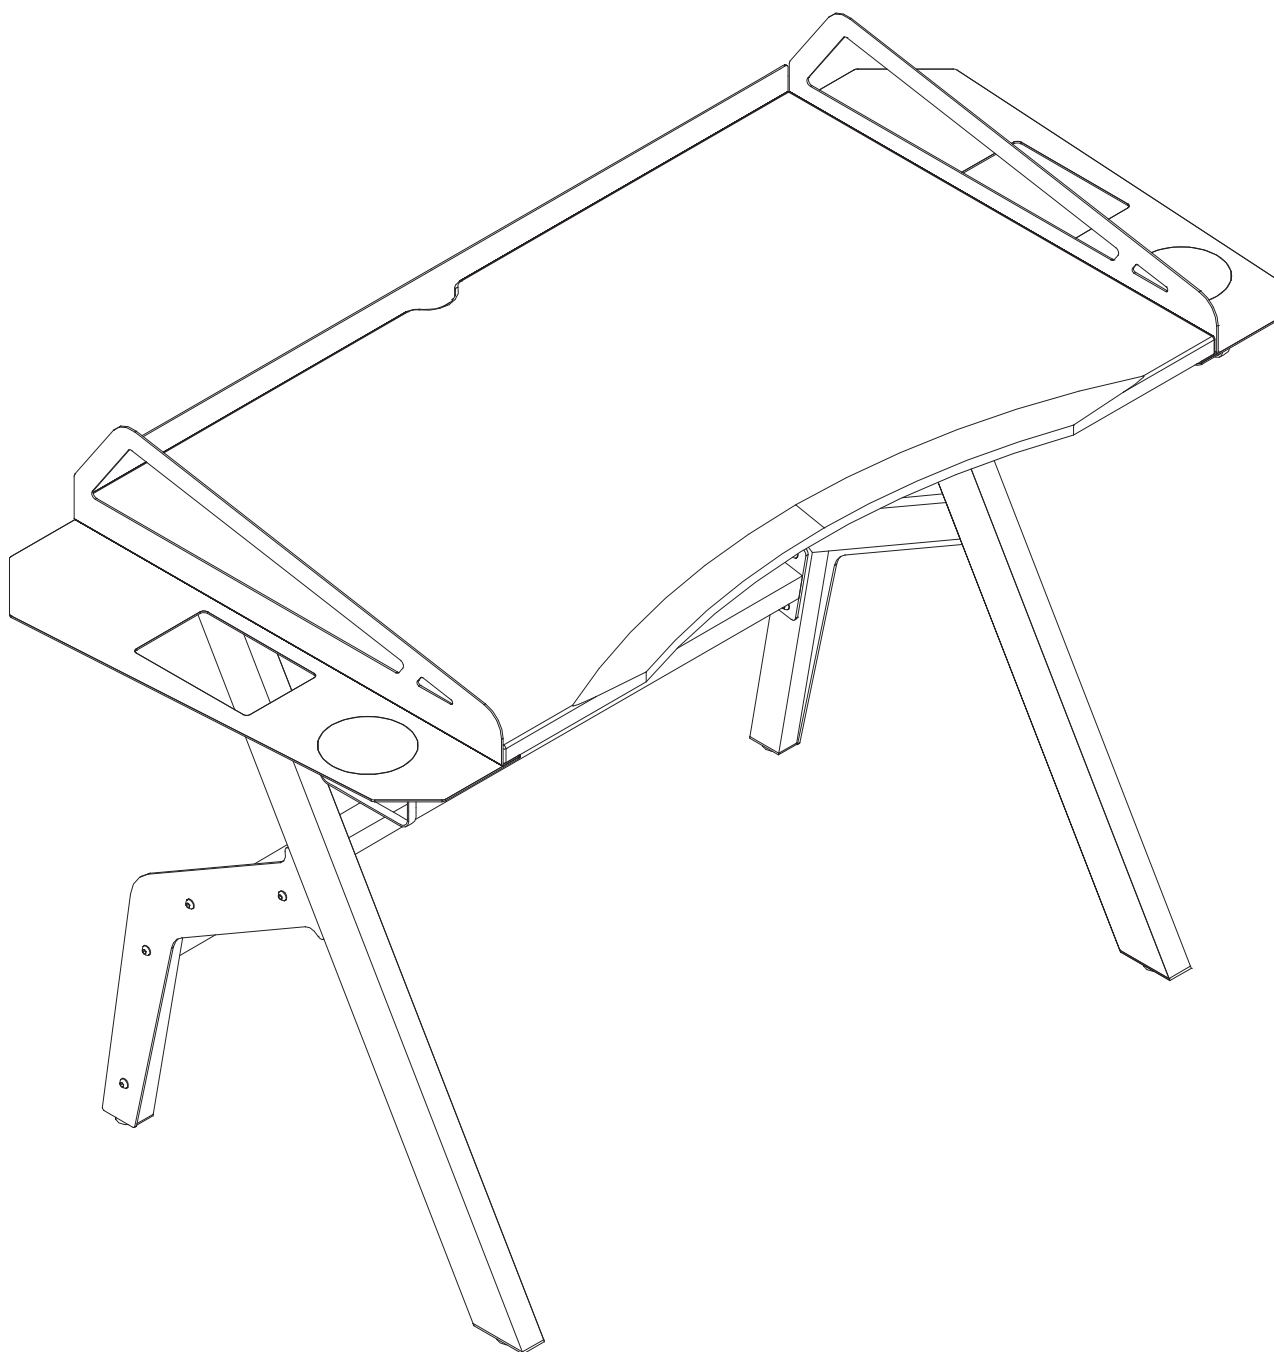

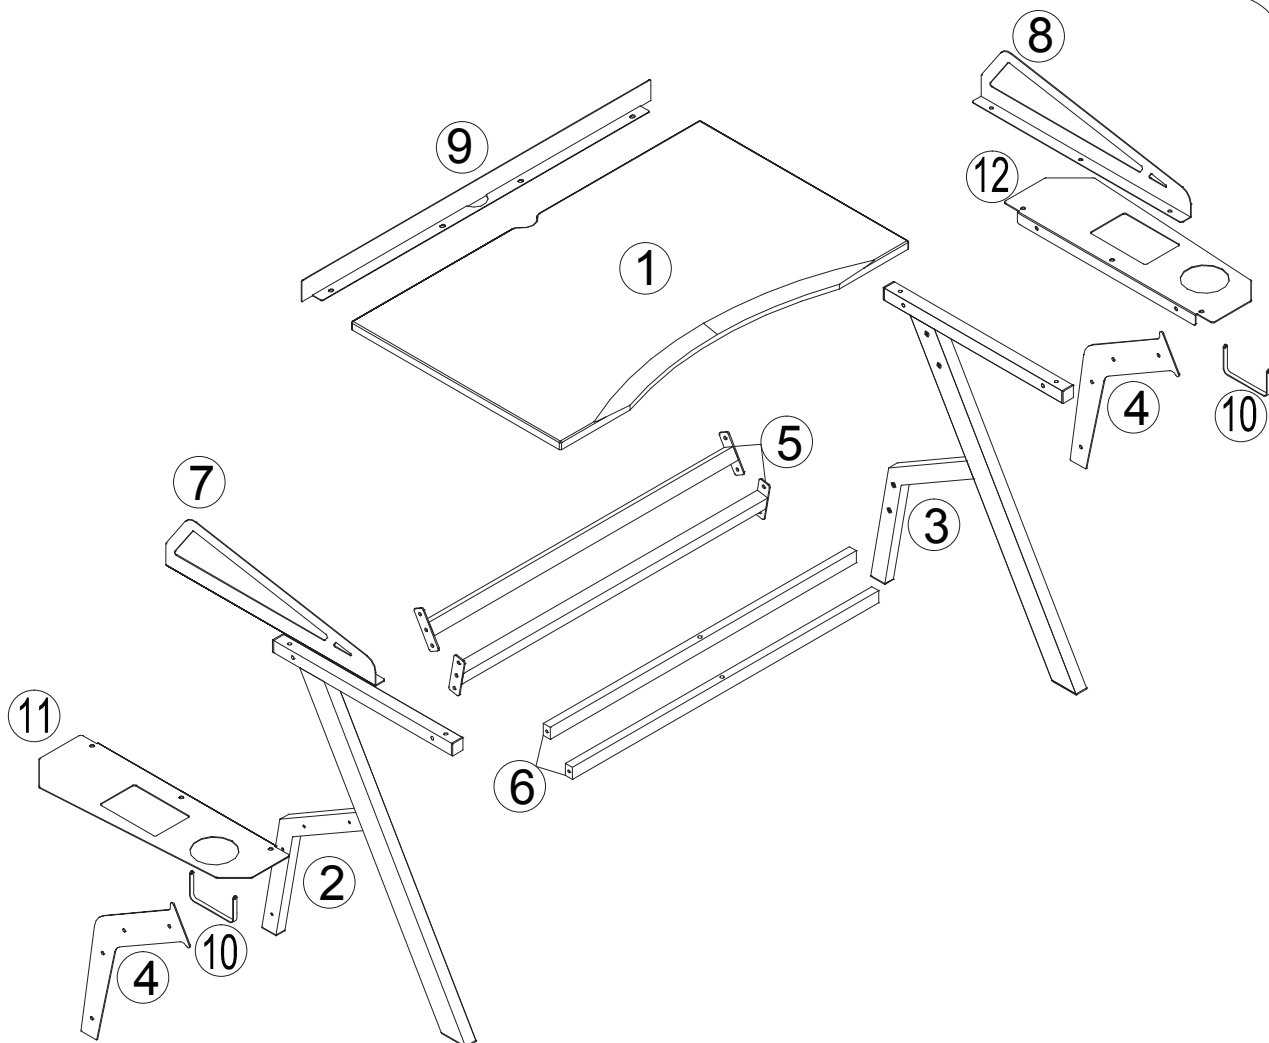

Ⓐ X1

4MM



Ⓑ X4

M4X12



Ⓒ X4

M4



Ⓓ X8

M6X15




Ⓔ X4

M6X12




Ⓕ X14

M6X15



Ⓖ X4


M6X50






Ⓗ X6

M6X40




1

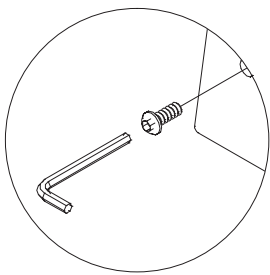


4

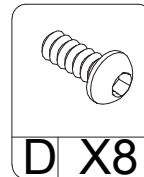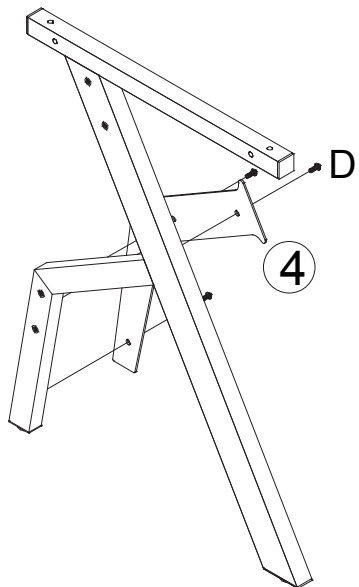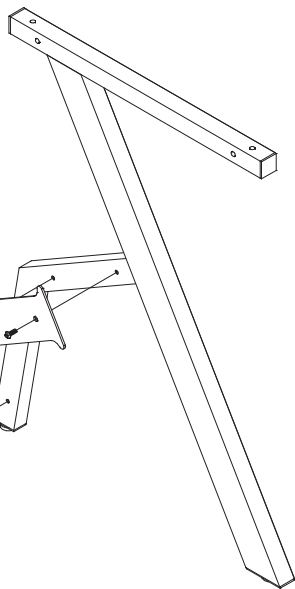

2

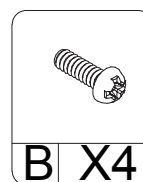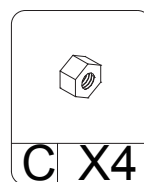
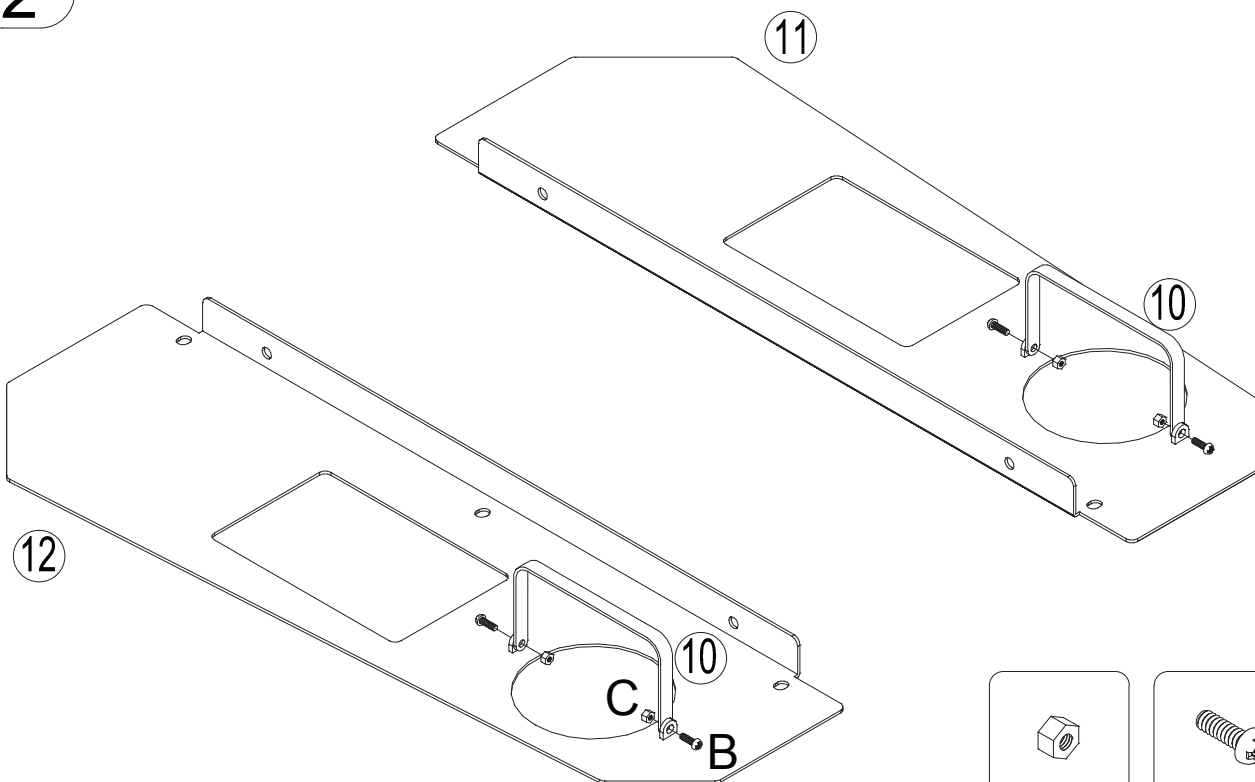


3

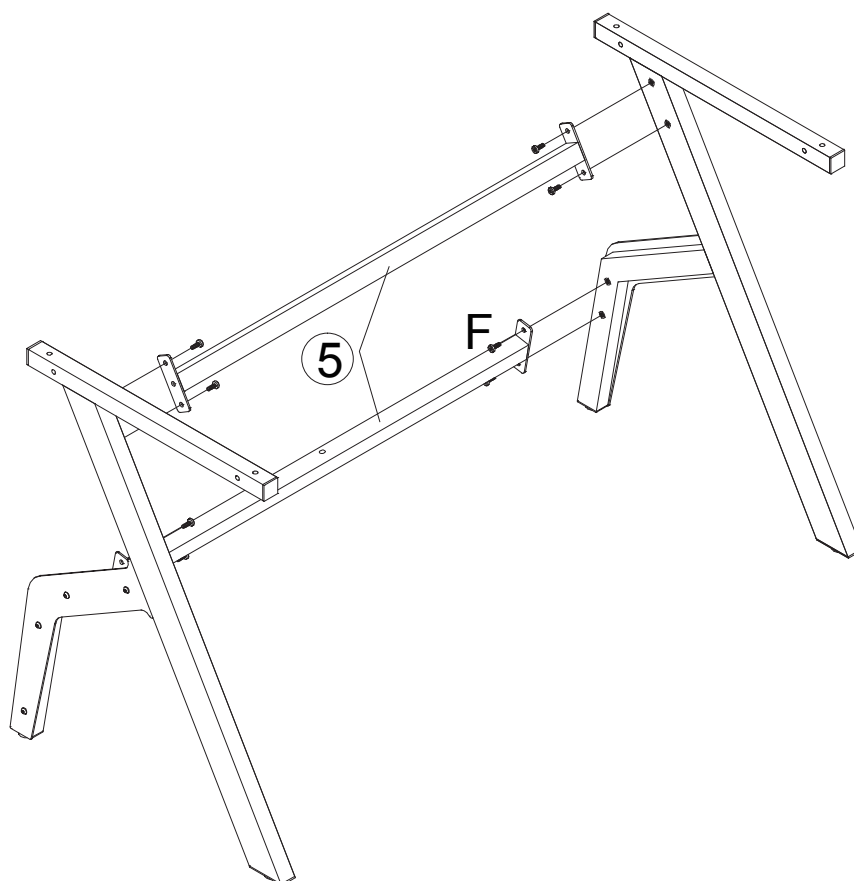

F X8

4

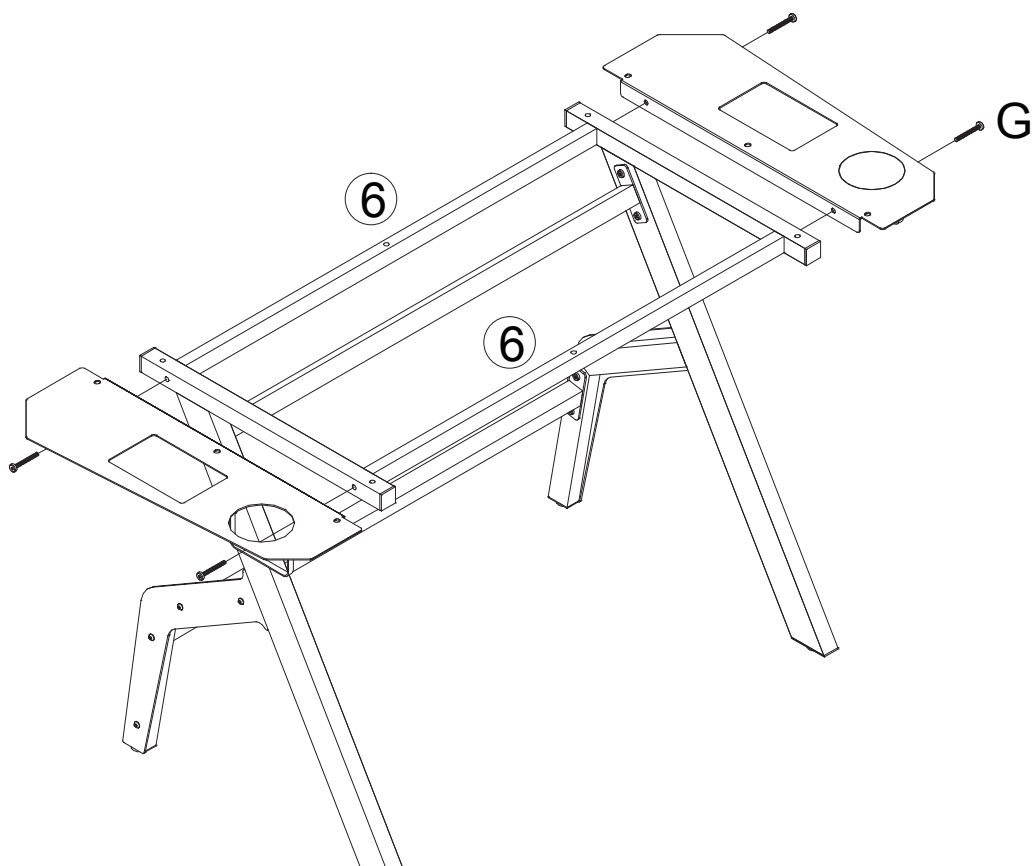

G X4

