


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Спальня «Вегас»

Угловой шкаф


2236x956x956

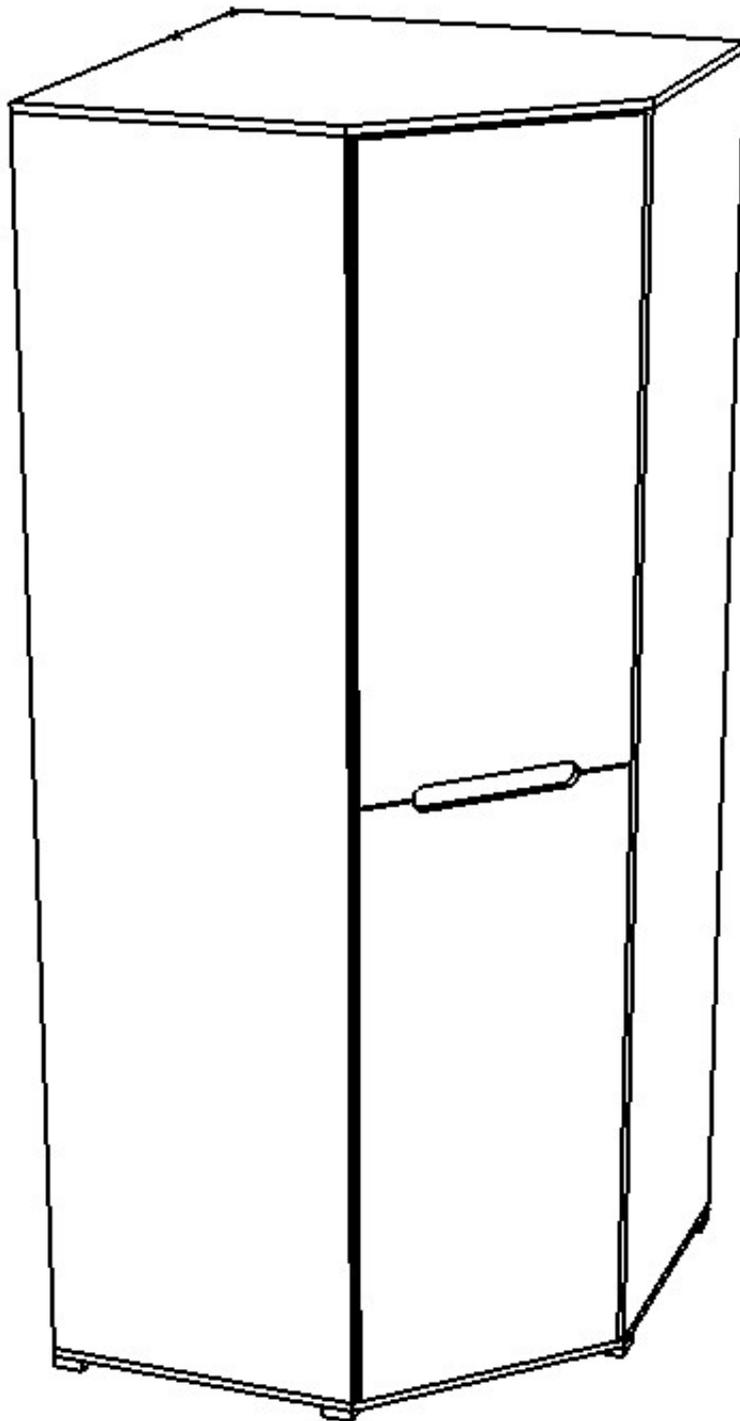

Комплектовочная ведомость на детали

| | Наименование | Размер, мм | Кол-во, шт. | № |
|-------------|---------------------|------------|-------------|----|
| Упаковка №1 | Фурнитура | | 1 | |
| Упаковка №2 | Боковина | 2184x586 | 1 | 1 |
| | Боковина | 2184x586 | 1 | 2 |
| | ХДФ (задняя стенка) | 1804x276 | 1 | 14 |
| | ХДФ (задняя стенка) | 1804x360 | 1 | 15 |
| | ХДФ (задняя стенка) | 1804x475 | 2 | 16 |
| | ХДФ (задняя стенка) | 406x952 | 1 | 17 |
| | ХДФ (задняя стенка) | 406x636 | 1 | 18 |
| | Штанга | 918 мм | 1 | 20 |
| | Соед. Элемент | 1782 мм | 1 | 19 |
| Упаковка №3 | Крышка нижняя | 956x956 | 1 | 6 |
| | Крышка верхняя | 956x956 | 1 | 7 |
| | Вязка | 940x940 | 1 | 8 |
| | Тяга | 100x922 | 1 | 9 |
| | Вставка | 396x304 | 1 | 11 |
| Упаковка №4 | Боковина | 1783x330 | 1 | 3 |
| | Боковина | 1783x330 | 1 | 4 |
| | Полка | 338x330 | 3 | 10 |
| | Боковина | 385x330 | 1 | 5 |
| Упаковка №5 | Фасад МДФ | 1087x496 | 1 | 12 |
| | Фасад МДФ | 1087x496 | 1 | 13 |

Необходимый инструмент для сборки

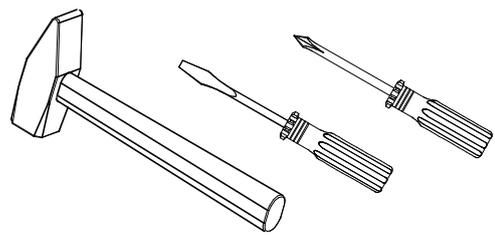


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7мм.


| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <p>Еврошуруп 7*50мм</p> <p>26 шт.</p> | <p>Полкодержатель Duplo</p> <p>12 шт.</p> | <p>Штангадержатель</p> <p>2 шт.</p> | <p>Гвозди 2*20</p> <p>90 шт.</p> | <p>Шайба пластмассовая</p> <p>14 шт.</p> | <p>Шуруп 4*13</p> <p>34 шт.</p> | <p>Шуруп 4*25</p> <p>8 шт.</p> |
| <p>Заглушка под евровинт</p> <p>12 шт.</p> | <p>Опора</p> <p>5 шт.</p> | <p>Евровинт 6,3*10,5</p> <p>8 шт.</p> | <p>Петля угловая</p> <p>4 шт.</p> | <p>Ответная планка петли</p> <p>1 шт.</p> | <p>Ключ под шестигранник</p> <p>1 шт.</p> | <p>Шуруп 3*16</p> <p>8 шт.</p> |
| <p>Толкатель с магнитом</p> <p>Push to Open</p> <p>2 шт.</p> | | <p>Соединительный брус</p> | | | | |

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.


1. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

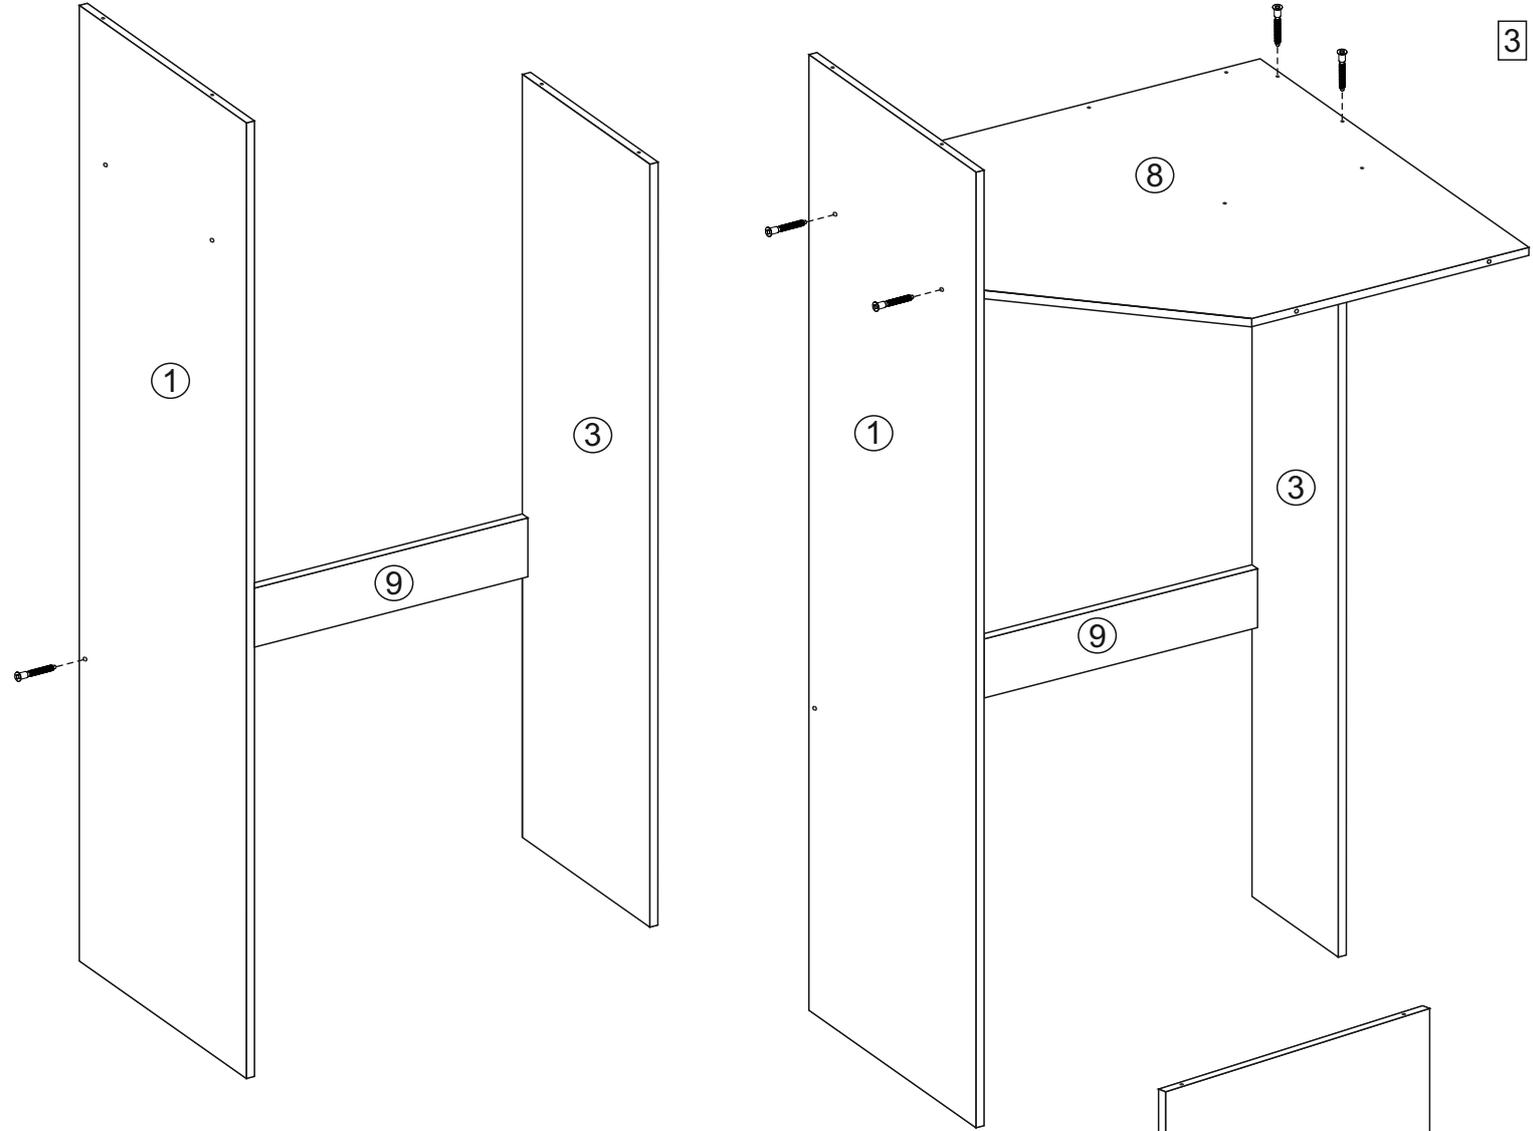



2. Сборку производить горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно к боковине 1 прикрепить ответные планки угловых петель евровинтами 6,3*10,5 мм.
3. Скрепить подготовленную боковину 1 и боковину 3 между собой тягой 9 при помощи еврошурупов 7*50 мм.
4. Вязку 8 соединить с боковинами 1 и 3, используя еврошурупы 7*50 мм.

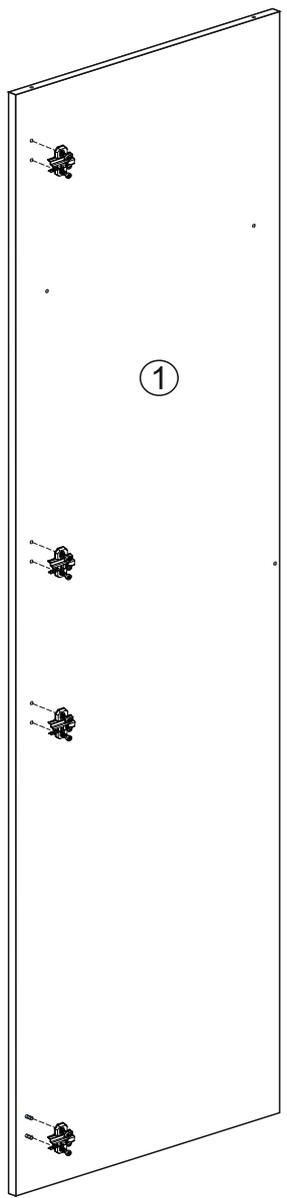

Крепление ответной планки петли

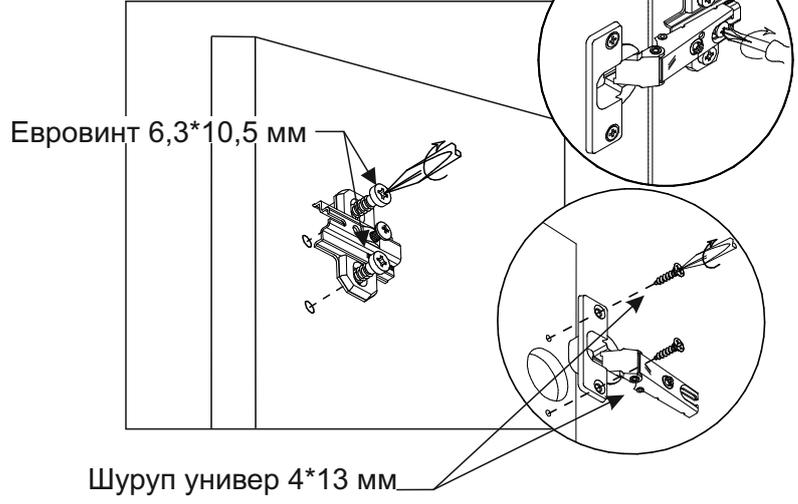


Шуруп универ 4*13 мм

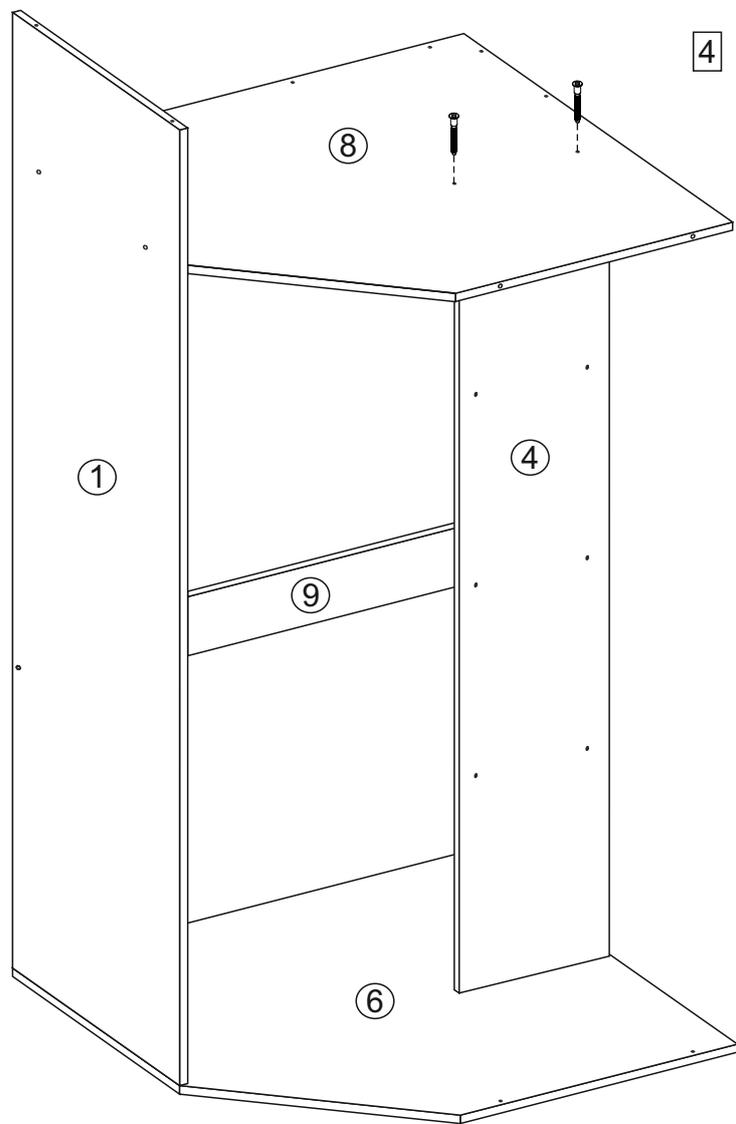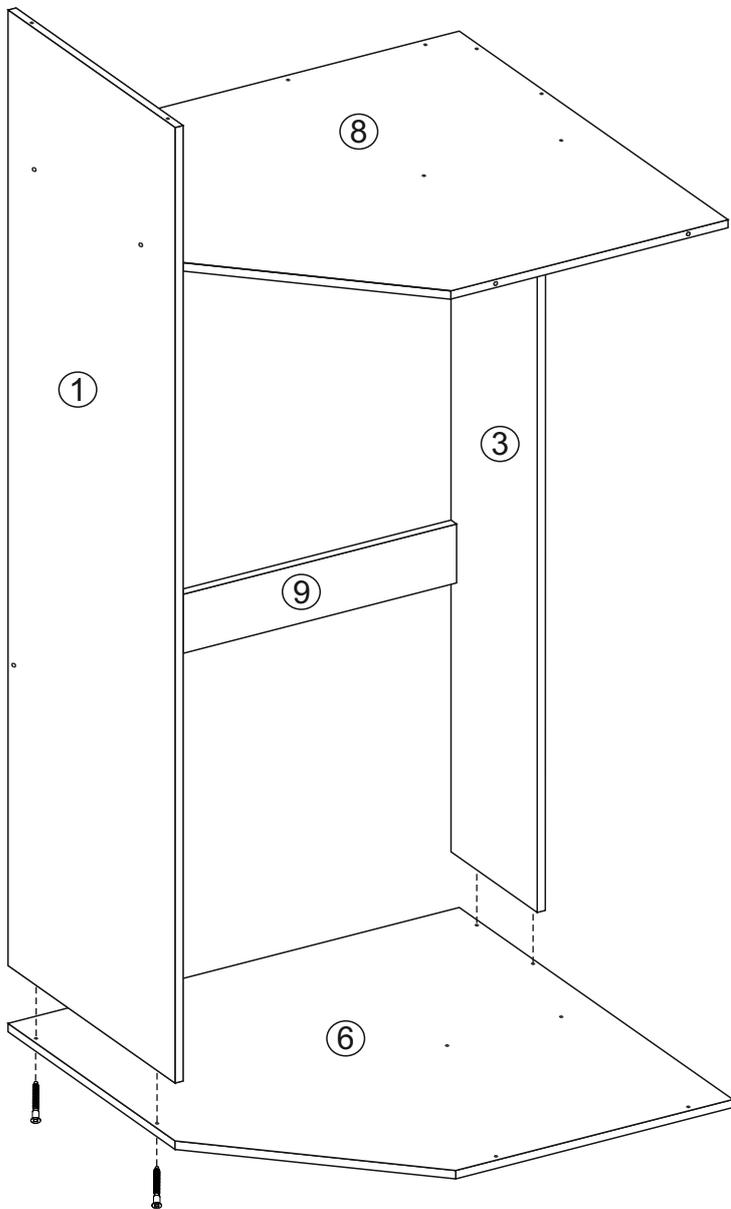


Крепление вязки к боковинам еврошурупам



5. Нижнюю крышку 6 прикрепить к боковинами 1 и 3 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

6. Боковину 4 прикрепить к крышке 6 и вязке 8, используя еврошурупы 7*50 мм.

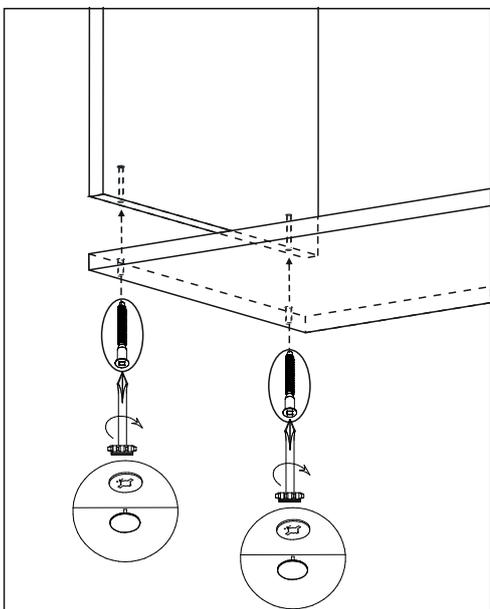



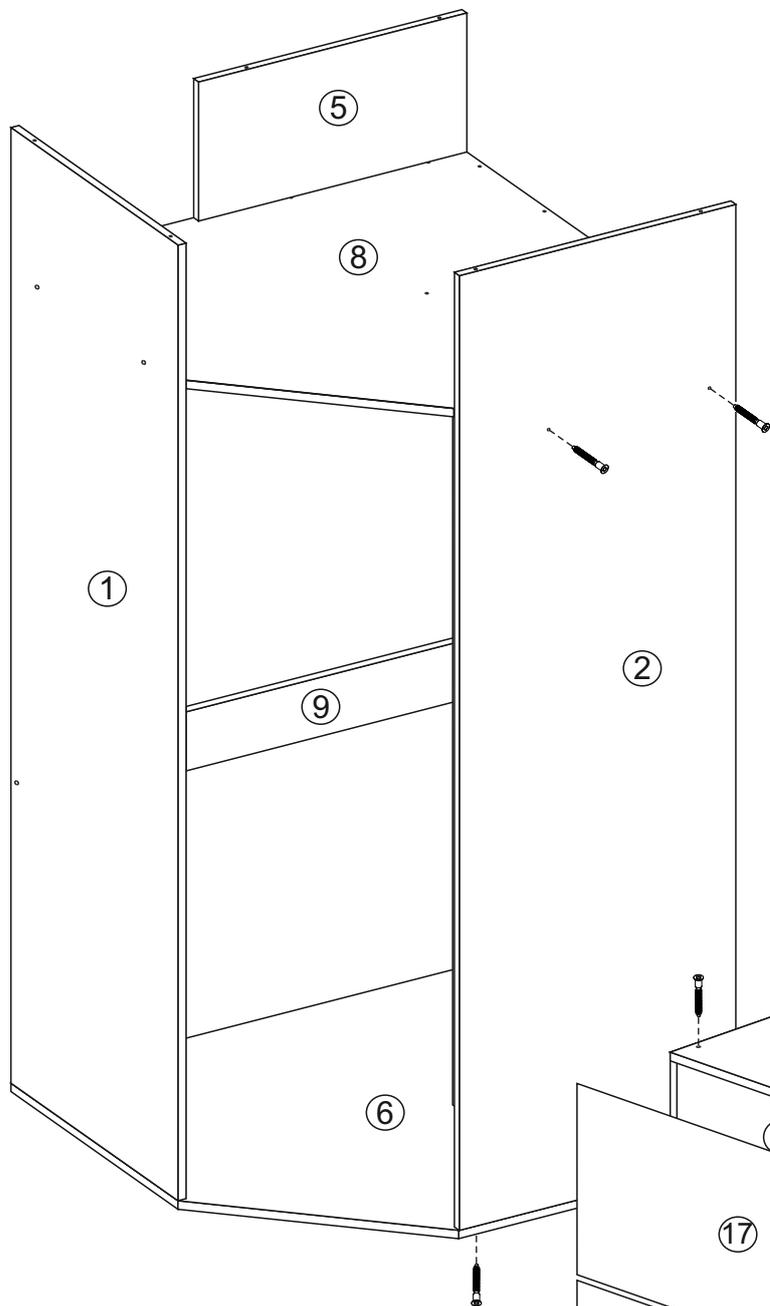


7. Боковину 2 прикрепить к вязке 8 и крышке 6 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

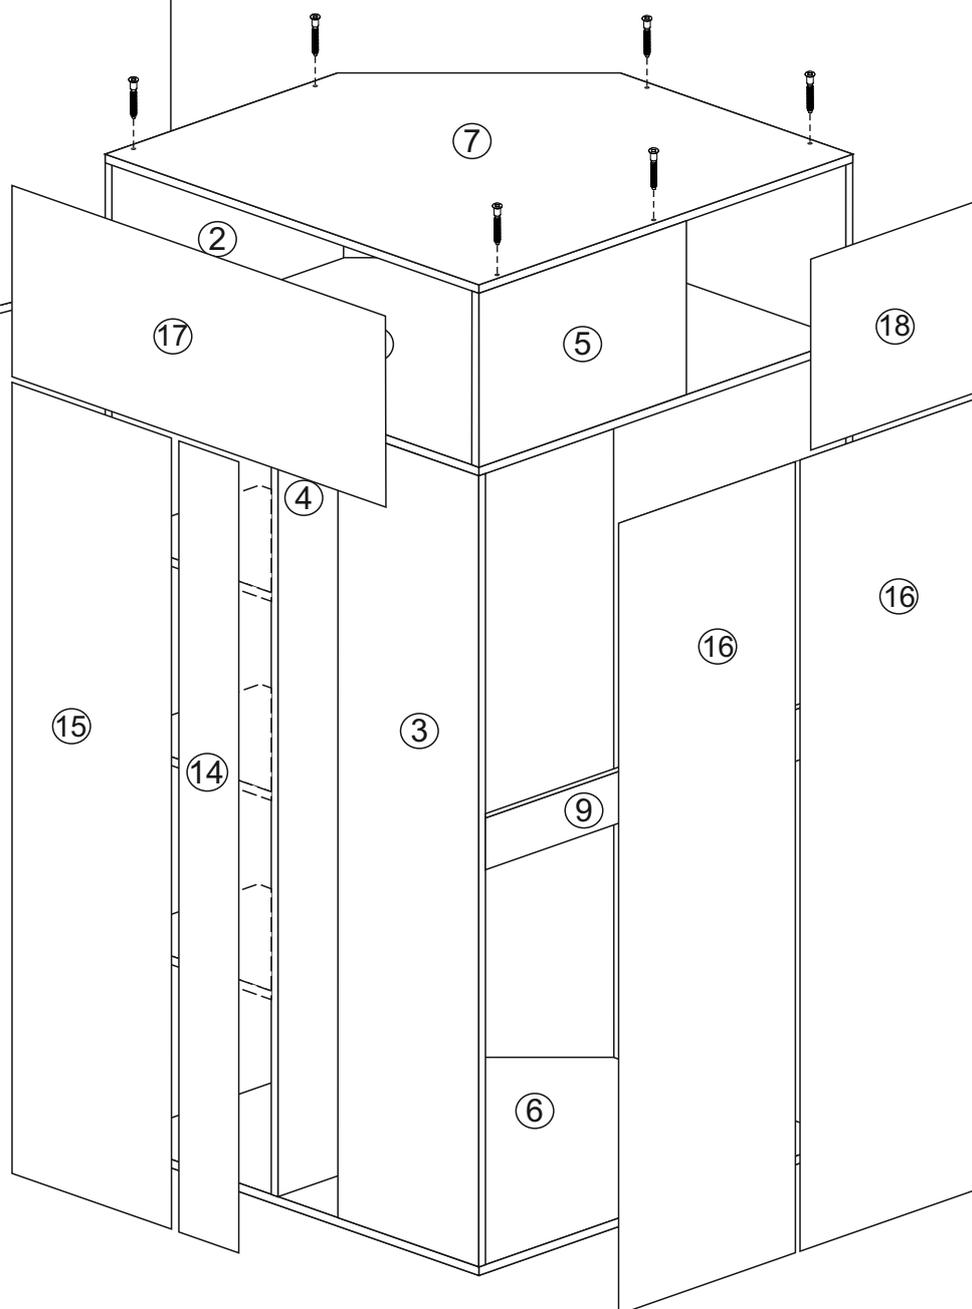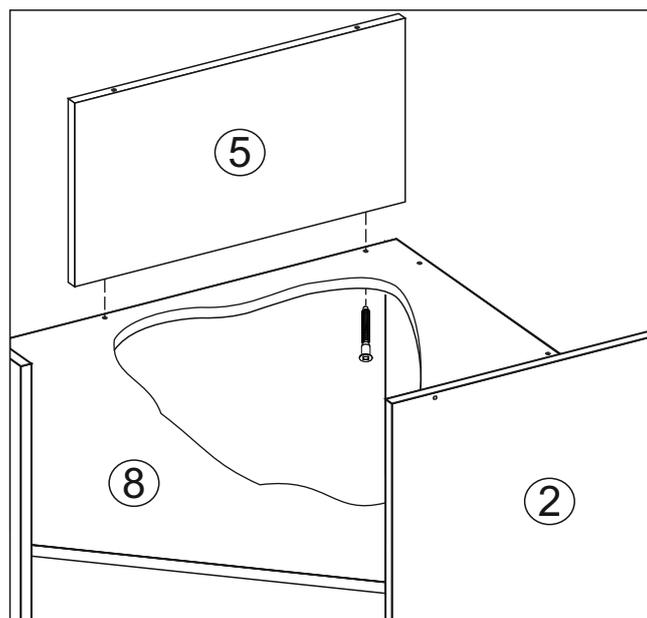

8. Боковину 5 скрепить с вязкой 8, используя еврошурупы 7*50 мм. Крышку 7 скрепить с боковинами 1, 2 и 3 также еврошурупами 7*50 мм.

9. Для монтажа задних стенок 14, 15, 16, 17, 18 необходимо измерить диагонали шкафа, при необходимости выровнять диагональ. После выверки приложить детали, выровнять углы и закрепить ХДФ гвоздями. Между деталями 16 установить соединительный элемент. Между деталями 15, 14 и 17, а также 16 и 18 при прибавлении необходимо установить шайбу пластмассовую. Установить опоры шурупами 4*13 мм.

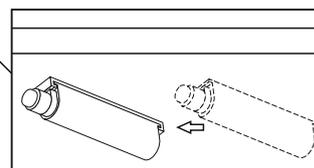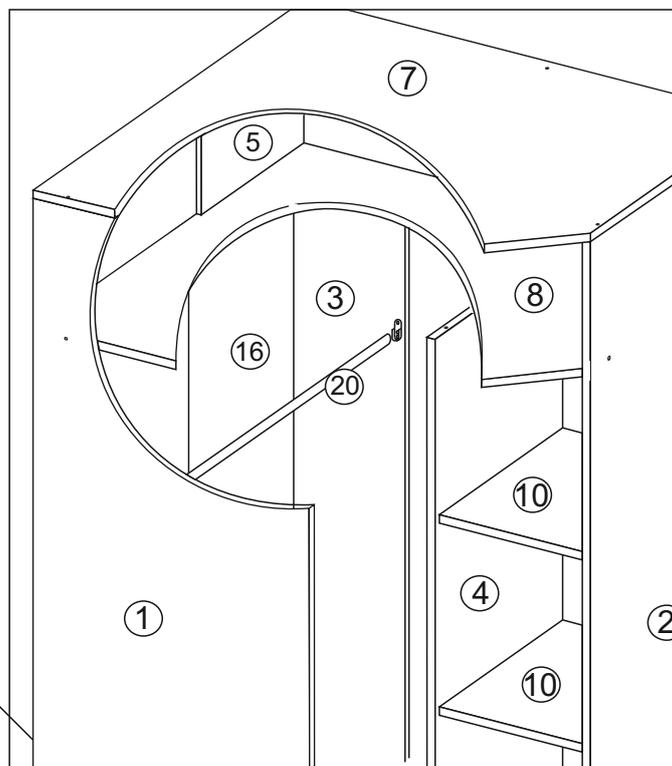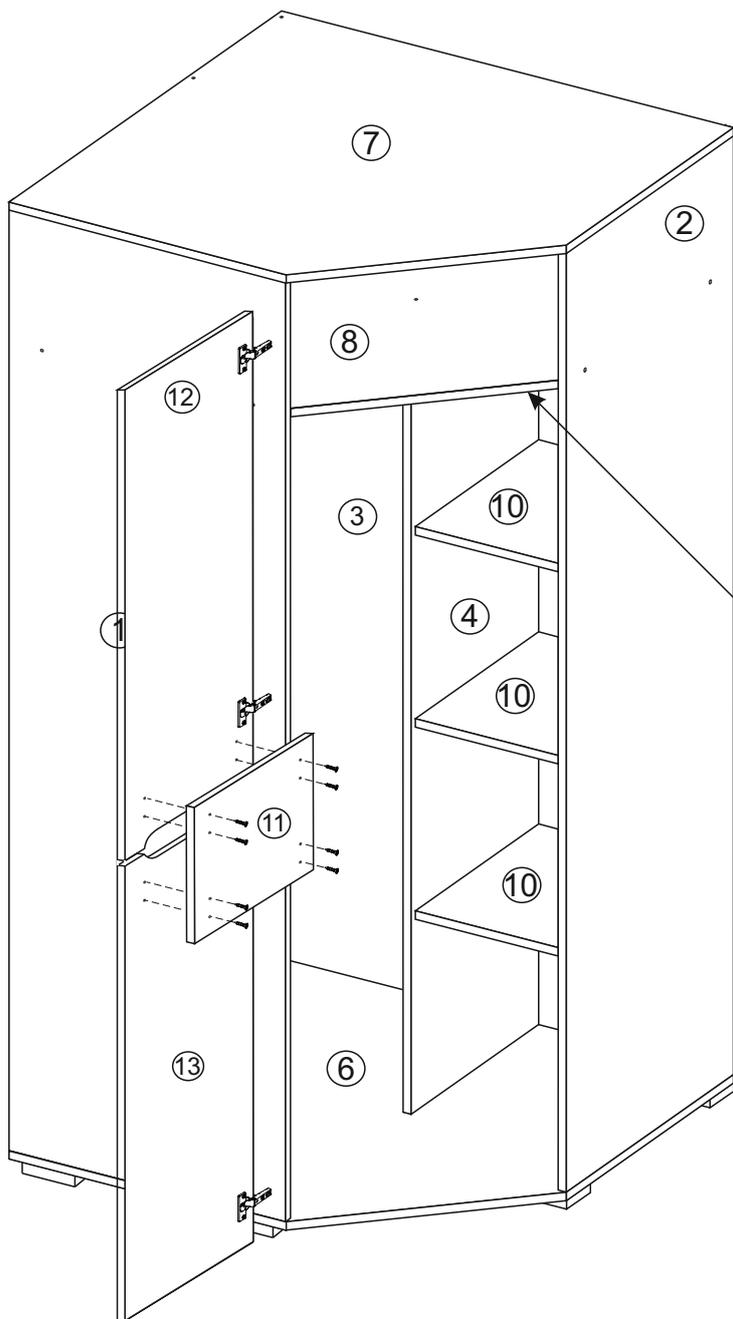

11. Установить штангу 20.

Штангодержатель прикрепить к боковине 3 к самому краю.

12. На вязку 8 смонтировать механизм открывания дверей без ручек (Push to Open) при помощи шурупов 3*16 мм. Установить механизмы рядом друг с другом по две штуки.


13. Собрать фасад. Для этого фасад МДФ 12 и 13 скрепить со вставкой 11 при помощи шурупов 4*25 мм. Далее на единую створку установить петли шурупами 4*13 мм. Навесить готовый фасад.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

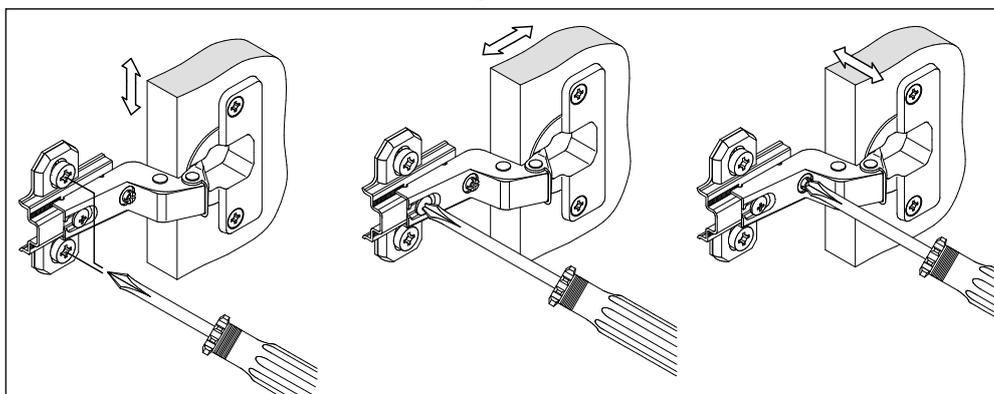

Установка полкодержателя Duplo

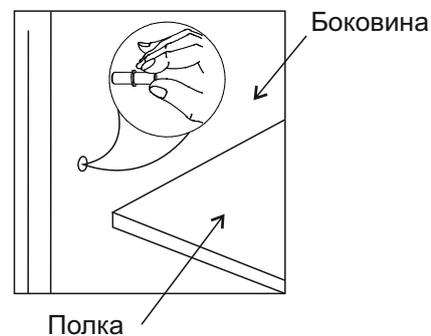

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ООО «МФР»
Россия, 440056, г. Пенза,
ул. Рябова, д.6
Тел.: 8(8412)363-848, 363-858
www.gorizontmebel.ru



отрезать
и приклеить

Спальня «Вегас»
Шкаф угловой

Код ТН ВЭД

9403500009

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC N RU Д-RU.AU40.B.06726

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет