

# Diplomat

# Инструкция по установке дверного доводчика D604

ISO 9001:2000

## Варианты установки



## Комплект поставки:

- Доводчик – 1 шт.
- Рычаг – 1 шт.
- Крепежный комплект – 1 шт.
- Инструкция по установке – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.




**СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОВОДЧИКОВ  
СЕРИИ D600 – 10 ЛЕТ  
ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ  
ТРЕБОВАНИЙ ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

## Регулировки

Закрывание и захлопывание регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрывания, потом скорость захлопывания.

### ВНИМАНИЕ!

Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика.

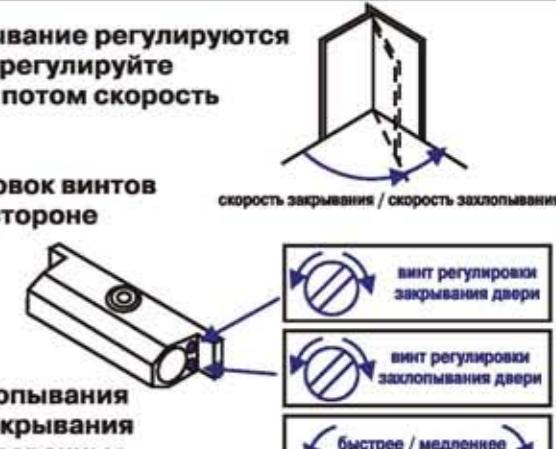

LATCH - скорость захлопывания  
CLOSING - скорость закрывания

Не извлекайте регулировочные винты. Скорость закрывания регулируется полным оборотом винта.

- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения

## Внимание!

Не допускается самостоятельная разборка доводчика (внутри мощная пружина – ОПАСНО!).

Не допускается установка доводчика на неровную поверхность (деформация корпуса ведет к его поломке).

Регулировочные винты скорости закрывания и захлопывания должны быть обращены в сторону петель.

## Технические характеристики

- Для левых и правых дверей.
- Для использования на наружных, внутренних и противопожарных дверях.
- Диапазон рабочих температур -35° – +45°C.
- Рычаг из оцинкованной стали.
- Корпус доводчика изготовлен из силумина.
- Вес и ширина створки двери в зависимости от угла открывания:

Дипломат D604	Ширина створки двери, (мм)		
	950	1 100	1 350
Вес двери/угол открывания	75кг/180°	85кг/120°	100кг/90°

Параметры двери для угла открывания 180° даны по европейскому стандарту DIN1154. Размер и вес двери при углах открывания створки 120° и 90° представляют собой минимальные расчетные значения (ширина и вес двери могут быть на 20-30% больше).