

Arduino IDE: установка и настройка

Рассмотрим начало работы с Arduino IDE в операционной системе Windows на примере [Uno](#). Для других плат разница минимальна — эти особенности перечислены на страницах описания конкретных плат.


1. Установка Arduino IDE под Windows

Установите на компьютер интегрированную среду разработки Arduino IDE.

[Скачать Arduino IDE](#)

Шаг 1

Выберите версию среды в зависимости от операционной системы.

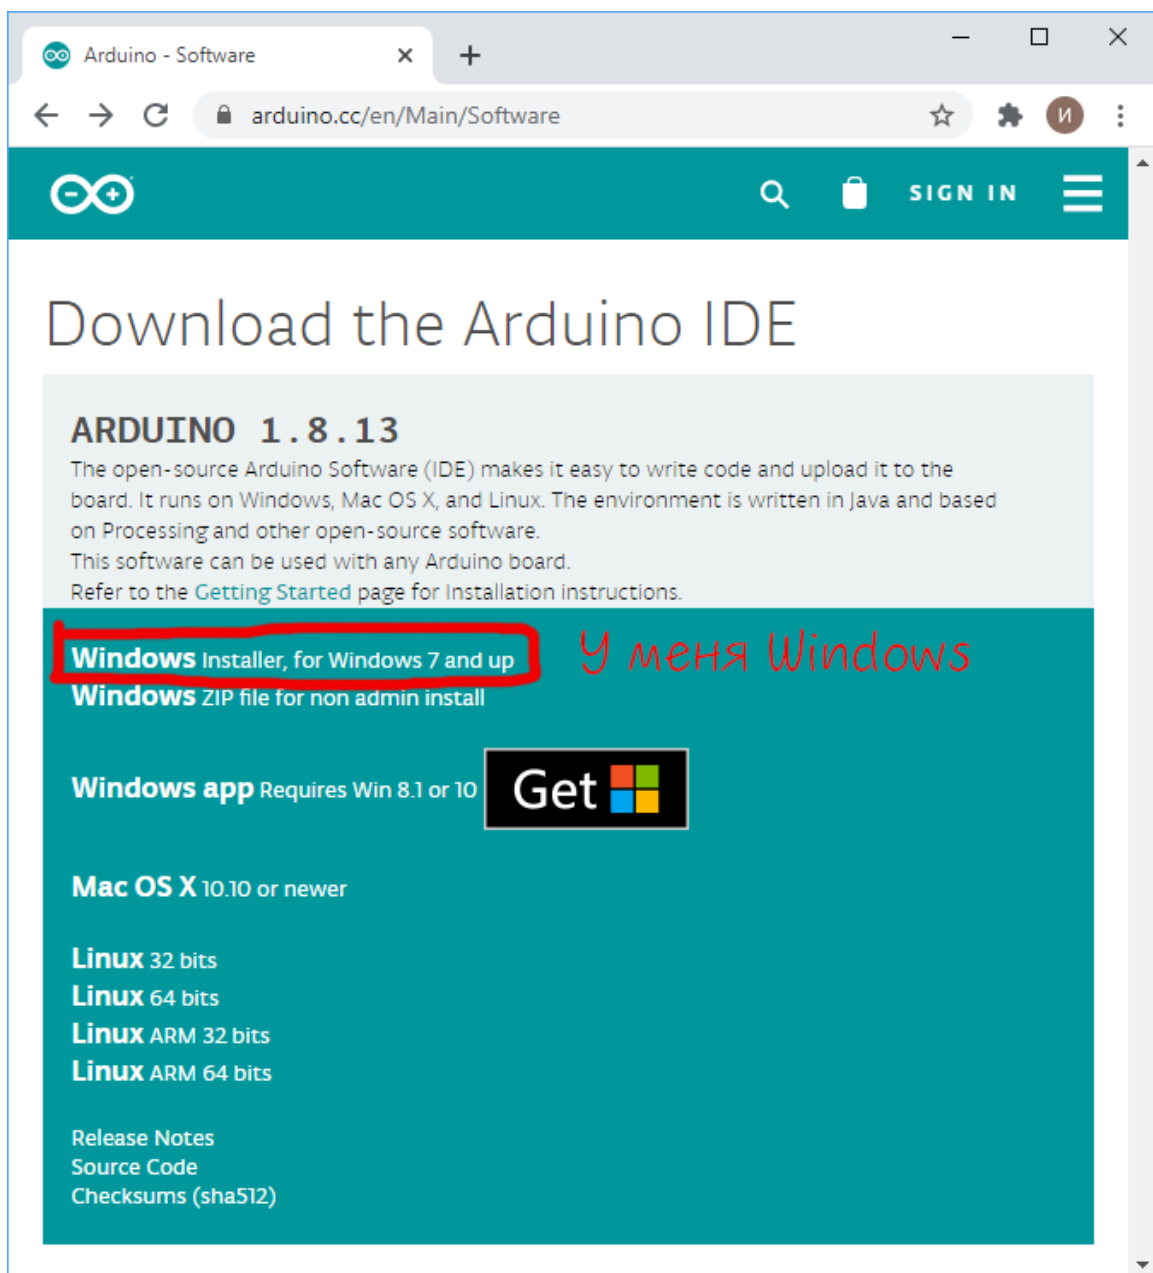

Arduino - Software

arduino.cc/en/Main/Software

SIGN IN

Download the Arduino IDE

ARDUINO 1.8.13

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software. This software can be used with any Arduino board. Refer to the [Getting Started](#) page for Installation instructions.

Windows Installer, for Windows 7 and up *У меня Windows*

Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10 **Get**

Mac OS X 10.10 or newer

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM 32 bits

Linux ARM 64 bits


[Release Notes](#)

[Source Code](#)

[Checksums \(sha512\)](#)

Шаг 2


Нажмите на кнопку «JUST DOWNLOAD» для бесплатной загрузки программы.

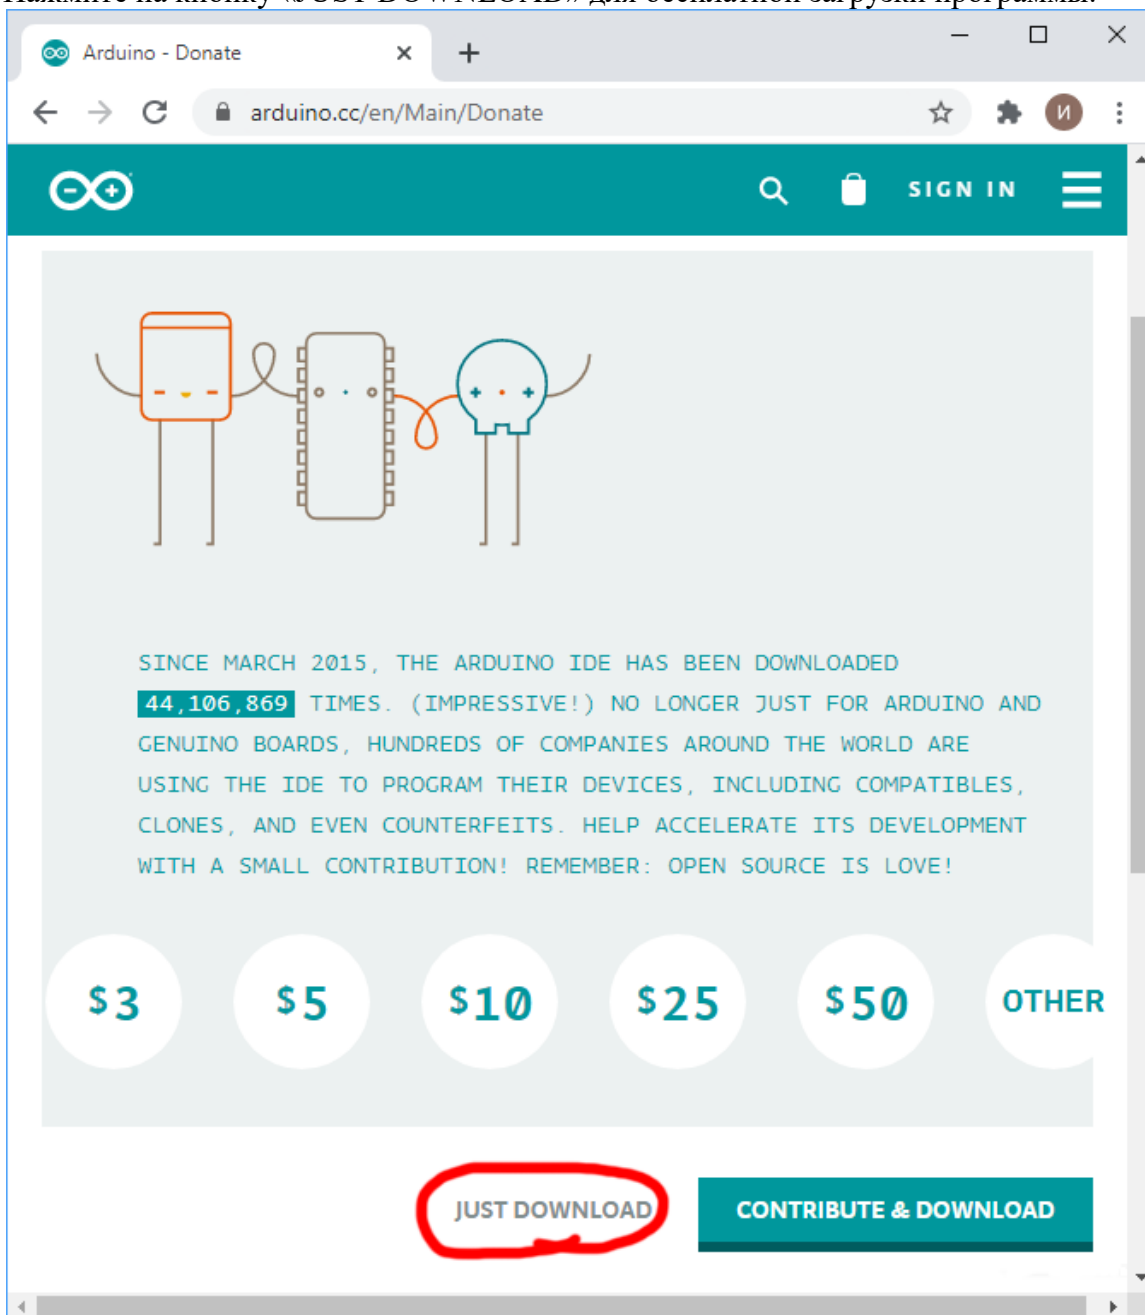

The screenshot shows the Arduino - Donate page in a web browser. The browser's address bar displays 'arduino.cc/en/Main/Donate'. The page features a teal header with the Arduino logo, a search icon, a lock icon, 'SIGN IN', and a menu icon. Below the header is a large illustration of three stylized characters: an orange one, a brown one, and a blue one, connected by lines. Below the illustration, the text reads: 'SINCE MARCH 2015, THE ARDUINO IDE HAS BEEN DOWNLOADED 44,106,869 TIMES. (IMPRESSIVE!) NO LONGER JUST FOR ARDUINO AND GENUINO BOARDS, HUNDREDS OF COMPANIES AROUND THE WORLD ARE USING THE IDE TO PROGRAM THEIR DEVICES, INCLUDING COMPATIBLES, CLONES, AND EVEN COUNTERFEITS. HELP ACCELERATE ITS DEVELOPMENT WITH A SMALL CONTRIBUTION! REMEMBER: OPEN SOURCE IS LOVE!'. Below this text are six circular buttons for donation amounts: '\$3', '\$5', '\$10', '\$25', '\$50', and 'OTHER'. At the bottom, there are two buttons: 'JUST DOWNLOAD' (circled in red) and 'CONTRIBUTE & DOWNLOAD'.

2. Запуск Arduino IDE

Запустите среду программирования.

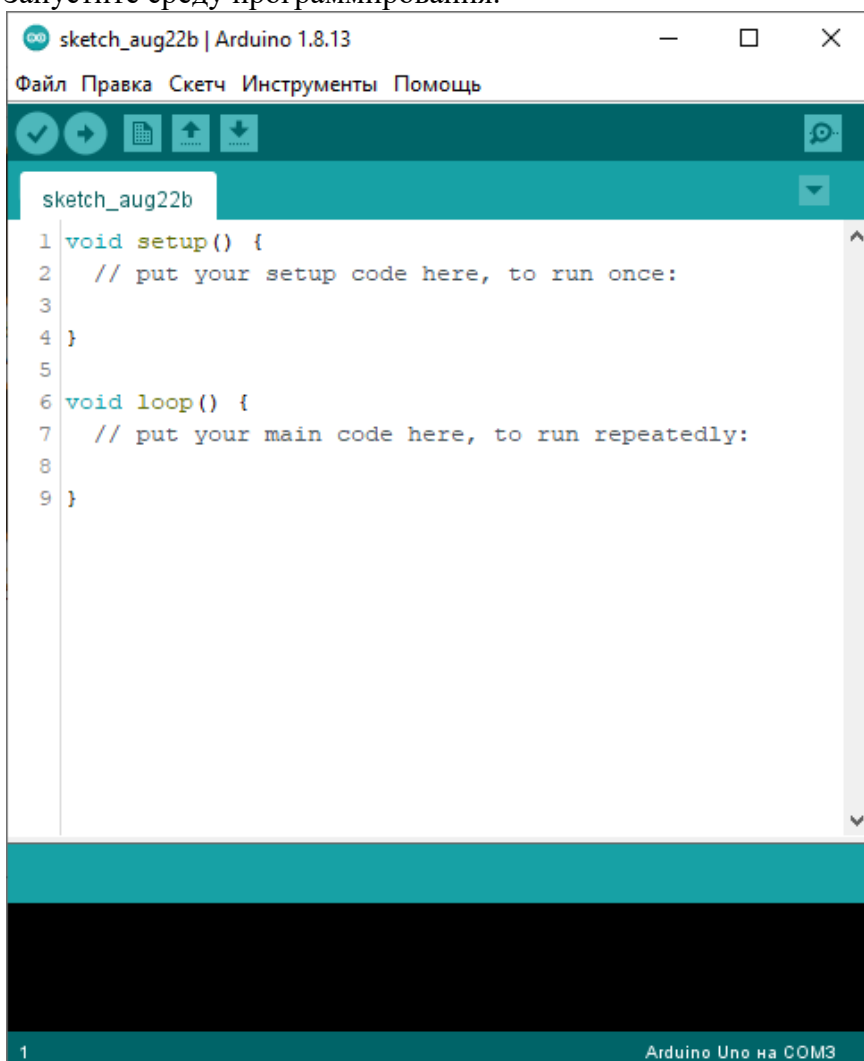


Arduino IDE не запускается?

Вероятнее всего, на компьютере некорректно установлена JRE — Java Runtime Environment. Для решения проблемы [переустановите программу](#).

3. Подключение платы Arduino к компьютеру

1. Соедините Arduino с компьютером по USB-кабелю. На плате загорится светодиод «ON» и начнёт мигать светодиод «L». Это значит, что на плату подано питание и микроконтроллер начал выполнять прошитую на заводе программу «Blink».
2. Для настройки Arduino IDE под конкретную модель узнайте, какой номер COM-порта присвоил компьютер вашей плате. Зайдите в «Диспетчер устройств» Windows и раскройте вкладку «Порты (COM и LPT)».

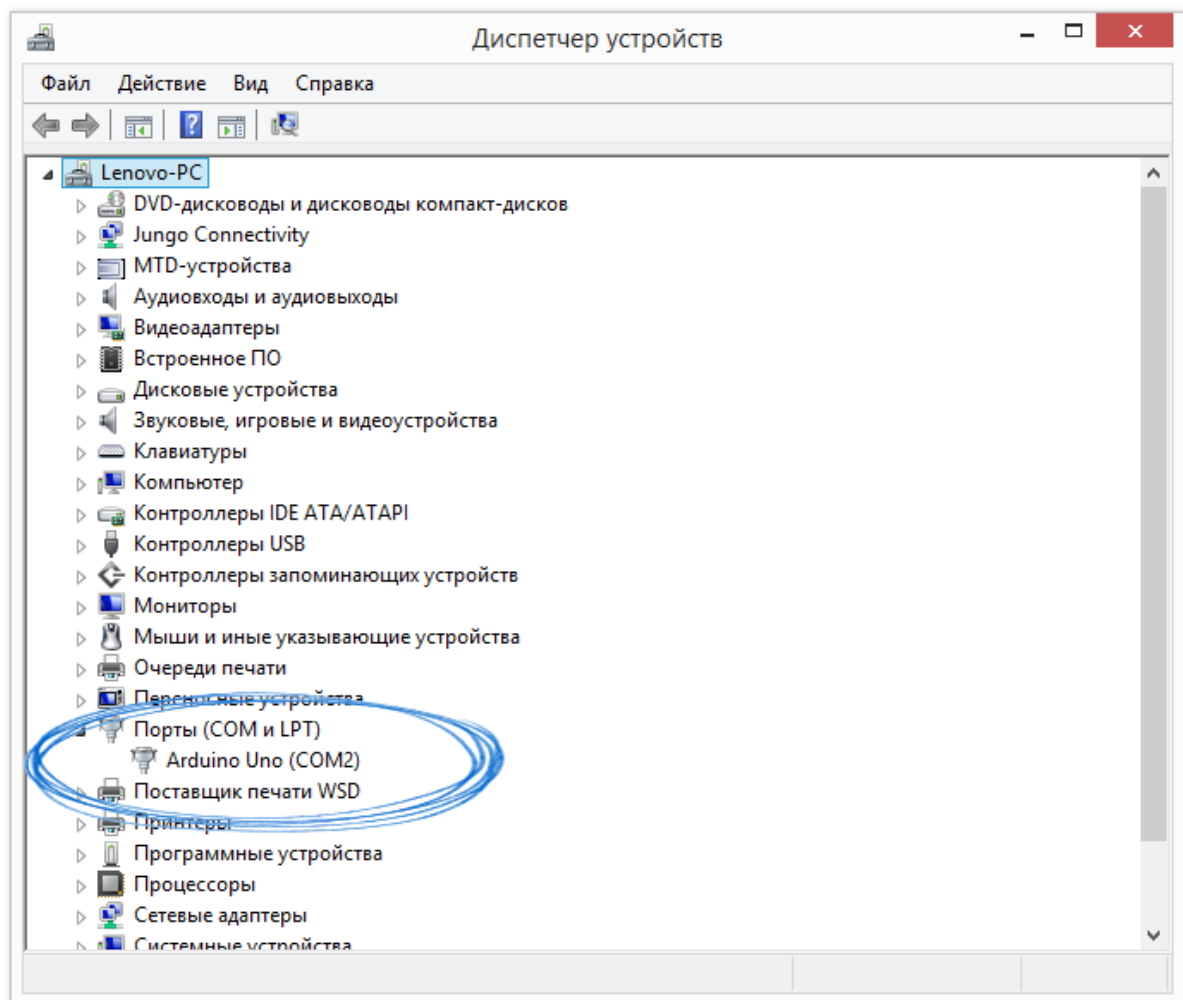

3. Операционная система распознала плату Arduino как COM-порт и назначила номер 2. Если вы подключите к компьютеру другую плату, операционная система назначит ей другой номер. Если у вас несколько платформ, очень важно не запутаться в номерах COM-портов.

Что-то пошло не так?


После подключения Arduino к компьютеру, в диспетчере устройств не появляются новые устройства? Это может быть следствием следующих причин:

- Неисправный USB-кабель или порт
- Блокировка со стороны операционной системы
- Неисправная плата


4. Настройка Arduino IDE

Для работы среды Arduino IDE с конкретной платформой необходимо выбрать название модели и номер присвоенного плате COM-порта.

1. Для выбора модели Arduino зайдите в меню: Инструменты Плата и укажите соответствующую плату.

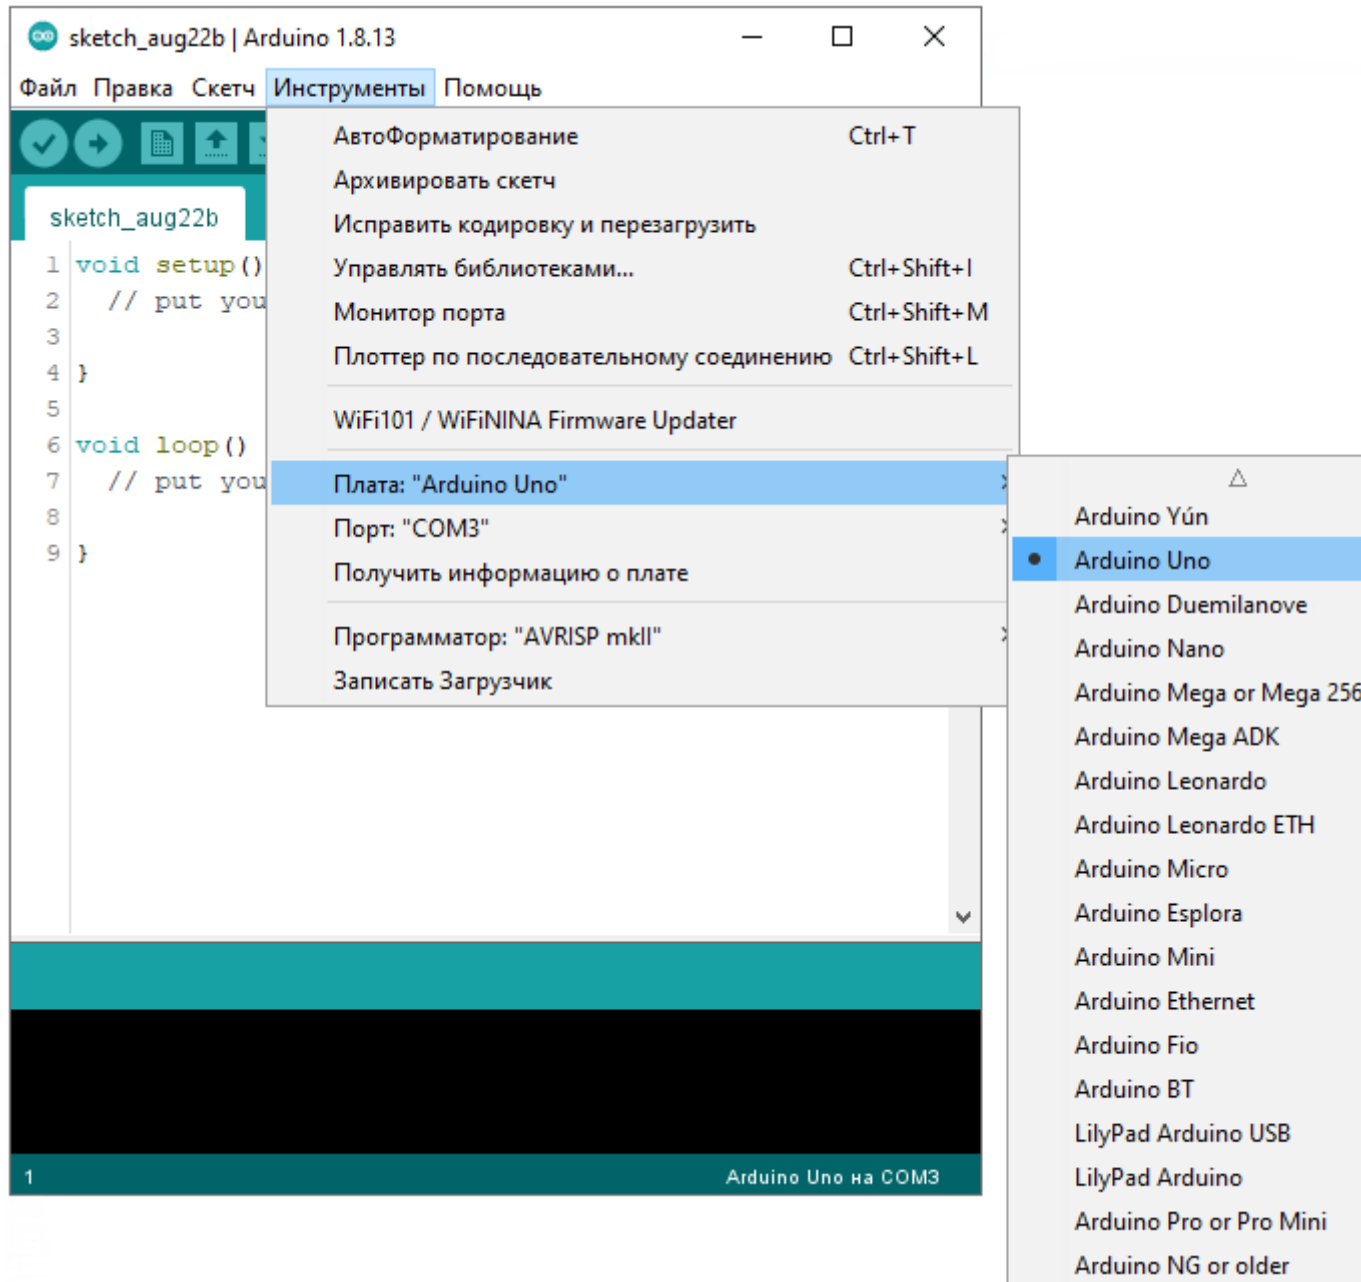

2. Для выбора номера COM-порта перейдите в меню: **Инструменты Порт** и укажите нужный порт.

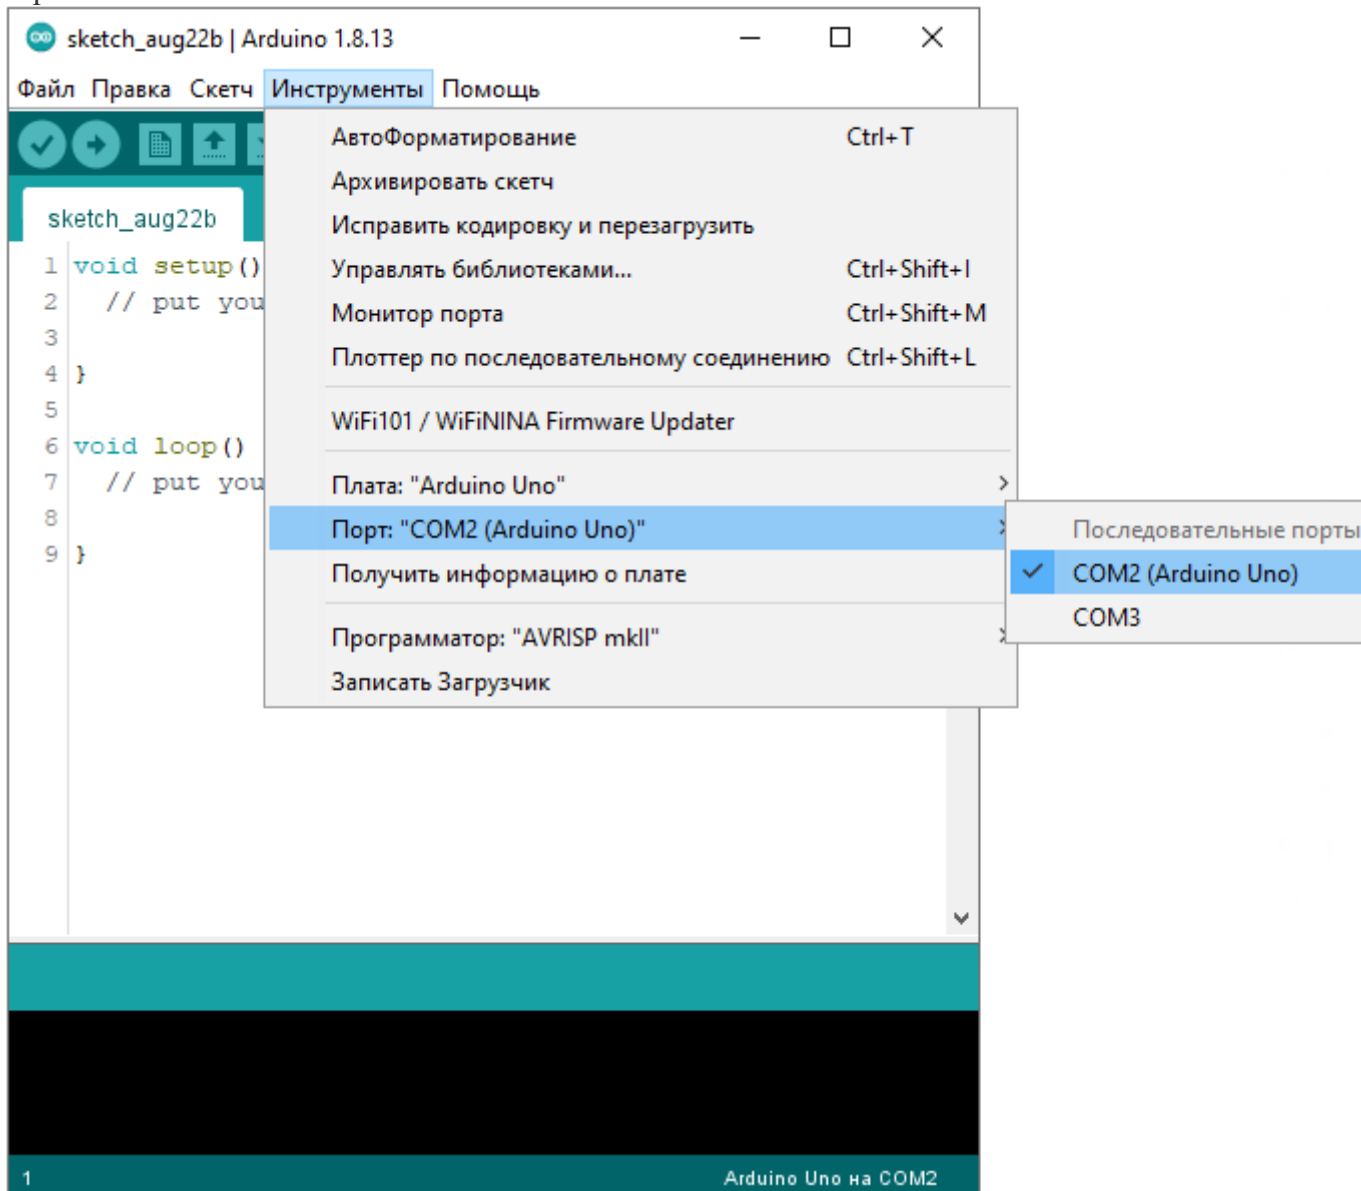

Поздравляем, среда Arduino IDE настроена для прошивки вашей платы.

Что-то пошло не так?


- **Список последовательных портов пуст?** Значит, платформа некорректно подключена к компьютеру или не установлен драйвер. Вернитесь к [настройке соединения между платой и ПК](#).
- **Arduino IDE тормозит при навигации по меню?** Отключите в диспетчере устройств все внешние устройства типа «Bluetooth Serial». Например, виртуальное устройство для соединения с мобильным телефоном по Bluetooth может вызвать такое поведение.

5. Загрузка первого скетча

Среда настроена, плата подключена. Пора прошивать платформу.

Arduino IDE содержит большой список готовых примеров, в которых можно быстро посмотреть решение какой-либо задачи.

1. Откройте распространенный пример — «Blink»: **Файл** **Примеры** 01.Basics Blink.

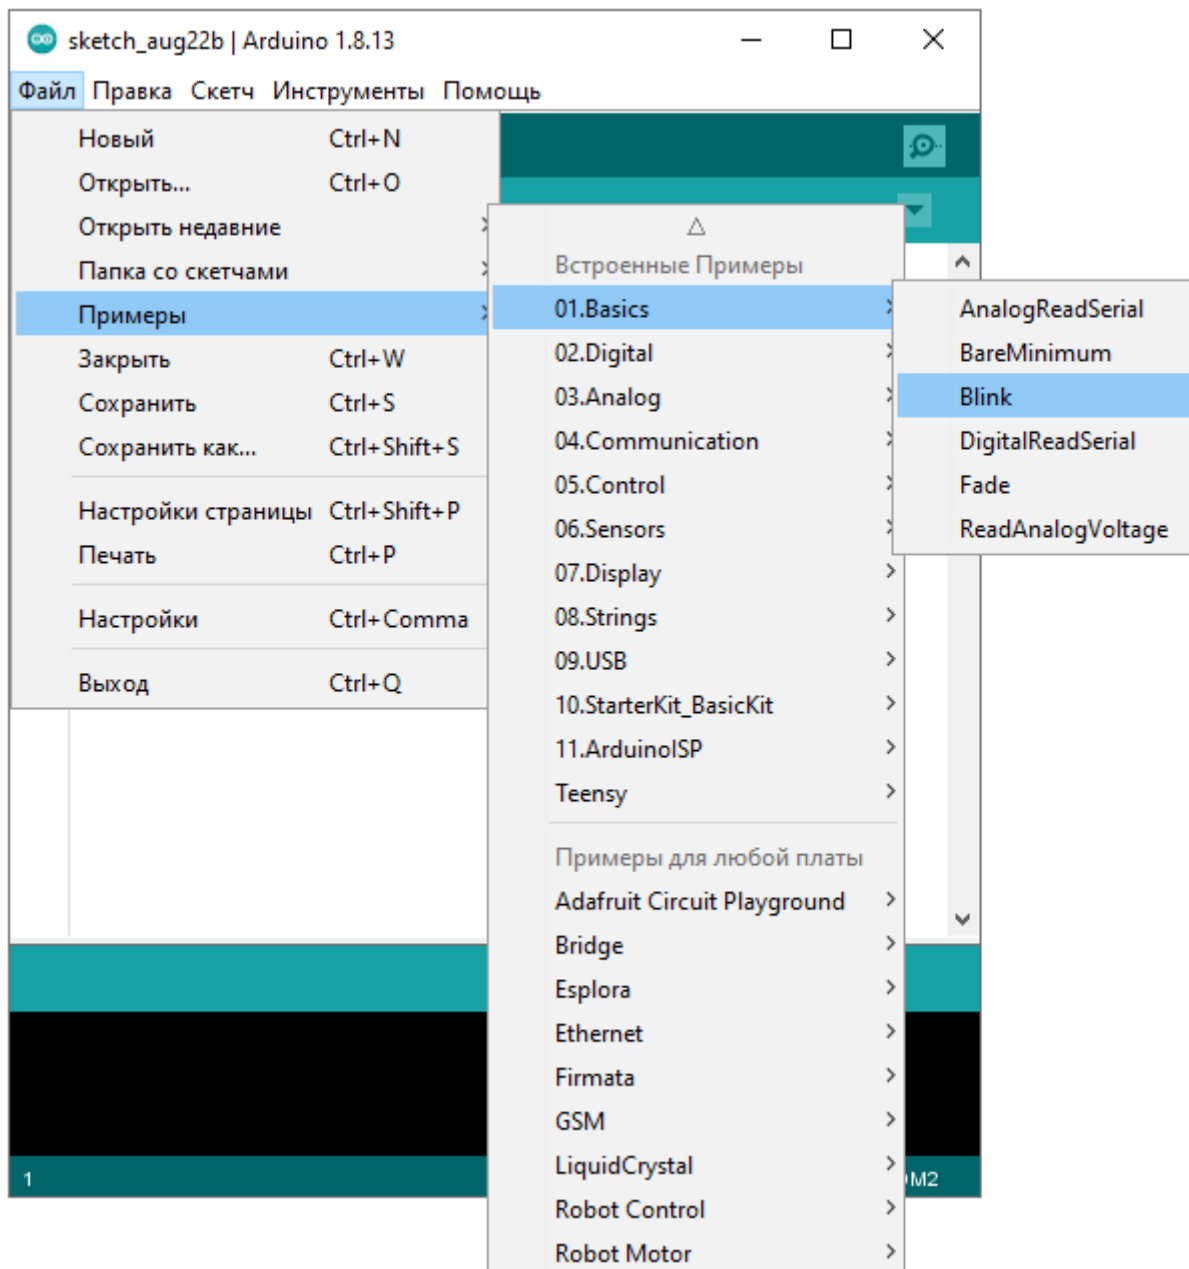

2. Откроется окно с демонстрационным примером.



3. Немного модифицируйте код, чтобы увидеть разницу с заводским миганием светодиода. Замените строчки:

```
delay(1000);
```

на:

```
delay(100);
```

Полная версия кода:

```
blink.ino
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}


void loop() {
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  // wait for a second
  delay(100);
```




```
// turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

// wait for a second
delay(100);
}
```

4. Нажмите на иконку «Компиляция» для проверки кода на ошибки.

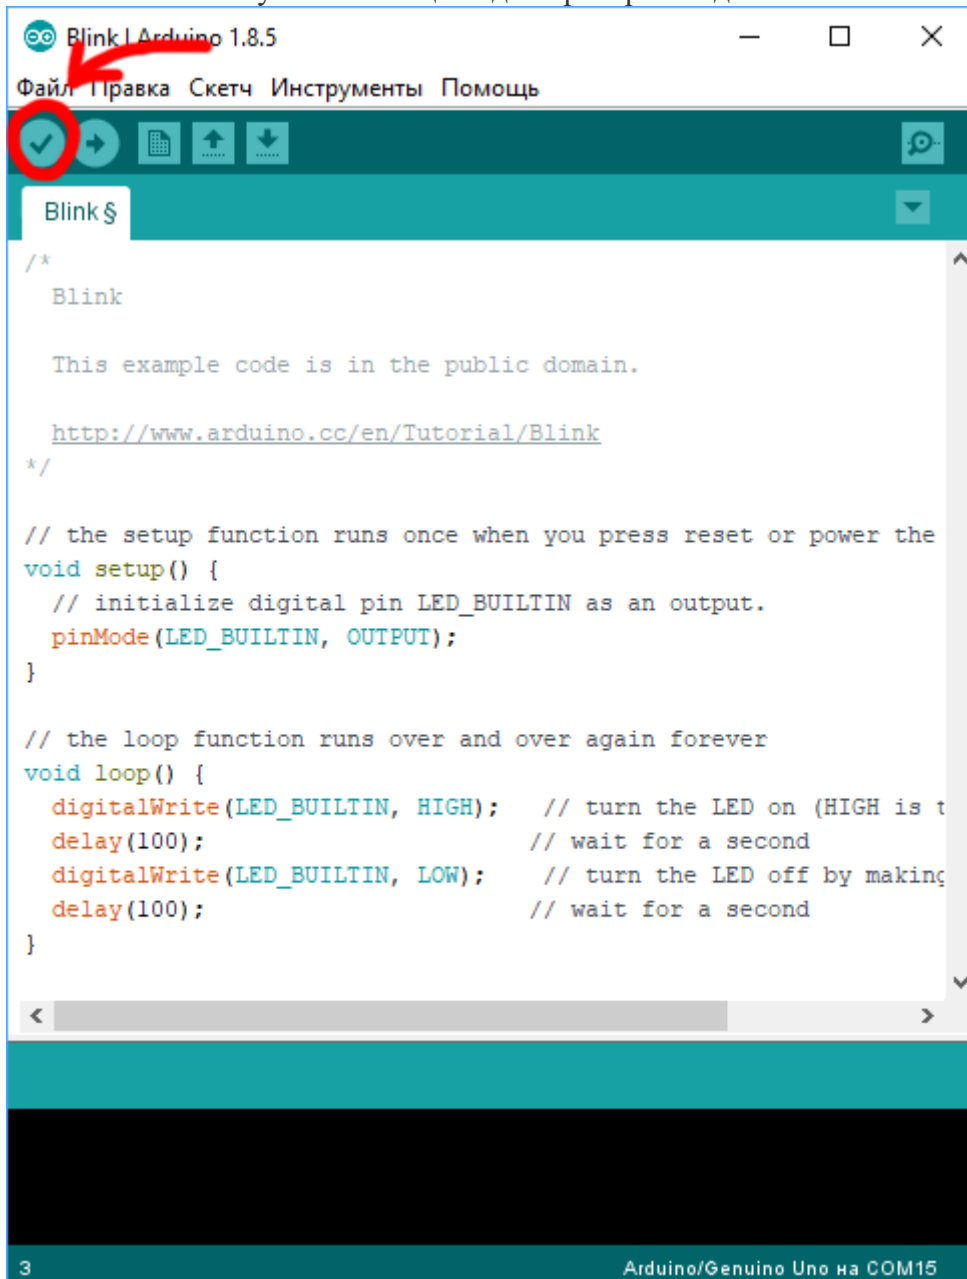

5. Нажмите на иконку «Загрузка» для заливки

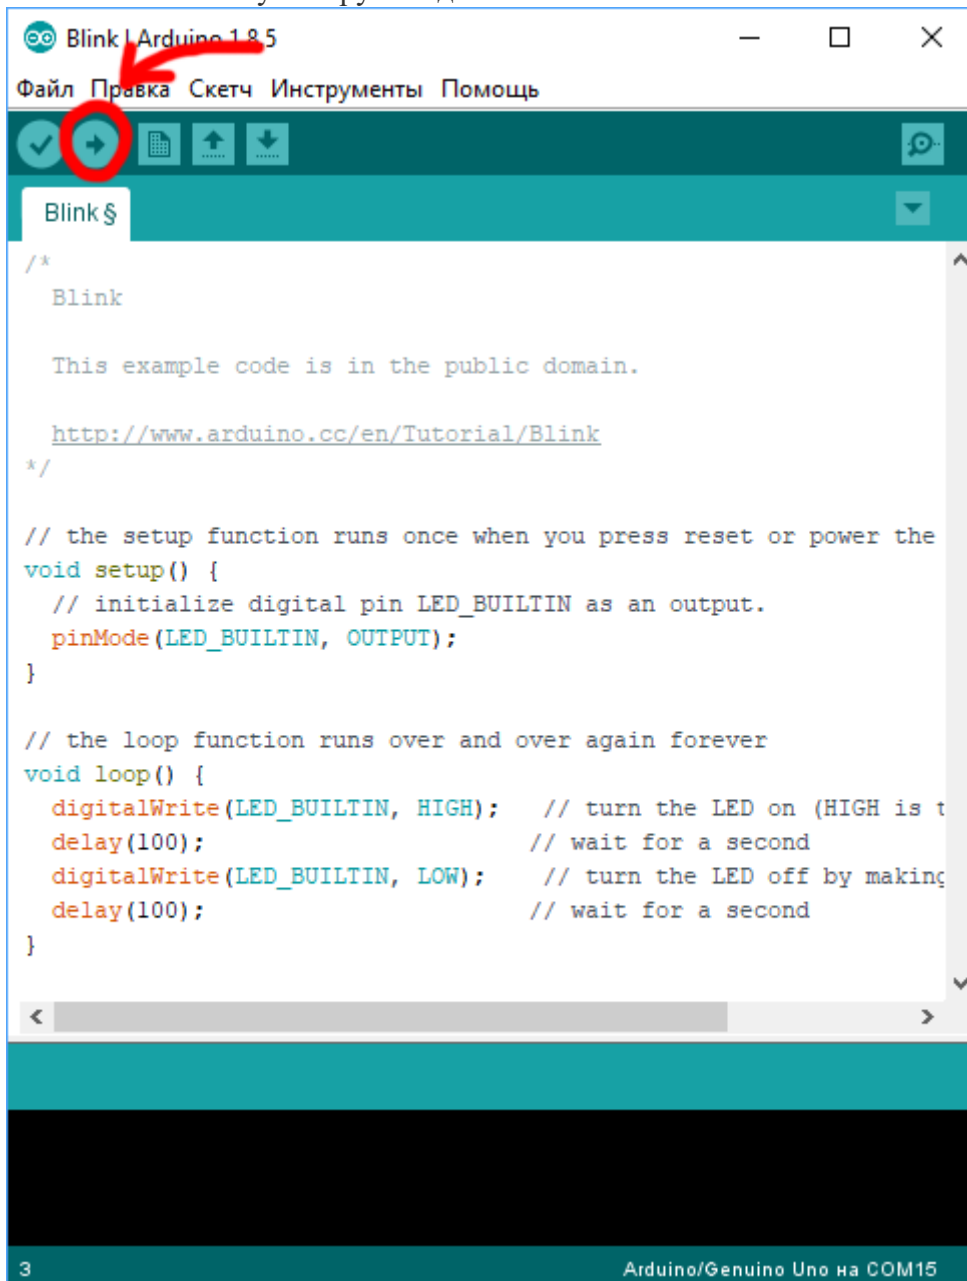

6. После прошивки платформы светодиод «L» начнёт загораться и гаснуть каждые 100 миллисекунд — в 10 раз быстрее исходной версии. Это значит, что ваш тестовый код успешно загрузился и заработал. Теперь смело переходите к [экспериментам на Arduino](#).